

USER GUIDE

GK698 OfficeMaster
MANUAL


GK698 OfficeMaster 듀얼 무선 펜타그래프 키보드를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
제품을 사용하기전 연결할 장치의 지원여부와 작동 방법을 꼭 확인하십시오.
블루투스 기능이 없는 데스크탑, 노트북의 경우
블루투스 수신 기능이 포함된 USB dongle(수신기)를 별도로 구입하셔야 합니다.

올바른 제품 사용 및 고장 방지를 위해 해당기기의 설명서 내용을 꼭 확인하시고
안전하고 올바르게 사용하십시오. 본 설명서는 제품보증서를 포함하고 있으므로
구입하신 영수증과 함께 보관하십시오.

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터
www.superstore.co.kr

01 각 부위 명칭 및 제품 규격

- 각 부분의 명칭

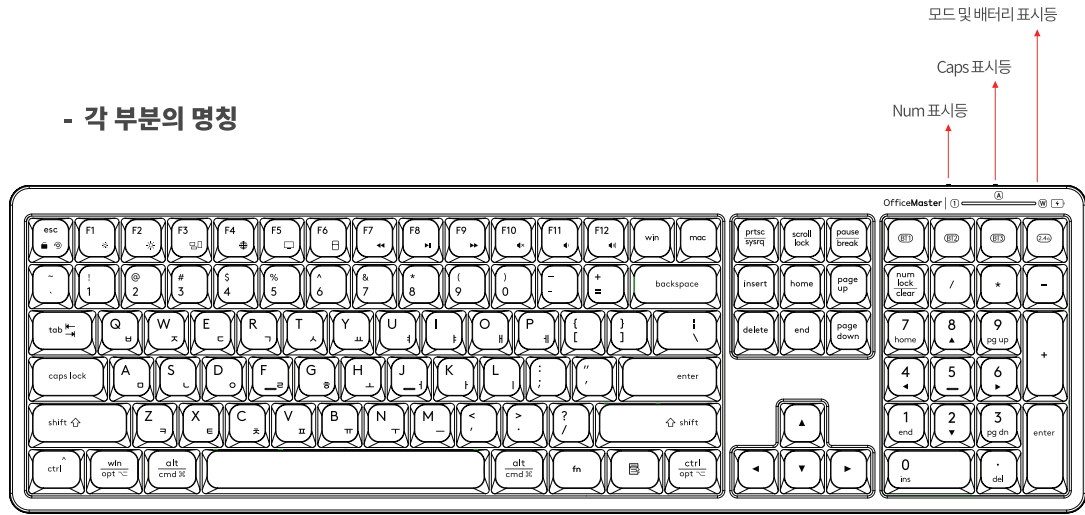

- 제품 규격

모델명	GK698 / GK698R
기자재 명칭	KEYBOARD / RECEIVER
접점형태	펜타그래프
각인형태	한글 + 영문
규격 (배열)	110 키
키수명	300만회 이상
제품 크기	437 x 133 x 17mm
무게	768.0g±10g
배터리	1000mAh 리튬배터리
연결방식	RF 2.4GHz / Bluetooth5.0
수신거리	10m
사용시간 / 충전시간	사용시간 : 200시간 / 충전시간 : 5시간
구성품	키보드, USB 리시버, 키스킨, Type-C 케이블, 사용자설명서
OS 지원	Windows XP, 7, 8, 10, 11/ Mac OS X 10.4 이상
인증번호	키보드:R-R-Anm-GK698 / 리시버:R-R-Anm-GK698R
인증받은자의 상호	ARCHON TECHNOLOGY CO.,LTD
제품 보증	구입일로 부터 무상 1년 (소모품은 3개월)

※ 사용 환경에 따라 사용시간이 다를 수 있으며, 해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있습니다.
※ 본 제품은 성능 향상을 위해 디자인 및 스펙이 사전 예고없이 변경될 수 있습니다

02 주요 기능

※ 멀티미디어 키는 OS 제조사에 따라 작동하지 않거나 다르게 작동될 수 있습니다.

- 킷핑션 기능키


FN +		WIN 모드 시	MAC 모드 시
	ESC	킷핑션 설정/해제	킷핑션 설정/해제
	F1	밝기 감소	밝기 감소
	F2	밝기 증가	밝기 증가
	F3	작업 화면	미션컨트롤
	F4	브라우저 실행	-
	F5	바탕화면 보기	바탕화면 보기
	F6	계산기	-
	F7	이전 곡	이전 곡
	F8	재생/일시정지	재생/일시정지
	F9	다음곡	다음곡
	F10	음소거	음소거
	F11	음량-	음량-
	F12	음량+	음량+
	WIN	WINDOW 모드 전환	WINDOW 모드 전환
	MAC	MAC 모드 전환	MAC 모드 전환

03 모드 별 연결방법

- 2.4G

- 키보드 하부 리시버 보관함에서, USB리시버를 분리한 뒤, 노트북이나 PC의 USB포트에 연결하십시오.
- 키보드 후면 전원 스위치를 켜 후(ON), 모드 변경 스위치를 "2.4G"로 이동시켜 주십시오.
- FN+2.4G 버튼을 동시에 눌러 2.4G모드로 진입하여 주십시오.
- 키보드 우측상단 인디케이터의 우측 표시등이 1초간 깜빡인 후 꺼지면, 연결이 완료됩니다.

※ USB 리시버가 파손되거나 분실되지 않도록 주의하십시오.
사용하지 않을 경우 마우스 리시버 보관함에 안전하게 보관하십시오.

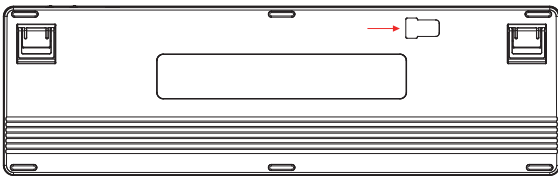


- 유선

- 동봉된 TYPE-C 케이블을 키보드 및 디바이스에 연결하여 주십시오.
- 키보드 후면 전원 스위치를 켜 후(ON), 모드 변경 스위치를 "CABLE"로 이동시켜 사용하여 주십시오.

- Bluetooth

- 키보드 후면 전원 스위치를 켜 후(ON), 모드 변경 스위치를 "BT"로 이동시켜 주십시오.
- FN+BT1 버튼을 동시에 3초간 길게 누르면 파란색 LED가 빠르게 깜빡이고 페어링이 진행 됩니다.
- 연결할 블루투스 장치를 가까이 위치시켜 블루투스를 켜 후 장치검색(찾기)을 눌러 주십시오.
- 검색된 장치 목록에서 "GK698 BT1"을 선택하여 등록을 완료하면 연결이 완료 됩니다.

※ 위와 같은 방법으로 [BT2], [BT3] 키에 추가로 장치 등록이 가능합니다.



04 충전 및 절전

- 충전

- 배터리 전압이 부족할 경우 배터리 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다.
- 충전 케이블을 꽂아 배터리를 충전하여 주십시오.
- 충전중에는 초록색 표시등이 상시켜져있으며, 충전이 완료되면 꺼집니다.

- 절전

- 입력이 10분동안 없는 경우 절전모드로 변경되고 키보드를 재 입력시 절전모드가 해제되어 즉시 사용이 가능합니다.

※ 충전시 유의사항

정격전압(5V,1A)용량을 초과하는 충전기로 충전 시 배터리 및 기판이 손상될 수 있습니다. 특히 스마트폰 전용 고속 충전기는 배터리와 기판을 심하게 손상시킬 우려가 있으니, 반드시 정격전압 충전기를 이용하시거나 가급적 PC,노트북 등의 USB 포트에 연결하여 충전 하십시오.

04 주의사항

- 1) 방수, 방진 기능은 지원하지 않으므로 물기 접촉이나 먼지등의 오염으로 부터 주의해 주시길 바랍니다.
- 2) 자가 수리 또는 임의로 분해를 할 경우 서비스 지원을 받을 수 없습니다.
- 3) 충격에 의한 파손 시 무상 기간 중이더라도 유상비용이 청구될 수 있습니다.
- 4) 배터리를 포함한 제품으로 적정 사용온도를 유지하십시오. (0 ° C~35 ° C)
적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서 보관 / 사용 시, 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

품 질보증서

소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품 보증을 실시합니다.

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 제품의 보증기간은 핵심부품을 포함하여 구입일로부터 12개월 (영수증 지참시) (소모품 : 3개월) 입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생했을 경우 보증기간내 무상수리가 가능합니다.
- 보증기간 이내라 하더라도 사용자의 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상 처리 됩니다.
- 보증서는 재발행 되지 않습니다. 영수증과 함께 보관해 주십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명	
구 입 처	
구 입 일	보 증 기 간 1년 (핵심부품포함)
주문 및 송장번호	
고 객	성 명
	연락처
주 소	

서비스를 요청하실 때는 고장 진단 및 문제 해결을 다시 한번 확인하시고, 그래도 이상이 있을 시 즉시 사용을 중단하고 전화 콜로그를 뒀은 후 구입 대리점이나 한성컴퓨터 고객센터로 연락주시기 바랍니다.
02-3272-1002-3 www.superstore.co.kr

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터