

MBF47


Hansung GTune Rainbow LED 4 Color Membrane Keyboard

4 Color Edition / Rainbow LED
Doubleshot Keycap / 26 Key Rollover / Multimedia Key / Stabilizer

Instruction Book



레이아웃

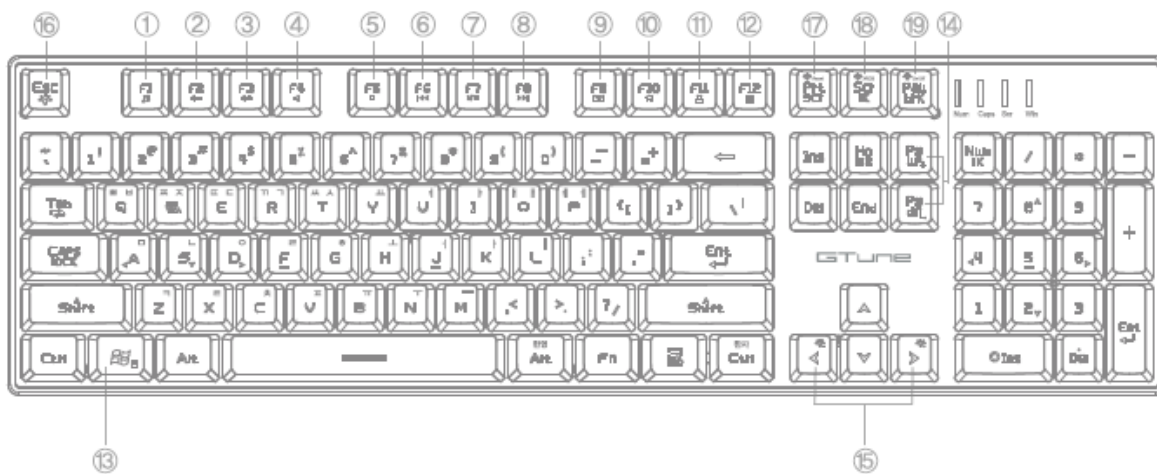

▪ 단축키설명

FN +	① F1	플레이어 시작
	② F2	볼륨 -
	③ F3	볼륨 +
	④ F4	음소거
	⑤ F5	정지
	⑥ F6	이전 곡
	⑦ F7	재생 / 일시정지
	⑧ F8	다음 곡
	⑨ F9	이메일
	⑩ F10	인터넷
	⑪ F11	전체 키 잠금
	⑫ F12	계산기
	⑬ Win	Win 잠금
	⑭ Pg Up / Pg Dn	백라이트 밝기 + / -
	⑮ ← / →	백라이트 속도 + / -
	⑯ ESC	백라이트 모드 변환
	⑰ Print Screen	백라이트 초기화
	⑱ Scroll Lock	사용자 지정 백라이트
	⑲ Pause Break	백라이트 On / Off

* 백라이트 초기화(공장초기화)의 경우 FN+Print Screen을 3초간 눌러주세요.

내부 메모리 탑재된 MCU사용으로 LED백라이트 설정값은 저장이 되며

재부팅, 혹은 USB 착탈시에도 이전 백라이트 설정의 저장이 가능합니다.

* LED 플레이트를 통하여 확산되는 불빛은 각각의 키마다 일정 하지않을 수 있습니다.

FN+ESC (LED백라이트 모드 변경)

1. 레인보우 웨이브 모드

2. 레인보우 사이키 모드

3. 레인보우 유니컬러 모드

- 반복 입력시 7컬러 순환 점등

Red, Green, Blue, Yellow, Purple, Sky Blue, White

4. 레인보우 순환 숨쉬기 모드

5. 레인보우 그라데이션 모드

- 키 입력시 레인보우 색상의 주변 퍼짐 효과

6. 레인보우 유니 웨이브 모드

FN+Scr LK (사용자 컬러패턴 지정모드)

FN+Scr LK 눌러서 사용자 지정 컬러패턴 모드에 진입 후 백라이트의 컬러 패턴을 임의로 설정하여 사용할 수 있습니다.

1. FN+Scr LK를 두번 클릭하면 우측 상단의 LED 인디케이터 4개의 LED가 깜빡이며 사용자 컬러패턴 변경 모드에 진입 합니다.
2. FN+1~6 키 입력으로 패턴별 6가지 컬러중 원하시는 컬러를 선택합니다.



FN+1

FN+2

FN+3

FN+4

FN+5

FN+6

3. 패턴 색상 지정 완료후 FN+Scr LK를 입력하여 저장 합니다.
4. 사용자 지정 컬러패턴 모드에서 일반 LED 모드로 변경할 경우 6번,레인보우 유니 웨이브 모드로 시작합니다.