

MKF30S Rainbow


Hansung GTune

Aluminium Panel Viki Type Mechanical Keyboard

XRGB LED / OUEMU / Doubleshot / 1000 Hz

US Standard Layout / Step Sculpture 2


Instruction Book

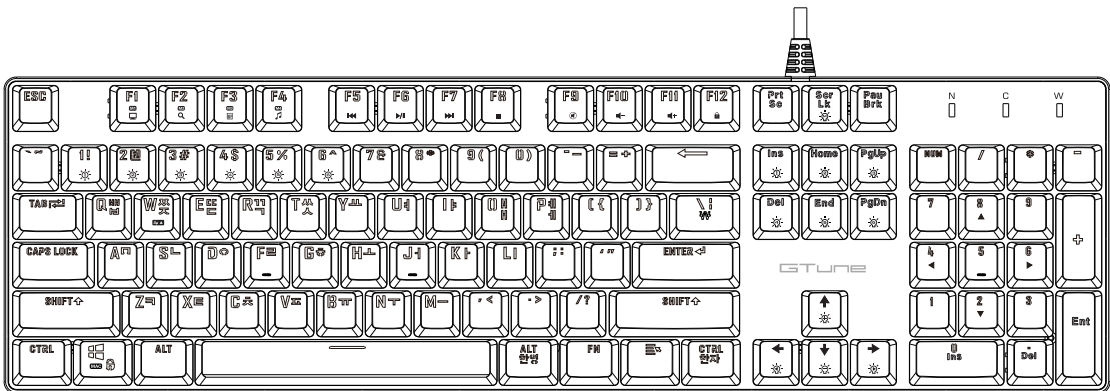

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들

한성컴퓨터

레이아웃

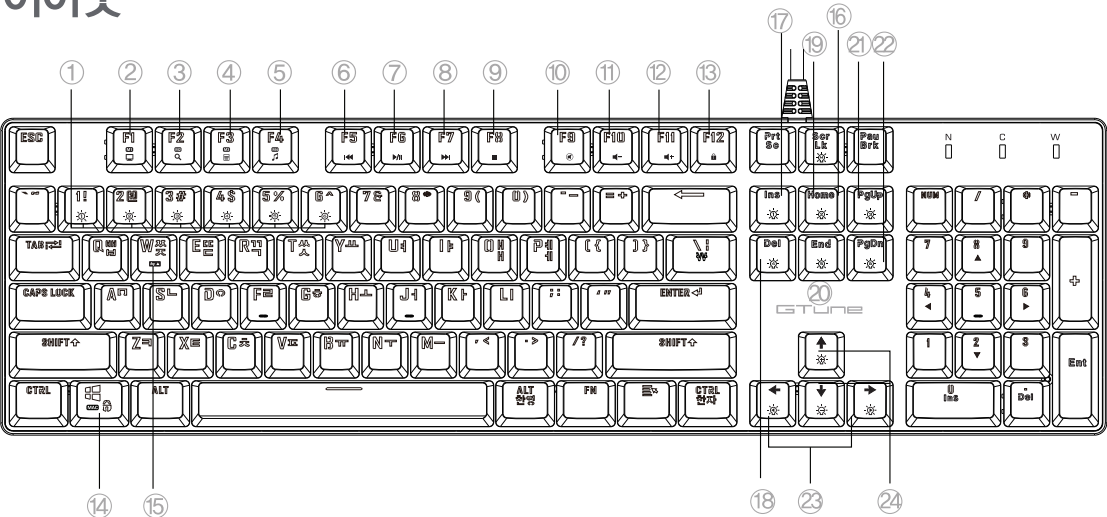

단축키설명


FN +

①	1~6	LED 커스텀 모드
②	F1	내컴퓨터 / 매크로1
③	F2	검색 / 매크로2
④	F3	계산기 / 매크로3
⑤	F4	플레이어 / 매크로4
⑥	F5	이전곡
⑦	F6	다음곡
⑧	F7	재생/일시정지
⑨	F8	정지
⑩	F9	음소거
⑪	F10	볼륨감소
⑫	F11	볼륨증가
⑬	F12	키 잠금
⑭	Win	윈도우키 잠금 / 매크로 켜기,끄기 (mac)
⑮	W	WASD ↔ 방향키 소wap
⑯	Scr LK	백라이트 녹화/저장
⑰	Insert	윈도우키 잠금 / 매크로 켜기,끄기 (mac)
⑱	Del	WASD ↔ 방향키 소wap
⑲	Home	백라이트 모드 변경
㉔	End	백라이트 색상 변경 (반복 입력시 색상 변경)
㉔	Page UP	전체점등 ↔ 웨이브 모드
㉔	Page Down	키 입력시 해당키 LED 점등
㉔	← →	백라이트 속도 + -
㉔	↑ ↓	백라이트 밝기 + -


매크로 사용하기

윈도우키 잠금(FN+Win)을 설정하면 매크로 기능을 사용할 수 있습니다.
F1~F4 까지 4곳에 30byte 까지 저장이 가능합니다.

1. 매크로 시작하기 : FN+Win 키를 동시에 눌러 윈도우키 잠금 설정
- 윈도우 Lock LED On

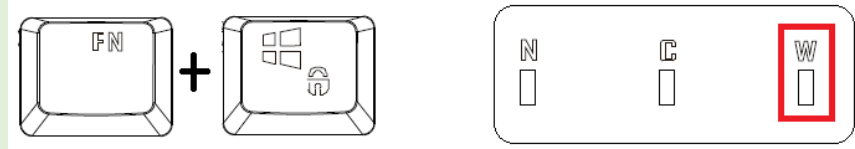

2. 매크로 저장하기 : FN + 매크로 단축키를 동시에 눌러주세요. (F1 ~ F4 / 4곳에 저장 가능)
- 윈도우 Lock LED 깜빡임

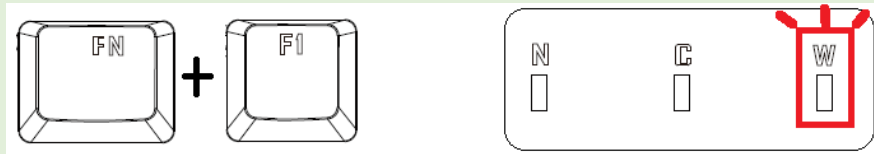

30byte 내로 저장할 내용을 입력 해주세요.

FN+매크로 단축키(시작시 지정했던 키)를 입력하여 내용을 저장 합니다.

3. 매크로 실행하기 : 윈도우 키 잠금 상태에서 매크로 단축키(F1 ~ F4)를 누르면
저장한 내용이 출력 됩니다.

*윈도우키의 잠김이 해제된 경우 매크로 키는 실행되지 않습니다.

LED 커스텀 모드 사용하기

1. FN+숫자키(1~6중 택일)을 누른 후 FN+End(녹화/저장) 키 입력
- LED 녹화 시 우측 상단의 인디케이터가 깜빡입니다.

2. 원하는 곳의 키를 입력하여 LED 세팅

3. FN+END 키를 입력하여 커스텀 모드 저장