

# gboard RD792

7.9 inches high resolution 1024 x 768 anti-glare screen and smooth multi-capacitive touch technology

## 사용자 간편 매뉴얼



Android, the World's most popular mobile platform

# RD792 | 드리는 말씀

---



gboard RD792를 구매해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

이 사용자 설명서는 gboard RD792를 보다 유용하고 편안하게 사용할 수 있기를 바라며, 다양한 기능들을 소개할 것입니다.

기기를 사용하기 전에, 먼저 이 설명서를 주의 깊게 읽고 제품 소개와 작동원리에, 주의사항을 숙지하여 사용하시기 바랍니다.

이 설명서의 정보는 제품에 따라 변동될 수 있으며, 더 많은 공지 없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.

감사합니다.



# RD792 | 주의사항

---

- ❶ 스마트패드를 너무 뜨겁거나, 차갑거나, 먼지가 많고 축축한 환경에서 사용하지 마세요.
- ❷ 사용 중에 스마트패드를 떨어트리지 마세요.
  - 화면 또는 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.
- ❸ 배터리 사용기간은 작동 상태와 환경에 따라 달라질 수 있습니다.  
다음과 같은 예에 따라 배터리를 충전합니다.
  - 배터리 아이콘에 잔량이 적을 때
  - 시스템 전원이 자동으로 꺼지거나, 재시작한 후에 전원이 다시 꺼질 때
- ❹ 포맷을 하거나 업/다운로드를 하는 중에, 스마트패드를 PC로부터 연결을 해제하지 마세요.
- ❺ 업데이트나 데이터 전송중에 연결을 해제하면 파일이나 스마트패드를 손상시킬 수 있습니다.
- ❻ 제품을 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.
  - 감전될 수 있습니다
  - 수리는 반드시 서비스 센터를 이용하세요.
  - 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 정상적인 서비스를 받을 수 없습니다.
- ❼ 스마트패드내의 중요한 데이터는 별도 보관하세요.
  - 사용자의 부주의나 AS중 스마트패드에 저장된 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 제조 회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관하세요.
- ❽ 스마트패드, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
  - 외관이 변형되거나 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

# RD7921 제품특징

---


- ❶ ROCKCHIP RK3066 Dual core Cortex-A9 1.6GHz, Android System
- ❶ 고해상도 1024 x 768 7.9인치 (5포인트 멀티터치) 터치스크린
- ❶ 구글의 안드로이드 4.1OS인 젤리빈을 탑재하였습니다.
- ❶ MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, etc.
- ❶ RM, RMVB, AVI, MOV, MP4, 3GP, MKV, etc.
- ❶ 16GB built-in flash memory, 32GB 외장 Micro SD card 지원
- ❶ USB2.0 빠른 속도 전달
- ❶ APK 프로그램 설치 지원
- ❶ 휴대용 디스크
- ❶ OTG기능 지원.
- ❶ G-Sensor 기능
- ❶ HDMI 지원
- ❶ 전면 패널에 카메라
- ❶ 멀티포인트 터치 기능 지원
- ❶ 무선 WIFI 연결 지원

# RD792 | 기본작동요령

---

## ① 전원 ON/OFF

전원버튼을 약 2초정도 누르면 기기가 작동하고 화면에 잠금화면을 보실 수 있습니다.  
제품의 잠금버튼을 해제하시면 홈화면으로 진입하실 수 있습니다.  
전원을 종료하실때는 전원버튼을 약 2초간 누르고 팝업창에서 종료를 선택하시면 전원이 OFF됩니다

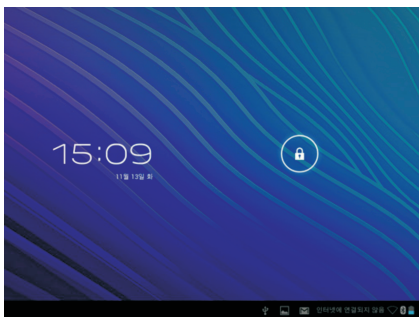

## ① 대기모드

기기가 ON상태일때 전원버튼을 짧게 누르시면 기기가 대기모드로 진입하게 되고 다시 누르시면 기기가 활성화 상태가 되며 잠금화면이 나타나게 됩니다.

## ① 리셋

만약 기기가 멈추어 작동이 불가할 때 혹은 전원버튼으로 전원을 종료할 수 없을 때 리셋기능을 사용하실 수 있습니다.  
(기기우측의 리셋구멍을 클립등을 이용해서 눌러주시면 됩니다)

## ① 충전

기기의 전원을 ON할수 없고 자동적으로 종료될때 제조사에서 제공된 충전기로 충전해주세요

# RD792 | 홈화면

슬라이드하면 보실 수 있는 페이지가 여러개 있습니다.



## ❶ 홈화면에 어플 및 위젯의 추가

어플목록에서 아이콘을 길게 터치하면 홈화면에 아이콘 추가가 가능합니다.

홈화면에서 아이콘을 길게 터치하여 오른쪽 혹은 왼쪽으로 드래그하여 다른 페이지로 이동이 가능합니다

위쪽으로 드래그하여 홈화면에서 아이콘의 제거도 가능합니다

## ❷ 바탕화면

홈화면에서 빈 공간을 길게 터치하면 바탕화면 선택 팝업창이 뜹니다.



## ❸ 알림창

오른쪽 아래 부분의 스크린을 터치하시면 알림창을 보실 수 있습니다. Wi-Fi상태, 배터리, 업데이트, 다운로드등을 확인하실 수 있습니다.




# RD792 | USB연결

## ① USB연결

기기는 USB케이블을 통해 PC와 연결되어 파일의 복사와 삭제 등 자료를 전송할 수 있습니다. 자료 전송 중에는 기기를 PC에서 연결 해제 하지 마주세요.

- USB케이블을 사용하여 PC와 기기를 연결해 주세요.
- USB저장소 사용을 터치하여 PC에서 기기의 저장소로부터 자료를 확인할 수 있습니다.
- 기기를 PC와 연결해제 하실 때에는 USB저장소 사용안함을 터치하신 후 기기의 USB 케이블을 제거하여 주세요

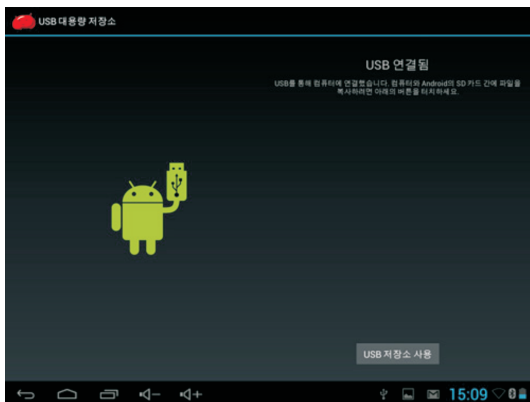

만약 위의 그림과 같은 팝업창이 나타나지 않는다면 오른쪽 밑에 있는  아이콘을 터치하여 USB연결을 선택하여 주세요

## RD792 | 동영상 재생

---

### ❶ 동영상 재생

사용자는 기기에 설치되어 있는 Video 플레이어를 사용하여 동영상을 재생할 수 있으며 다른 동영상 재생 어플리케이션을 사용하여 당신의 Video 플레이어를 보완할 수 있습니다.




-  를 터치하여 Video 플레이어를 실행한 후 동영상 파일을 바로 재생할 수 있습니다.
- 기기는 다양한 포맷의 동영상 파일을 재생할 수 있습니다.
- 경과 진행창을 클릭하여 앞으로 감기, 뒤로 감기를 사용 가능합니다.

# RD792 | 음악 재생

---

## ❶ 음악 재생

사용자는 기기에 설치되어 있는 음악 플레이어를 사용해 음악을 들으실 수 있으며 다른 오디오 어플리케이션을 사용하여 당신의 음악 플레이어를 보완할 수 있습니다.

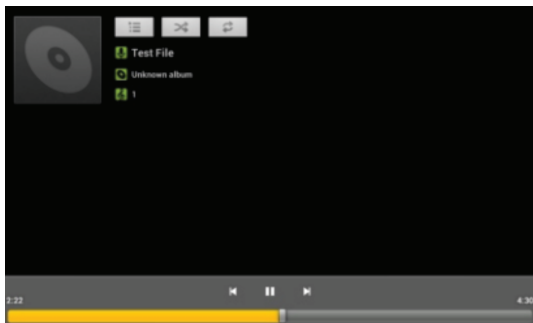


-  음악 플레이어 아이콘을 터치하여 실행한 후 음악 파일을 재생할 수 있습니다.
- 기기는 다양한 포맷의 음악 파일을 재생할 수 있습니다.
- 경과 진행창을 클릭하여 앞으로 감기, 뒤로 감기를 사용 가능합니다.



## RD792I 카메라



아이콘을 터치하여 카메라를 이용하실 수 있습니다.

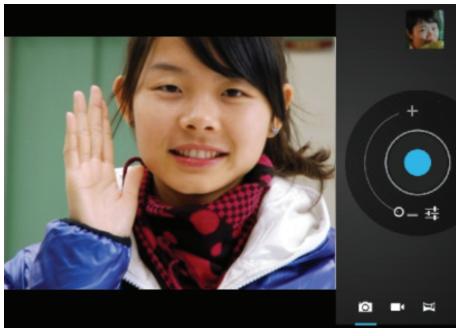

### i 사진모드

- 파란 원을 터치하시면 사진 촬영이 가능합니다.
-  를 터치하시면 사진촬영의 옵션을 설정하실 수 있습니다.
- 썸네일 사진을 터치하시면 저장된 사진을 확인하실 수 있습니다
-  비디오 아이콘을 터치하시면 동영상 촬영 모드로 변경이 됩니다.

### i 동영상 촬영 모드

-  빨간원을 터치하시면 비디오 녹화가 가능하고 재터치 하시면 촬영을 멈추고 영상을 저장합니다.
-  를 터치하시면 동영상 촬영의 옵션을 설정하실 수 있습니다
- 썸네일 사진을 터치하시면 저장된 영상을 확인하실 수 있습니다.
-  사진 아이콘을 터치하시면 사진 촬영 모드로 변경이 됩니다.

# RD7921 시스템 설정



설정 아이콘을 터치하시면 시스템 설정을 하실 수 있으며 무선 및 네트워크, 소리, 디스플레이, 저장소, 배터리, 보안, 백업 및 초기화, 개발자 옵션들을 변경 및 확인 하실수 있습니다

## ① 무선 및 네트워크

네트워크의 연결페이지를 참조해 주십시오.

## ① 소리

볼륨, 기본알림, 터치, 화면잠금소리를 설정하실수 있습니다.

## ① 디스플레이

밝기, 배경화면, 절전모드, 글꼴크기에 대한 설정 및 변경이 가능합니다.

## ① 저장소

내부 및 외부메모리의 사용량을 확인하실 수 있습니다.

# RD792I 시스템 설정

---

## ❶ 배터리

배터리의 일반적인 정보를 확인하실 수 있습니다.

## ❷ 보안

화면 보안, 비밀번호, 기기 관리와 자격증명 저장소가 있습니다.

Tip: 플레이스토어로부터 다운로드 된 설치파일이 아닐 경우에

설정-보안-장치관리자에서 알수없는 소스에 체크하시면 설치가 가능합니다

## ❸ 언어 및 키보드

시스템의 언어 설정을 변경하실 수 있으며 키보드 입력 방식을 설정하실 수 있습니다.

Tip : 만약 다른 입력 어플리케이션을 설치하셨다면 이 곳에서 설정이 가능합니다.

## ❹ 백업 및 초기화

백업 및 복원, 공장 초기화와 복원 모드를 확인 하실 수 있습니다.

## ❺ 날짜 및 시간

날짜/시간 자동설정, 표준시간대와 날짜형식의 설정을 하실 수 있습니다.

## ❻ 개발자 옵션

USB디버깅, 커진 상태로 유지, 터치표시등의 설정을 하실 수 있습니다.

## ❼ HDMI출력

HDMI포트를 통하여 HDMI케이블과 해당 기기를 다이렉트로 연결하실 수 있습니다.  
(설정-HDMI-HDMI 켜기)

## ❽ 블루투스

슬라이드를 통하여 블루투스의 설정을 ON/OFF하실 수 있습니다.

사용할수 있는 기기를 블루투스가 검색할 것입니다.

# RD792I 자가진단 FAQ

---

## ❶ 제품의 전원이 들어오지 않을 경우

배터리가 모두 방전되었기 때문일 수 있습니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.

## ❶ 이어폰에서 잡음이 들릴 경우

이어폰 플러그에 이물질이 묻어있을 경우 정전기를 일으켜 이어폰을 통해 들릴 수 있습니다.

## ❶ 시스템이 한글이 아닌 다른 언어로 나올 경우

설정 ▶ 언어 및 키보드 ▶ 언어선택 ▶ 한국어(대한민국) 로 언어를 세팅합니다.

## ❶ 컴퓨터와 파일 전송이 되지 않을 경우

1. 컴퓨터와 MID가 올바르게 연결되어 있는 지 확인합니다.
2. 메모리가 꽉 차있는지 확인합니다.
3. USB 케이블이 손상되어 있는지 확인하고 필요할 경우 교체해 줍니다.

## ❶ 오디오 파일이 작동 하지 않을 경우

복사가 금지되어 있는 오디오 파일들은 작동을 안할 수 있습니다.

## ❶ 비디오 파일이 작동 하지 않을 경우

MID에 전송된 비디오 파일들이 올바른 사이즈와 포맷인지를 확인한다.  
동영상을 재생하기 위해서는 재생가능한 코덱으로 인코딩이 필요할 수 있습니다.

## ❶ 저장된 데이터가 지워졌을 경우

초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 중요한 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요.

## ❶ 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 화면이 멈출 경우

전원을 다시 켜 보거나, 리셋버튼을 눌러보세요

# RD792 | 품질보증서

제품명 \_\_\_\_\_

시리얼넘버 \_\_\_\_\_

모델명 \_\_\_\_\_

구입일 \_\_\_\_\_

구입처 \_\_\_\_\_

구매자 \_\_\_\_\_

## 서비스에 대하여

지보드 전제품의 무상품질보증기간은 구입하신 날로부터 12개월 입니다.  
무상보증규정은 (주)한성컴퓨터에서 보증하는 지보드 제품에 한하여 보증기간 안에  
제품이 고장났을 경우 다음 사항에 따라 무상 수리를 약속하여 드리는 것입니다.  
본 보증 규정은 대한민국 국내로 한정합니다.

### 교환 및 반품 안내

- 구입하신 제품과 상이한 제품이 제공된 경우
- 제품 인도 당시 제품이 파손된 경우
- 동일 부품하자로 4회수리후 고장이 재발한 경우(보증기간이내)
- 수리 의뢰한 제품을 고객지원센터에서 분실한 경우
- 구입 후 7일 이내 중요한 H/W적인 수리를 요하는 경우
- 위 사항은 보증기간 이후론 유상수리 적용
- 불량화소는 4개초과인 경우에 패널교환 적용
- 초기불량제품의 교환 반품은 구매후 7일 이내 공인 AS센터에서 발급한 초기 불량확인서가 있는 경우나 구입 영수증이 있는 경우 가능합니다.  
단, 제품을 개봉하여 제품으로 회손하거나, 구성품(본체, 액세서리, 매뉴얼, 박스 등)을 분실하거나 회손한 경우 불량확인서가 있는 경우라도 처리가 불가능합니다.

### 유상수리 안내

- 사용상의 과실/부주의로 고장이 발생한 경우
- 임의로 제품을 분해, 개조했을 경우
- 충격으로 인한 훼손, 고장의 경우
- 침수나 이물질 오염으로 인한 부식
- 제공되지 않은 주변장치 등의 잘못된 사용으로 인한 고장
- 보증기간 이후에 발생하는 제품고장
- 기타 이용자의 과실이 인정되는 경우
- 위 사항은 품질 보증기간 이내 이더라도 해당
- 임의의 펌웨어를 업데이트한 경우

## 기술관련 문의

홈페이지 : [WWW.GBOARD.NET](http://WWW.GBOARD.NET) 전화상담 : 02-3272-1003

업무시간 : 평일 10:00~17:00, 토요일 10:00~14:00 (12시부터 1시까지에는 점심시간입니다.)

AS 주소 : 서울시 용산구 원효로2가 3-22번지 지보드 고객센터 (한성컴퓨터 고객센터)



<http://www.gboard.net>

**지보드 고객센터**

주소 : 서울시 용산구 원효로2가 3-22번지 지보드 고객센터 (한성컴퓨터 고객센터)

대표전화 : **02-3272-1003**