


TFG27F07FS, TFG32F07FS 안드로이드 사용 설명서

1. 리모컨 작동 설명

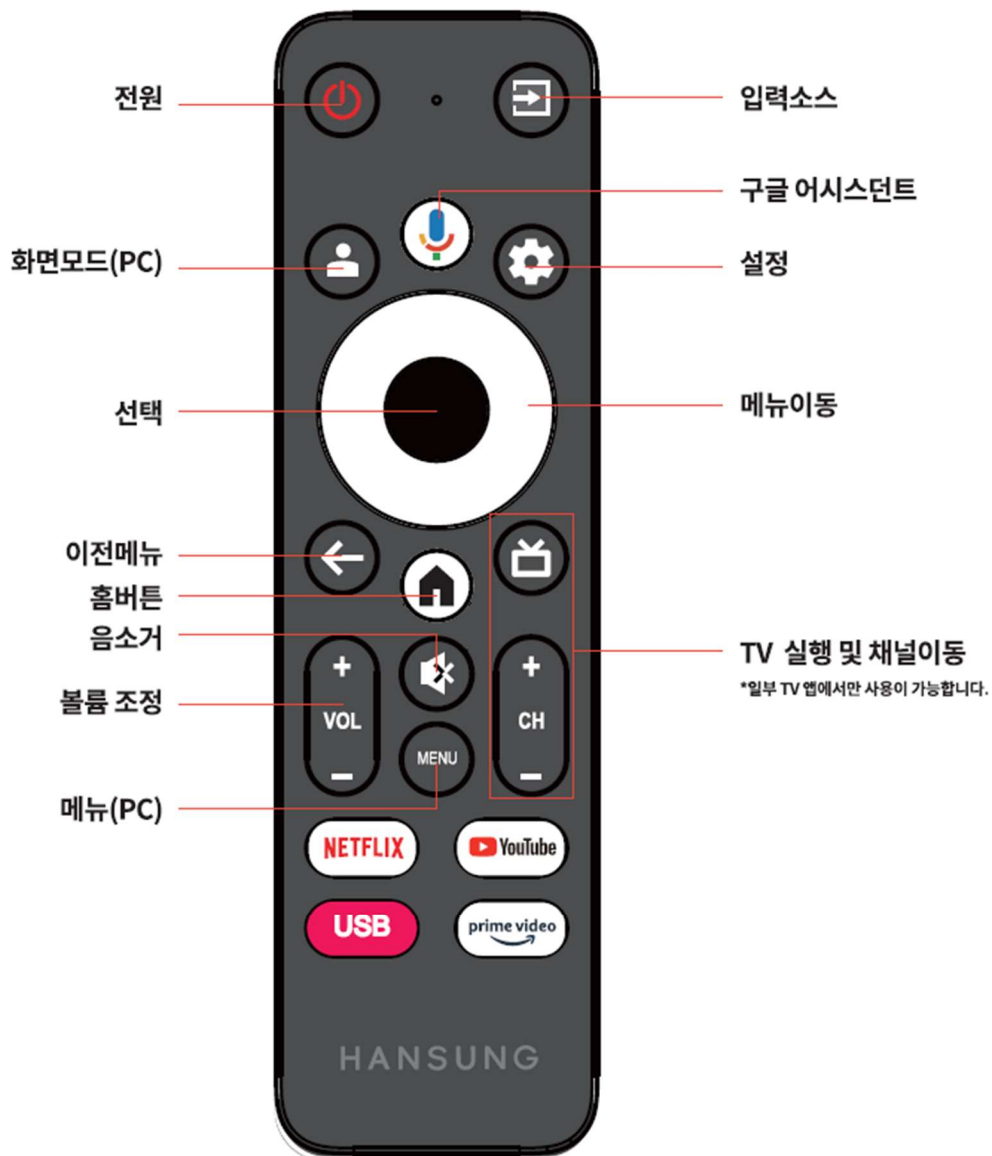


2. 안드로이드 모드 초기설정

- 리모컨 **선택** 버튼()의 왼쪽 방향 버튼과 홈버튼()을 동시에 눌러 설정을 진행하세요.
- Google 어시스턴트 마이크 활성화가 필요 치 않으면 **건너뛰기**를 누르십시오.




- 언어 설정 및 Wi-Fi 설정 등을 진행합니다.

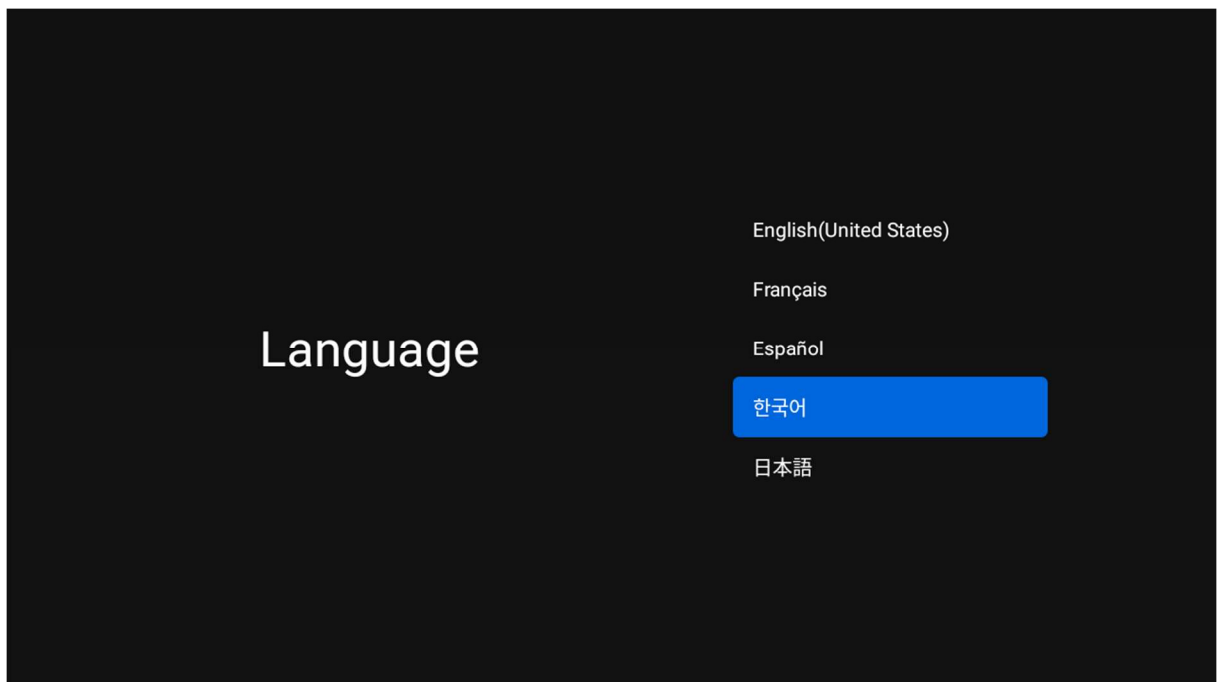


- Google 계정이 없으면 건너뛰기를 누르십시오.

(※ 안드로이드 TV를 100% 활용하기 위해 로그인을 권장합니다.)

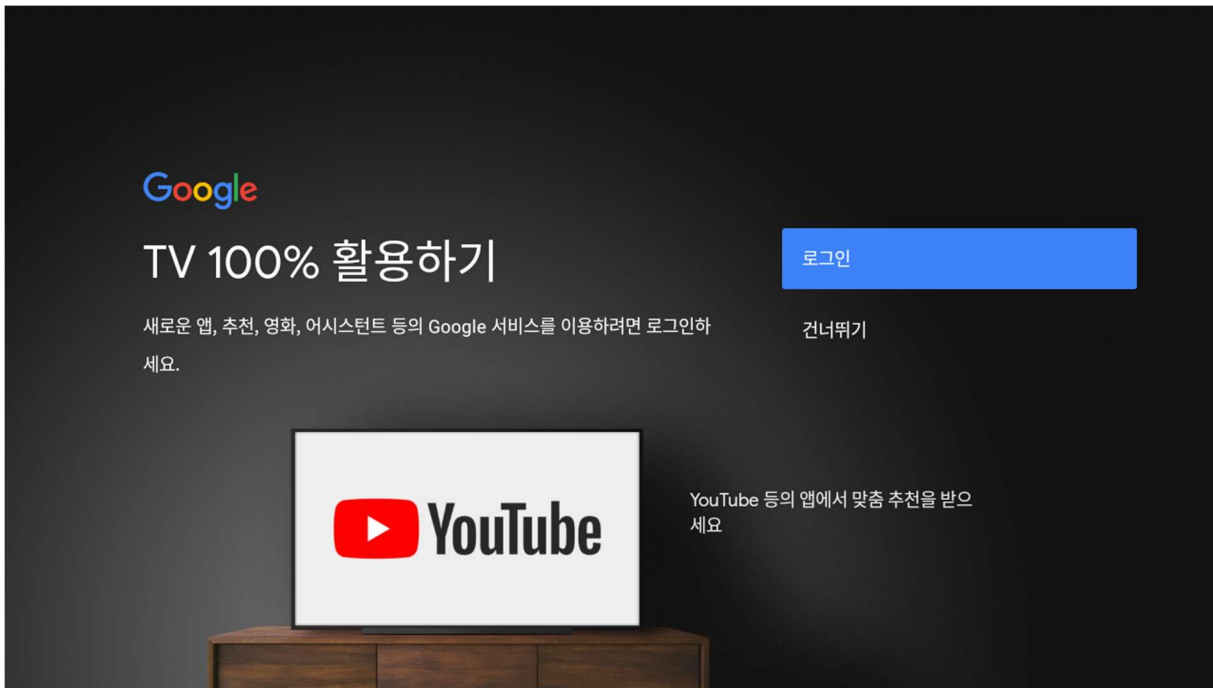


- 모니터를 일반적인 용도로 사용하시는 경우 홈을 선택해 주십시오.

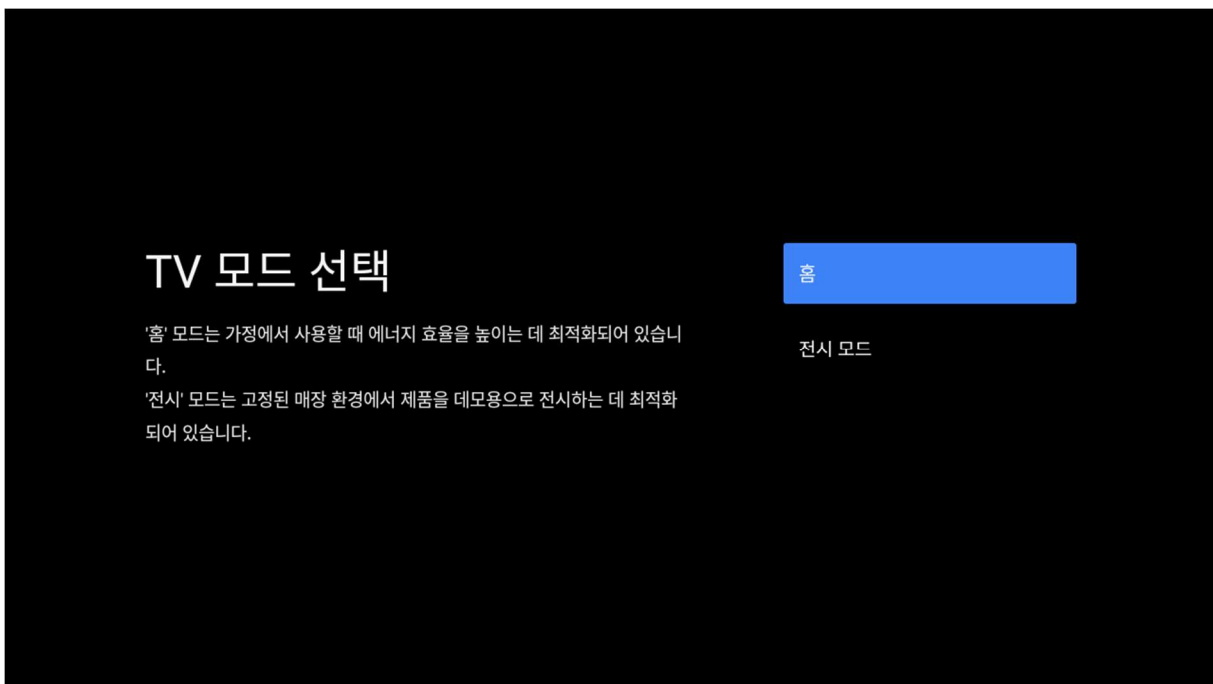


- 이 외 사용자 사용환경에 맞춰 설정(Google 계정 설정 등) 및 동의 후 설정을 완료합니다.

3. 안드로이드 모드 홈 화면

- 모든 초기 설정 완료 후 안드로이드 TV(입력소스) 초기 화면입니다.

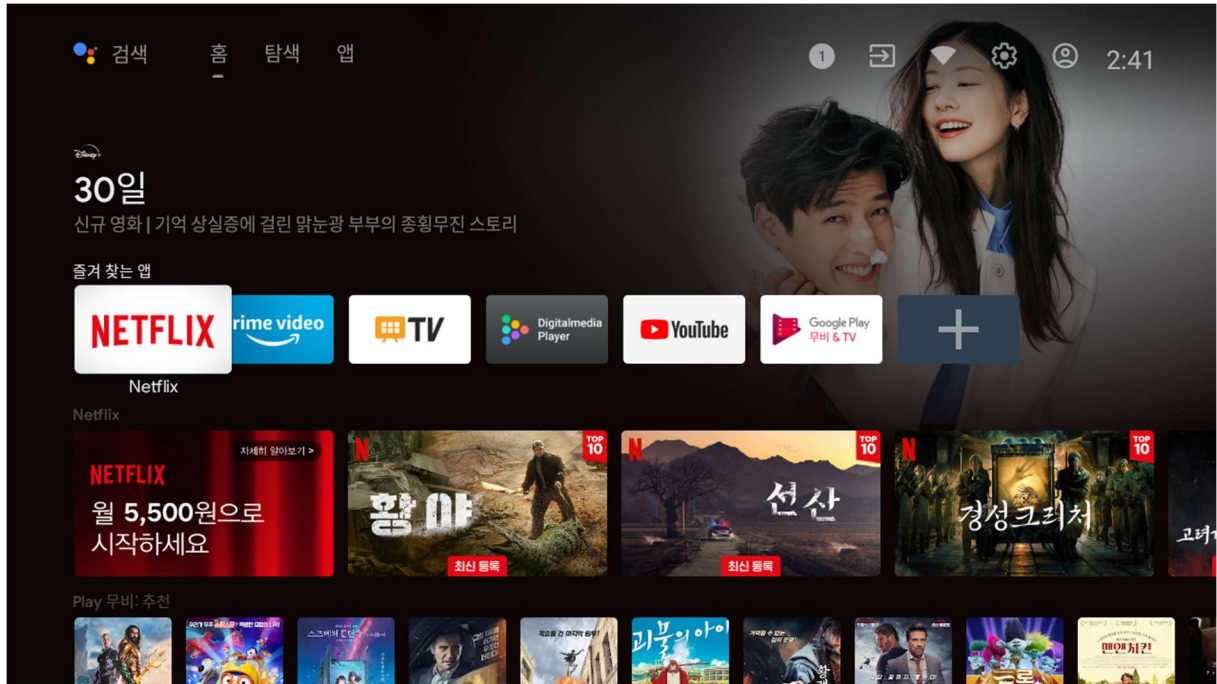


- Google 계정 로그인 후 상단의 앱 탭에 진입 후 Google Play Store를 통해 APP 추가가 가능 합니다.

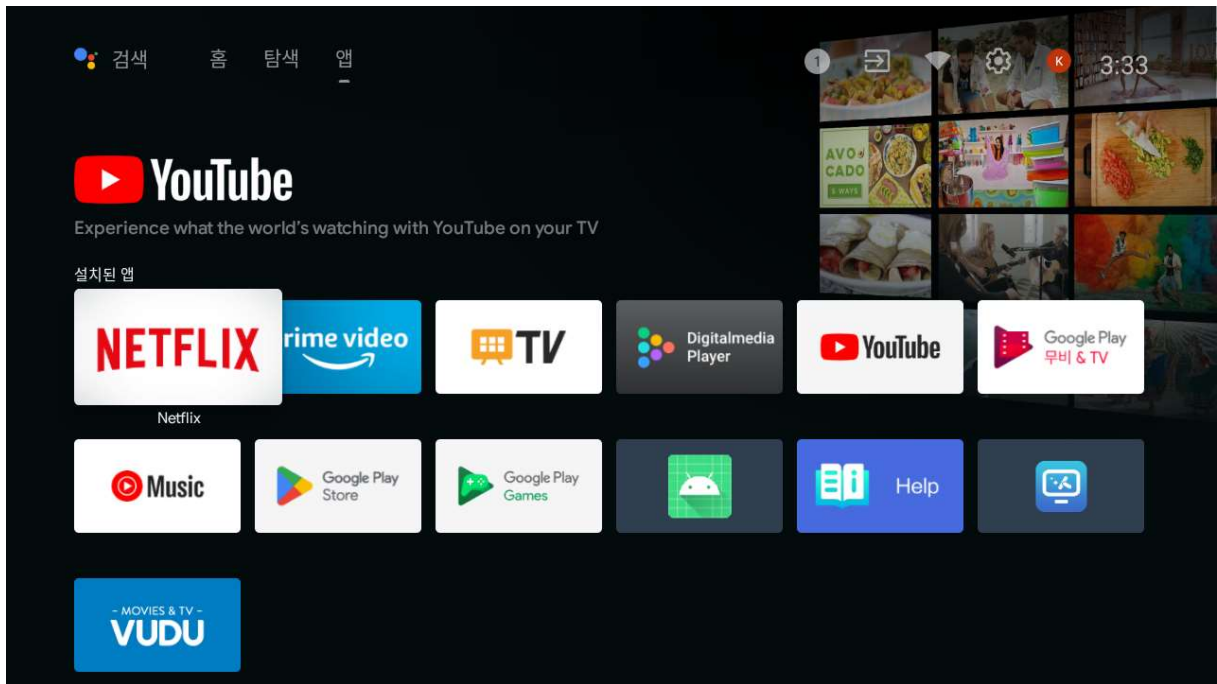

4. 안드로이드 일반 설정


- 안드로이드 TV 모드에서 리모콘의 톱니바퀴 버튼()을 눌러 안드로이드 일반 설정이 가능합니다.

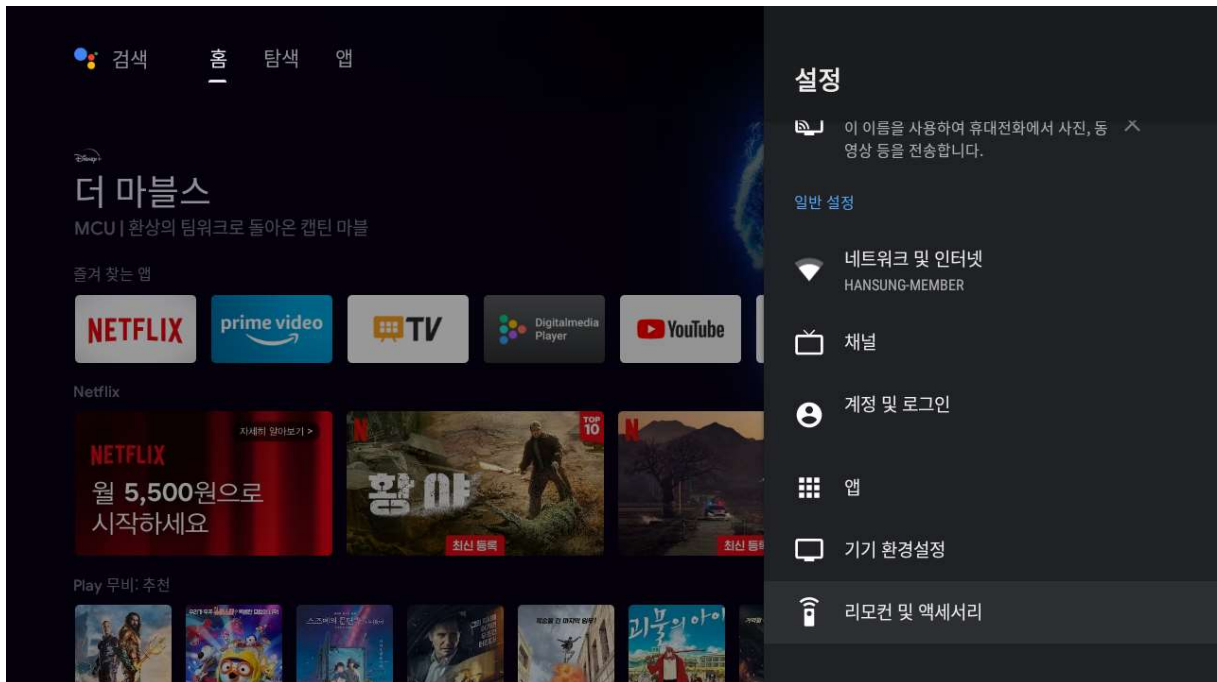

- ① 네트워크 및 인터넷: Wi-Fi를 설정합니다.
- ② 채널: 자녀보호기능을 설정합니다.
- ③ 계정 및 로그인: Google 계정을 설정합니다.
- ④ 앱: 안드로이드 TV에 설치된 앱을 관리합니다.
- ⑤ 기기 환경설정: 날짜 및 시간, 언어 등 일반적인 환경 설정 메뉴입니다.

5. 모니터 일반 설정


- 모니터 모드에서 리모콘의 톱니바퀴 버튼()을 눌러 안드로이드 일반 설정이 가능합니다.

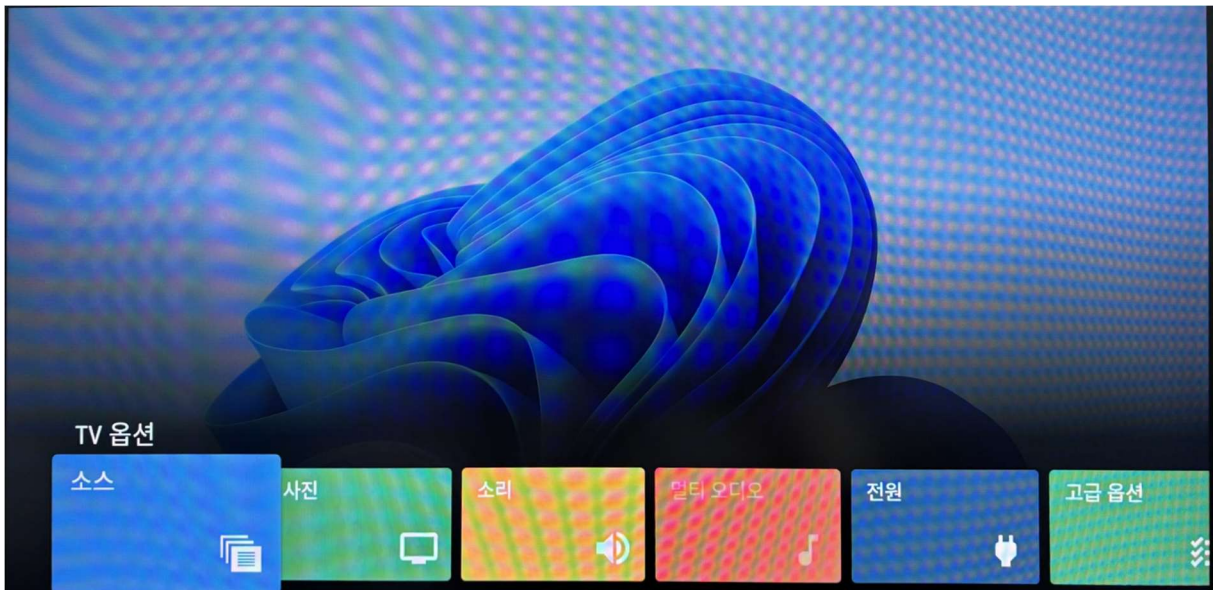

- ① 소스: 입력소스를 선택합니다.
- ② 사진: 밝기, 대비, 색조 등 화면 설정을 합니다.
- ③ 소리: 사운드 스타일, 밸런스 등 소리 설정을 합니다.
- ④ 멀티오디오:
- ⑤ 전원: 수면모드, 전원 끄기 타이머 등을 설정합니다.
- ⑥ 고급 옵션: 청색광 차단 기능을 설정합니다.
- ⑦ 설정: 날짜 및 시간, 언어 등 일반적인 환경 설정 메뉴입니다.


6. 크롬 캐스트로 스마트폰 화면 전송 방법

- 화면을 전송할 스마트폰에서 **Google Home** 앱을 검색하여 설치합니다.

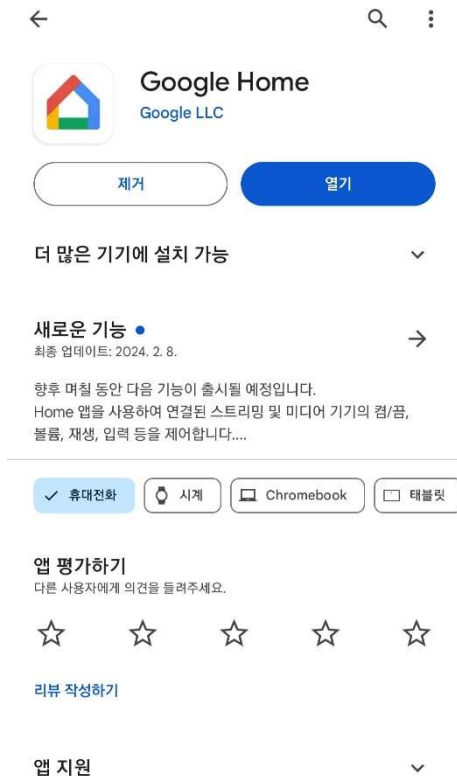


- 앱을 실행한 후, 로컬 기기 목록에서 **2K US Smart TV**를 선택하여 **화면 전송**을 선택합니다.

(※ 크롬 캐스트 사용을 위해선 스마트폰과 TV가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.)

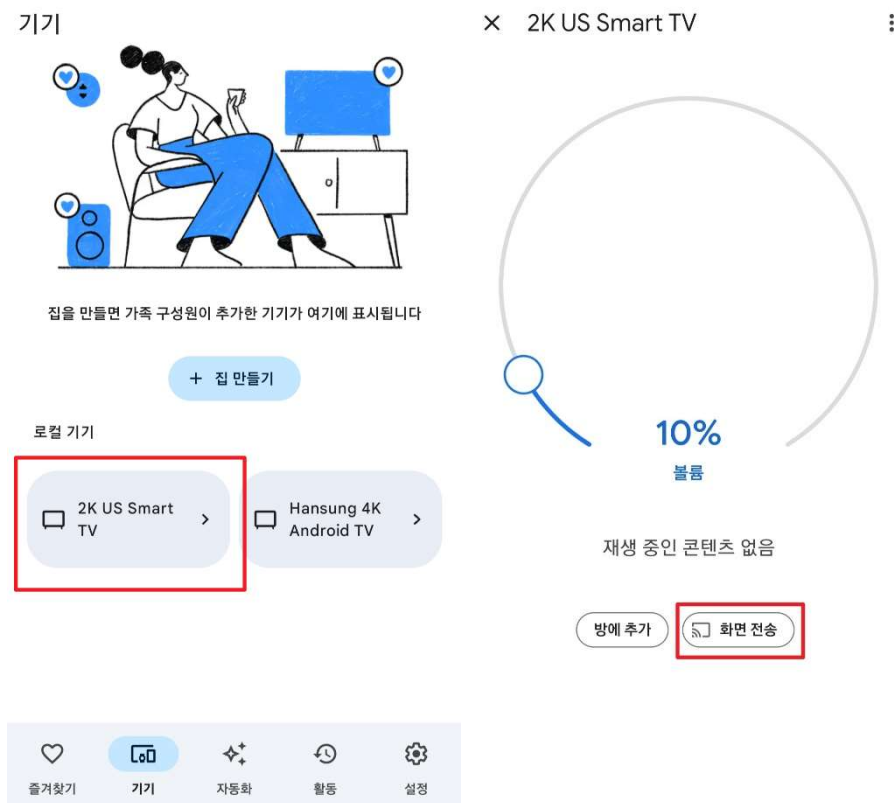

7. 안드로이드 모드 공장 초기화 방법

- 안드로이드 TV 모드에서 리모컨의 톱니바퀴 버튼()을 눌러 설정 메뉴를 불러옵니다.

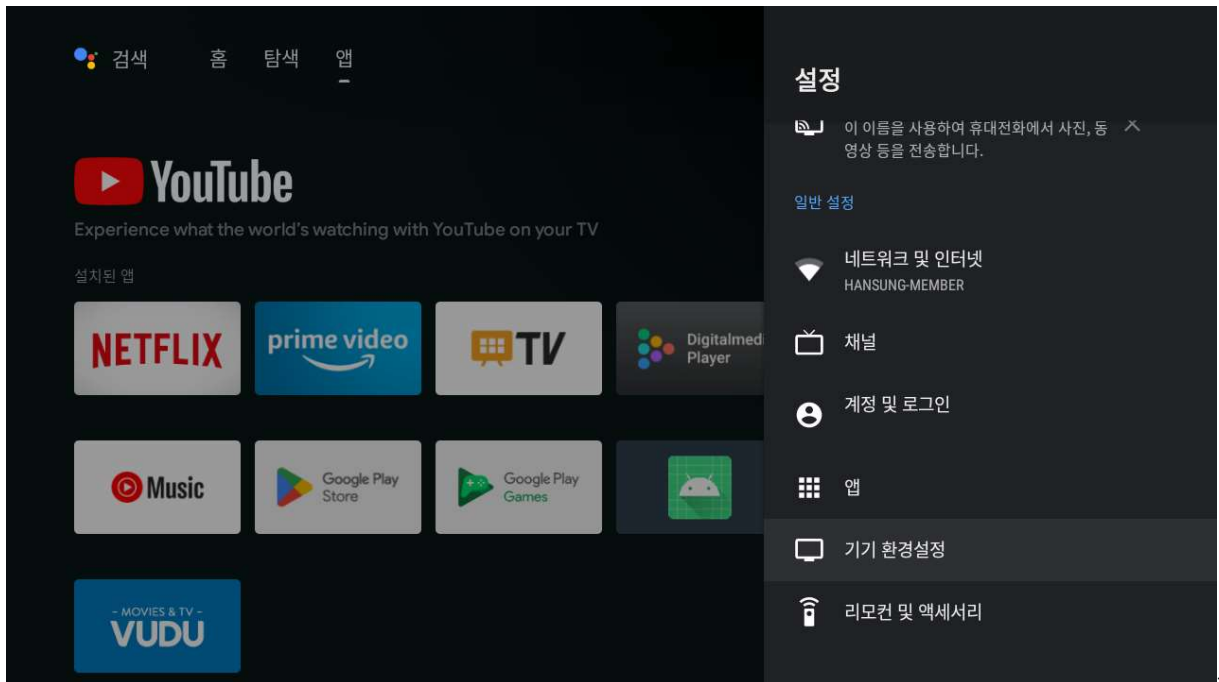

- 기기 환경설정 - 정보 - 재설정 옵션을 통해 모든 설정을 초기화 할 수 있습니다.

(※ 공장 초기화가 완료되면 모든 데이터, 앱, 개인 정보가 기기에서 삭제되며 복구할 수 없습니다.)

