


HANSUNG GAMING MONITOR
TFG32U16P mini LED 펌웨어 업데이트

주의사항

1. USB 메모리는 FAT32 형식으로 포맷한 후 펌웨어 파일 하나만 저장해 주십시오.
2. 펌웨어 업데이트 중 모니터를 조작하거나 USB 메모리를 분리하지 마십시오.
3. 펌웨어 파일명을 변경하지 마십시오.
4. 모니터는 DP 케이블로 연결 시 정상적으로 펌웨어 업데이트가 진행됩니다.

펌웨어 업데이트 방법

1. 다운로드한 파일 중, 'MERGE.bin' 파일을 USB 메모리 루트 디렉토리(첫번째 폴더)에 복사하십시오.
2. USB 메모리를 모니터 후면의 오른쪽 'USB-A(OUT)' 포트에 연결하십시오.
USB-B(IN) 포트와 가장 가까운 USB-A(OUT) 포트가 올바른 포트입니다.

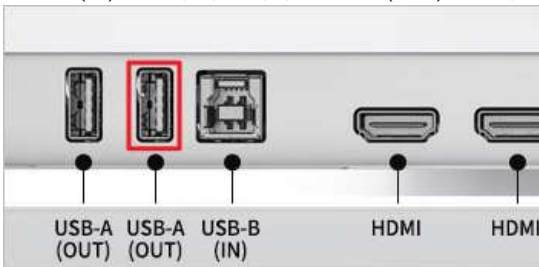

3. 아래 그림과 같이 모니터 OSD 메뉴를 실행하십시오.

기타설정 → USB Upgrade → 네



4. 해당 기능 실행 시, 즉시 펌웨어 업데이트가 시작되며
완료되기까지 약 1 분의 시간이 소요됩니다.
5. 정상적으로 진행된 경우 모니터의 전원이 꺼졌다가 켜지며
이후 모니터의 OSD 메뉴를 다시 실행하여 '초기화'를 실행하여 주십시오.

기타설정 → 초기화 → 네

6. 모니터의 펌웨어 업데이트가 모두 완료되었습니다.