



**TASKFORCE FOR GAMER**

[www.monsterlabs.co.kr](http://www.monsterlabs.co.kr)

## USER GUIDE

# TFX32U06V MANUAL

※ 제품 구입 후 박스를 개봉하여 구성품을 확인하시고 한성컴퓨터 홈페이지 FAQ 란의  
모니터 조립 동영상과 응답속도 / 주사율 설정 방법을 꼭 확인하십시오.  
※ 곡률이 높은 모니터 이므로 조립 시 패널이 손상되지 않도록 주의 하십시오.

## TABLE of Contents

|    |                      |
|----|----------------------|
| 01 | 모니터 구성품              |
| 02 | 모니터 설치 및 주의사항        |
| 03 | 각 부분의 명칭 / 조작        |
| 04 | 주사율 / 프리싱크 설정        |
| 05 | OSD 메뉴 설정            |
| 06 | 안전 경고                |
| 07 | 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정 |
| 08 | 사용 환경                |
| 09 | 제품 보수와 유지            |
| 10 | 문제 해결                |
| 11 | 제품 규격                |
| 12 | 제품 품질 보증서            |

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들  
**한성컴퓨터**  
[www.monsterlabs.co.kr](http://www.monsterlabs.co.kr)

## 01 모니터 구성품


- |          |             |          |
|----------|-------------|----------|
| - 모니터 본체 | - 받침대 / 스탠드 | - 조립용 나사 |
| - 전원케이블  | - DP 케이블    | - 설명서    |

## 02 모니터 설치 및 주의사항


※ 곡면 디스플레이는 위에서 누르거나 평평한 바닥 위에 그대로 올려 둘 경우 패널이 깨질 수 있으니 조립 전 반드시 아래 주의사항을 확인해 주세요.

- 제품 이동 및 향후 서비스 진행을 위해 모니터 박스와 내부 스티로폼 쿠션은 꼭 보관 해주세요.
- 모니터 패널(액정) 부분을 바닥이나 책상 등 딱딱한 곳에 직접적으로 부딪히지 않도록 주의 하십시오.
- 모니터 운반 시 좌우 곡면 방향으로 패널에 힘이 가해지지 않도록 주의 하십시오.
- 모니터 조립과 이동 시에는 반드시 두 명이 함께 작업 하십시오.
- 제품 조립은 반드시 평평하고 안전한 장소에서 아래 순서에 따라 작업 하십시오.

1

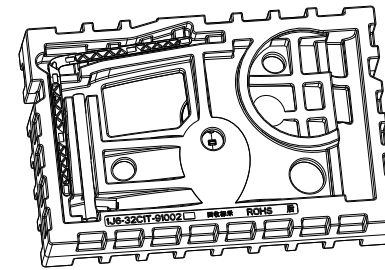

2

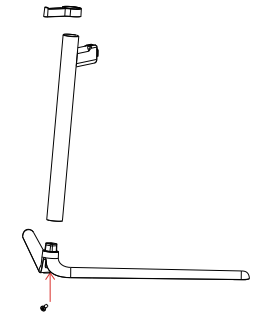


1. 모니터 포장 박스 상단을 개봉하여 구성품을 확인 후 받침대 부속을 모두 꺼낸 뒤  
뒷면 스티로폼 쿠션을 뒤집어 바닥에 올려주세요.

※ 모니터 조립을 위해 뒷면 스티로폼 쿠션이 반드시 필요하며 받침대와 스탠드를 조립하기 전에는  
모니터(액정)를 절대 꺼내어 바닥에 두지 마십시오.


2. 받침대와 스탠드를 스탠드를 위 그림과 같이 조립후  
빨간색 화살표 방향으로 동봉된 나사로 단단하게 고정하십시오.

※ 나사가 부드럽게 돌아가지 않을 때 무리한 힘을 가하면  
스탠드 나사선이 망가질 수 있으니 주의 하십시오.


3

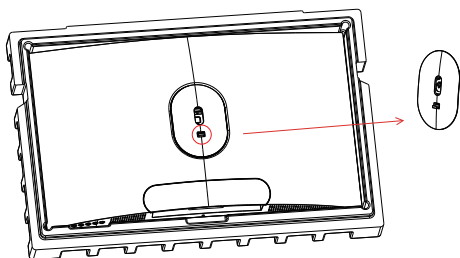

4

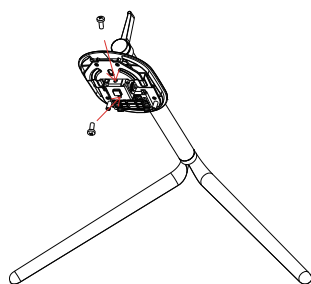

5

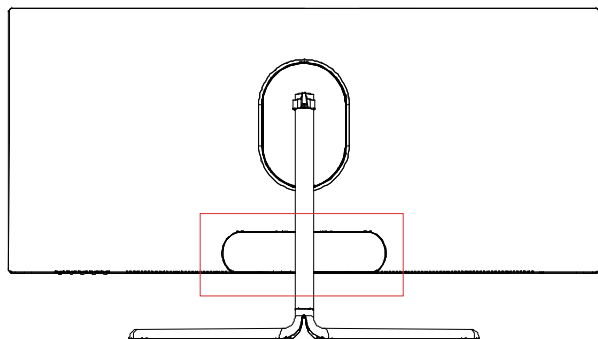


3. 모니터 뒷면에 부착된 스탠드 브라켓을 위 그림의 빨간색 표시된 버튼을 눌러 모니터에서 분리한 뒤 조립된 스탠드와 조립하십시오.  
2개의 나사를 이용하여 화살표 방향으로 단단하게 고정하십시오.

4. 스탠드 조립이 완료되면 스티로폼 쿠션에 올려진 모니터 뒷면에 스탠드 브라켓을 정확하게 고정하십시오.


※ 스탠드 조립이 완성되면 모니터를 설치할 장소에 안전하게 이동하십시오.  
모니터를 들어서 옮길 때에는 패널(액정)부위를 만지지 마십시오.

5. 케이블 연결시 빨간색 표시된 곳의 커버를 분리하여 케이블을 연결하십시오.


### 03 각 부분의 명칭 / 조작

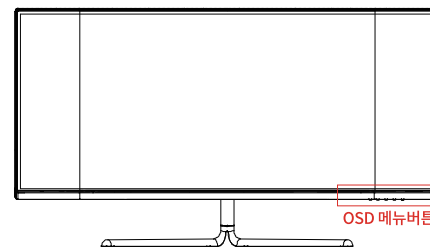

OSD 메뉴버튼

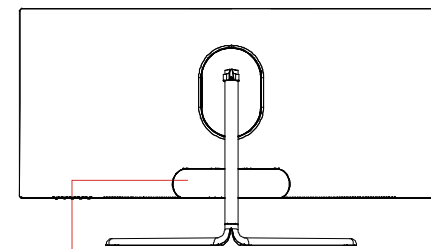

케이블 연결시 뒷면 커버를 살짝 잡아당겨 분리하세요

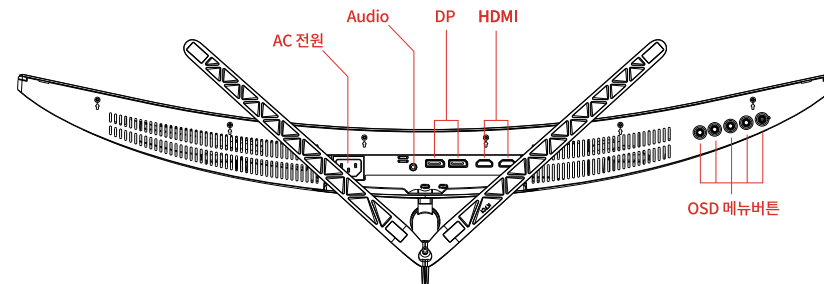

#### - OSD 버튼 / 핫키 조작

|         | M         | ▼      | ▲     | E    | Φ  |
|---------|-----------|--------|-------|------|----|
| 기본 Key  | 메뉴시작 / 선택 | 아래로 이동 | 위로 이동 | 나가기  | 전원 |
| Hot Key |           | 밝기     | 명암비   | 입력소스 |    |

## 04 주사율과 프리싱크 설정하기

-윈도우 디스플레이 설정 항목에서 주사율을 지정합니다.

DP: 3840 x 2160 @60Hz

HDMI: 3840 x 2160 @60Hz

-입력단자별 최대 지원 주사율 범위에 맞게 설정 하십시오.

## 디스플레이 정보

 TFX32U06V  
디스플레이 1: AMD Radeon RX 6600 XT에 연결됨

바탕 화면 해상도 3840 × 2160  
 활성 신호 해상도 3840 × 2160  
 새로 고침 빈도(Hz) 60.000 Hz  
 비트 수준 8비트  
 색 형식 RGB  
 색 공간 Standard Dynamic Range(SDR)

디스플레이 1의 어댑터 속성 표시

## 새로 고침 빈도

디스플레이에 대한 재생 빈도를 선택합니다. 비율이 높으면 움직임이 더 부드러워지지만 더 강력한 성능을 필요로 할 수 있습니다.

새로 고침 빈도


60.000 Hz

## 프리싱크

· AMD FreeSync

1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 항목에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정하십시오.
2. Radeon 소프트웨어 디스플레이 설정항목에서 AMD 프리싱크를 켜기로 조정하십시오.

※ AMD 소프트웨어 업데이트시 설정 방법은 변경될 수 있습니다.

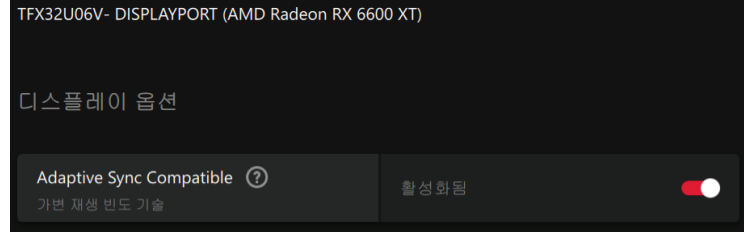


· Nvidia G-sync

1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 항목에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정 후 컴퓨터를 재부팅 하십시오.
2. NVIDIA 제어판->3D 설정 관리->모니터 기술->G-Sync Compatible로 변경하십시오.
3. G-Sync 설정창을 열어 체크항목에 맞게 설정 하십시오.

※ G-Sync 설정 활성화시 화면이 몇번 깜빡인 후 정상적으로 사용이 가능합니다.

※ Nvidia 소프트웨어 업데이트시 설정 방법은 변경될 수 있습니다.

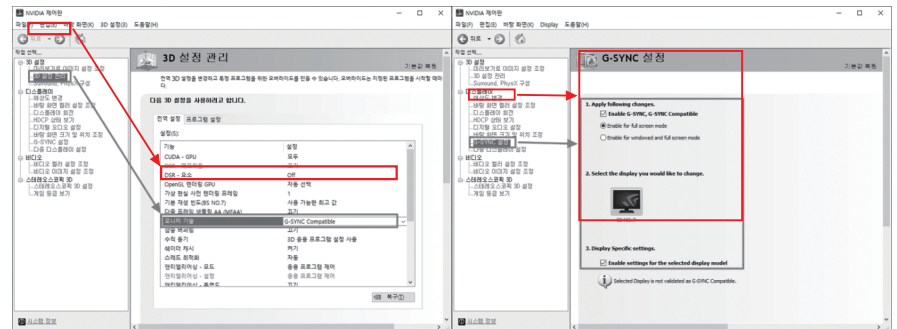

용어 HDMI 및 HDMI High-Definition Multimedia Interface 그리고 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 사용되는HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록상표입니다.

05 OSD 메뉴 설정

|      | 메뉴            | 상태                                                                                         | 설명                                                                                                                                        |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 게임설정 | 표준모드          | 켜기/끄기                                                                                      | 게임장르에 알맞는 화질을 선택할 수 있습니다.                                                                                                                 |
|      | RTS/RPG       | 켜기/끄기                                                                                      | *일반 환경에서는 표준모드를 사용하십시오.                                                                                                                   |
|      | FPS           | 켜기/끄기                                                                                      |                                                                                                                                           |
|      | AOS           | 켜기/끄기                                                                                      |                                                                                                                                           |
|      | Adaptive Sync | 켜기/끄기                                                                                      | 프리스ync 기능을 켜거나 끕니다.                                                                                                                       |
|      | 블랙이퀄라이저       | 0 ~ 100                                                                                    | 어두운 영역의 밝기를 조정 합니다.                                                                                                                       |
|      | 응답시간          | 끄기/보통/빠르게/아주빠르게                                                                            | 게임에서 빠른 영상의 이미지를 선명하게 출력합니다.<br>*일반 사용 환경에서는 끄거나 보통으로 사용하십시오.<br>끄기: 10ms / 보통: 8ms / 빠르게: 6ms / 아주빠르게: 4ms                               |
|      | 주사율           | 끄기/켜기/위치<br>우상단/좌상단/우하단/좌하단                                                                | 화면에 현재 적용된 주사율을 표기하고 위치를 조정할 수 있습니다.                                                                                                      |
|      | 게임조준선         | 끄기 / 조준선 1~6                                                                               | 게임 조준선을 중앙에 표시 합니다.                                                                                                                       |
|      | 플레이시간         | 끄기<br>15:00<br>30:00<br>45:00<br>60:00<br>위치<br>- 오른쪽 상단<br>- 왼쪽 상단<br>- 오른쪽 하단<br>- 왼쪽 하단 | 게임 플레이 시간을 지정하여 화면에 표시하거나<br>위치들 조정 할 수 있습니다.                                                                                             |
|      | 동적밝기          | 끄기/낮음/중간/높음                                                                                | 밝기의 대비를 3가지로 선택할 수 있습니다.                                                                                                                  |
|      | HDR           | 끄기<br>HDR 표준<br>HDR 영화<br>HDR RTS/RPG<br>HDR FPS                                           | HDR 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.<br>HDR 출력 장르에 따른 화질을 선택할 수 있습니다.<br>* HDR 화면 출력시 연결 장치와 출력 소스의 지원여부를 확인하십시오.<br>* HDR 기능 사용시 모니터 일부 기능을 사용할 수 없습니다. |
|      | 조명효과          | 끄기                                                                                         | 모니터 뒷면 LED 조명을 켜거나 끕니다.                                                                                                                   |

|      |       |                         |                                           |
|------|-------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 화면설정 | 밝기    | 0~100                   | 화면의 밝기를 조정합니다.                            |
|      | 명암비   | 0~100                   | 화면의 대비도를 조정합니다.                           |
|      | 동적명암비 | 켜기/끄기                   | 화면 명암비에 따라 화면 밝기를 자동으로 조절 합니다.            |
|      | 화면모드  | 영화/읽기/야간/눈보호            | 작업 환경에 적합한 화질을 선택할 수 있습니다.                |
|      |       |                         |                                           |
|      |       |                         |                                           |
|      | 블루라이트 | 0 / 25 / 50 / 75 / 100  | 청색광을 5단계로 조정 합니다.                         |
|      | 선명도   | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5   | 게임화면의 움직이는 개체와 텍스트를 선명하게 조정합니다.           |
|      | 감마    | 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/S곡선 | 감마값이 낮을수록 하얗게 높을수록 어둡게 화면이 나타납니다 *표준: 2.2 |
|      | 화면비율  | 와이드스크린                  | 화면의 비율을 조정합니다.                            |
|      |       | 4:3                     |                                           |
|      |       | 1:1                     |                                           |
|      |       | 자동                      |                                           |

|      |        |                                  |                          |
|------|--------|----------------------------------|--------------------------|
| 색상설정 | 따뜻함    | 켜기/끄기                            | 화면 전체의 색온도를 조정 합니다.      |
|      | 일반     | 켜기/끄기                            | *일반 사용시 권장: 따뜻함          |
|      | 차가움    | 켜기/끄기                            | *게임 사용시 권장: 차가움          |
|      | 사용자1   | 켜기/끄기                            |                          |
|      | 사용자2   | 켜기/끄기                            |                          |
|      | 사용자3   | 켜기/끄기                            |                          |
|      | 색상     | 빨간색 / 녹색 / 파란색 / 하늘색 / 자홍색 / 노란색 | 화면 전체의 색상 톤을 조정 합니다.     |
|      | 색상 선명도 | 빨간색 / 녹색 / 파란색 / 하늘색 / 자홍색 / 노란색 | 화면 전체의 색상 진화 정도를 조정 합니다. |

|         |           |                                |                             |
|---------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| PIP/PBP | PIP/PBP모드 | 끄기                             | 화면분할을 켜거나 끕니다.              |
|         |           | PIP모드                          | PIP : 보조 화면을 출력합니다.         |
|         |           | PBP 1:1                        | PBP: 화면을 2개로 나누어 출력합니다.     |
|         | 서브신호소스    | DP1 / DP2/ HDMI1 / HDMI2       | 보조화면에 출력될 입력소스를 선택하십시오.     |
|         | 오디오소스     | 자동 / DP1 / DP2 / HDMI1 / HDMI2 | 모니터 스피커로 출력될 입력 소스를 선택하십시오. |
|         | PIP 위치    | 위치 우상단/좌상단/우하단/좌하단             | 보조화면의 위치를 조정 합니다.           |
|         | PIP 크기    | 작게 / 중간 / 크게                   | 보조화면의 크기를 선택합니다. (작게/중간/크게) |
|         | 화면전환      |                                | 주화면과 보조화면의 위치를 변경합니다.       |

|      |           |                                                                                               |                                                                           |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 메뉴설정 | 언어        | 한국어                                                                                           | 언어선택                                                                      |
|      | OSD표시시간   | 5~60                                                                                          | OSD 메뉴 조정                                                                 |
|      | OSD수평위치   | 0~100                                                                                         |                                                                           |
|      | OSD수직위치   | 0~100                                                                                         |                                                                           |
|      | OSD투명도    | 0~5                                                                                           |                                                                           |
|      | OSD메뉴회전   | 기본/90/180/270                                                                                 |                                                                           |
|      | 메뉴잠금      | 켜기/끄기                                                                                         | OSD 버튼을 잠그거나 해제할 수 있습니다.<br>*잠금 : 켜기를 실행하세요.<br>*해제 : M 버튼을 10초간 길게 누르세요. |
|      | 단축키 1~3설정 | 밝기 / 명암비 / 소리 / 음소거<br>블랙이퀄라이저 / 게임 조준선<br>주사율 / 플레이시간 / 화면모드<br>PIP/PBP / 입력신호 / 동적밝기<br>HDR | ▲, ▼, E OSD 버튼의 빠른 메뉴 실행 기능을 지정할 수 있습니다.                                  |

|      |      |                                                                 |                        |
|------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 기타설정 | 입력신호 | 자동 / DP1 / DP2 / HDMI1<br>HDMI2                                 | 화면에 출력할 입력 소스를 선택하십시오. |
|      | 볼륨   | 0~100                                                           | 모니터 음량을 조정할 수 있습니다.    |
|      | 음소거  | 켜기/끄기                                                           | 모니터 스피커를 끄거나 켤 수 있습니다. |
|      | 초기화  | 네/아니오                                                           | 모든 기능을 제품 출고상태로 되돌립니다. |
|      | 안내   | 입력소스 : 자동<br>해상도 : 3840*2160@60hz<br>모드 : 표준모드<br>HDR Ver : SDR |                        |

## 06 안전 경고

**이 모니터 제품은 고객의 안전을 최우선으로 하여 테스트 후 제조 되었습니다.  
부적절한 사용이나 설치는 사용자에게 위험을 초래 할 수 있습니다.**

- 제품 후면의 라벨에 표시 된 전원을 사용하셔야 하며, 만약 사용하시는 곳의 전원을 잘 모르시면 판매처나 한국전력공사에 문의하시기 바랍니다.
- 사용자가 수리 불가한 제품들로 구성되어 있으니 직접 수리하려 하지 마시기 바랍니다.  
모니터는 자격이 있는 기술자에게 수리를 의뢰 하셔야 합니다.
- 모니터의 케이스를 제거 하지 마시기 바랍니다. 제품 내부의 고압 전력을 사용하는 부품으로 인해 전원 코드가 연결되어 있지 않더라도 인체에 전기적 쇼크를 가져올 수 있습니다.
- 모니터의 케이스가 손상 되었다면 사용을 중지 하고 서비스 기술자에게 점검을 받으시기 바랍니다.
- 모니터는 청결하고 건조한 환경에 두시기 바랍니다. 만약 제품이 젖게 되면 즉시 전기코드를 뽑고 서비스 기술자에게 상담 받으시기 바랍니다.
- 제품을 청소하기 전에는 항상 전원 코드를 뽑아 주시기 바랍니다. 제품을 청소 하실 때에는 청결하고 마른 천에 비 암모니아 클리너 제품을 묻혀 닦아 주시기 바라며, 제품에 직접 도포하지 마시기 바랍니다.
- 제품 케이블이나 전기 코드에 무거운 물건을 올려 두지 마시기 바랍니다.

## 07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정

- 보증 기간의 산정**
1. 제품 보증 기간이란 제조사 또는 제품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 자연 발생한 품질, 성능, 기능 하자에 대하여 무료 수리를 약속한 기간입니다.
  2. 제품의 보증 기간은 제품 구입 일자를 기준으로 산정하며, 구입 일자의 기준은 제품 구입 증빙 서류 (전산 처리된 영수증 / 제품 보증서 등)을 기준으로 합니다.
  3. 제품 구입 일자를 증빙할 근거가 없는 경우, 제품의 생산일을 기준으로 유통기간 3개월을 감안하여 보증 기간을 산정합니다.
  4. 아래의 경우에는 제품의 보증 기간을 절반으로 단축 반영합니다.
    - 차량, 선박에 탑재하는 등 정상적인 사용 환경이 아닌 경우
    - 제품의 사용 빈도가 극히 많은 공공장소에 설치하는 경우 (예: 주차역, 기숙사 등)
    - 기타 생산, 산업 등 가정용 이외의 용도로 사용하는 경우
  5. 당사와 별도 계약에 의해 납품되는 보증은 그 계약의 내용을 기준으로 합니다.
  6. 당사의 모니터 제품의 **보증 기간은 구입일로부터 12개월** 입니다.

### 무상 수리

**한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 무상 수리가 진행됩니다.**

- 품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생하는 성능, 기능상의 고장인 경우
- 당사의 서비스 엔지니어가 유상 수리한 후 2개월 이내에 동일 부위 재 고장 발생 시

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유상 수리                 | <p><b>한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 유상 수리가 진행됩니다.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-보증 기간이 경과된 제품</li> <li>-제품 내부의 청소 / 세척 및 이물질 제거 시</li> <li>-무리한 오버드라이브, 당사에서 제공하지 않은 소프트웨어 사용 등으로 인한 고장 시</li> <li>-당사에서 제공하지 않은 악세서리나 어댑터 사용으로 인한 고장 시</li> <li>-제품이 분해되거나 혹은 분해 이력이 있는 경우</li> <li>-천재지변 (낙뢰, 화재, 지진, 풍수해, 해일 등)으로 인한 고장의 경우</li> <li>-패널의 수명이 다한 경우</li> </ul> |
| 초기 불량<br>처리 기준        | <p><b>1. 교환 / 환불</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-구입 일자로부터 7일 이내의 제품에 중요한 수리를 요하는 고장이 발생한 경우</li> <li>-구입 후 7일 이내에 확인된 불량 화소 기준을 초과하는 제품</li> </ul> <p><b>2. 초기 불량 기간 이내라도 교환 / 환불이 불가한 경우</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-제품의 구성품(박스, 본제품, 어댑터, 보증서 등)이 훼손되거나 분실 등의 사유로 멸실된 경우</li> <li>-제품의 분해, 개조, 손상이 발생한 경우</li> </ul>                      |
| 서비스 절차 및<br>배송 비용의 부담 | <p><b>1. 택배 접수 :</b> 당사와 계약된 택배사를 통해 고객 서비스 센터로 제품을 보내어 수리 절차를 진행합니다. 이 때의 배송비 부담은 아래에 따릅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-초기 불량 기간 이내 : 왕복 배송 비용 당사 부담</li> <li>-초기 불량 기간 이후 무상보증기간 : 편도 배송 비용 부담</li> <li>-무상 보증 기간 이후 : 왕복 배송 비용 고객 부담</li> </ul> <p><b>2. 방문 접수 :</b> 당사의 고객 지원실로 내방하셔서 서비스를 받습니다. 다만 즉시 처리가 어려운 경우, 고객님의 협의를 통해 완료 일자를 결정 합니다.</p>           |
| 유의사항                  | <p>1. 배송 중에 변질 및 파손, 분실 등의 문제가 발생한 경우 해당 택배 집화점 및 택배사 고객센터로 사고 접수 신청해 주셔야 하며 한성컴퓨터에서는 책임지지 않습니다.</p> <p>2. 배송 중에 발생한 변질, 파손의 경우 제품 포장 상태 및 제품의 파손 상태를 정확하게 판단하기 위해 바로 촬영된 사진이 필요하며 택배 송장이 붙어있는 포장 박스는 반드시 보관해 주시기 바랍니다.</p>                                                                                                                                                     |

## 08 사용 환경

작동 온도 : 0°C ~ + 50°C | 보관 온도 : -20°C ~ +60°C

## 09 제품 보수와 유지

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 설치 장소  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-제품을 직사광선에 노출 시키지 마시기 바랍니다.</li> <li>반사를 줄이려면 햇빛과 떨어진 곳에 설치하시기 바랍니다.</li> <li>-제품을 통풍이 잘 되는 곳에 보관하시기 바랍니다.</li> <li>-모니터 위에 무거운 제품을 올려 두지 마시기 바랍니다.</li> <li>-청결하고 건조한 곳에 설치하여 주시기 바랍니다.</li> </ul>                                                           |
| 안전 TIP | <ul style="list-style-type: none"> <li>-제품에서 연기나 이상한 소리, 냄새가 날 때에는 전원 코드를 즉시 뽑은 후 서비스 센터에 연락 하시기 바랍니다.</li> <li>-제품의 백 커버를 절대 분해 하지 마시기 바랍니다. 디스플레이 제품 내부에는 높은 전압의 부품이 들어 있어 인체에 전기적 쇼크를 일으킬 가능성이 있습니다.</li> <li>-제품을 직접 수리하려 하지 마시기 바랍니다.</li> <li>서비스 센터나 전문적인 기술자에게 의뢰하여 수리 받으시기 바랍니다.</li> </ul> |

## 10 문제 해결

### Q. 전원이 안 들어 옵니다.

A. A/C 전원 코드가 전원 어댑터에 잘 연결 되었는지, 전원은 모니터에 잘 연결되어 있는지 확인 하시기 바랍니다.

다른 전자 제품을 전원 콘센트에 연결 해보고 알맞은 전원을 공급하는지 확인합니다.

모든 신호 케이블들이 잘 연결 되었는지 확인합니다.

### Q. 전원은 켜져 있으나 화면이 출력되지 않습니다.

A. 제품과 함께 제공되는 비디오 케이블이 모니터 후면의 비디오 출력 포트에 확실히 연결되었는지 확인하고, 느슨하게 연결되어 있으면 단단히 연결해 줍니다.

모든 신호 케이블이 잘 연결 되어 있는지 확인합니다.

### Q. 비정상적인 컬러가 출력 됩니다.

A. 만약 레드, 그린, 블루의 컬러가 보이지 않으면 비디오 케이블이 잘 연결 되었는지 확인합니다.

케이블이 느슨하게 조립 되었거나 케이블 커넥터의 핀이 부러졌을 경우 연결이 제대로 되지 않을 수도 있습니다.

색상 설정 → 사용자 색상 메뉴를 열어서 확인해 봅니다.

모니터를 다른 컴퓨터에 연결해 봅니다.

## 11 제품 규격

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | TFX32U06V                                                                         |
| 광원         | LED                                                                               |
| 패널 유형      | 광시야각 VA                                                                           |
| 화면 크기      | 80cm (32")                                                                        |
| 표시화면 크기    | 697.306 (H) mm x 392.234 (V) mm                                                   |
| 픽셀 크기      | 0.18159 mm, RGB pixel                                                             |
| 컬러         | 16.7 M / 8 Bit                                                                    |
| 화면 비율      | 16:9                                                                              |
| 최적 해상도     | DP 1.4: 3840 x 2160 @60Hz<br>HDMI 2.0: 3840 x 2160 @60Hz                          |
| 시야각        | 178° / 178°                                                                       |
| 색재현율       | sRGB: 99% / DCI P3: 95%                                                           |
| 표면 코팅      | Non-Glare 3H 하드코팅 / 눈부심 방지                                                        |
| 밝기         | 일반: 320cd/m2, 최대: 400cd/m2                                                        |
| 응답 속도      | OD 4ms                                                                            |
| 명암비        | 3,000 : 1                                                                         |
| 동적 명암비     | 1,000,000 : 1                                                                     |
| 프리싱크범위     | 48 ~ 60Hz                                                                         |
| 연결단자       | DP 1.4 x2, HDMI 2.0 x2, AUDIO-OUT x1                                              |
| 플리커프리      | O                                                                                 |
| HDCP       | 2.3                                                                               |
| HDR        | O                                                                                 |
| 스피커        | X                                                                                 |
| 정격전압       | AC 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A                                                       |
| 소비전력       | 55W (Max. 65W)                                                                    |
| 대기전력       | 0.5W                                                                              |
| 사이즈        | 스탠드 포함: 712.6x505.6x226.5 mm / 스탠드 제외: 712.6x422.8x113.3 mm / 포장시: 810*173*537 mm |
| 무게         | 스탠드 포함: 7.07kg / 스탠드 제외: 6.1kg / 포장시: 9.09 kg                                     |
| 베사 마운트     | 75x75 mm                                                                          |
| 모니터 기울기    | -5°C / + 15° (± 2°)                                                               |
| 보증기간       | 1년 (주요 핵심부품 포함)                                                                   |
| 인증번호       | R-R-ANM-TFX3221JF22                                                               |
| 인증받은 자의 상호 | (주)한성                                                                             |

※ 제품과 관련된 자세한 제반 사항은 한성컴퓨터 홈페이지 내 모델 상세 정보를 확인하실 수 있으며, 표기된 제품 스펙과 디자인은 기능 및 성능 향상을 위해서 예고 없이 변경될 수 있습니다.

# 품질보증서

본 제품은 구입일로부터 1년의 무상 서비스 기간을 보장합니다.(핵심부품포함)

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생하였을 경우 한성컴퓨터 고객센터에서 보증기간 동안 무상수리가 가능합니다.
- 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년 (핵심부품포함) 입니다.
- 보증기간 이내라 하더라도 사용자 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상 처리 됩니다.
- 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
- 보증서는 재발행되지 않습니다. 영수증과 함께 보관해 주십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

|           |         |                |
|-----------|---------|----------------|
| 제 품 명     |         |                |
| 구 입 처     |         |                |
| 구 입 일     | 보 증 기 간 | 1년<br>(핵심부품포함) |
| 주문 및 송장번호 |         |                |
| 고 객       | 성 명     |                |
|           | 연락처     |                |
|           | 주 소     |                |

## 서비스 요청시 확인사항

서비스를 요청하실 때는 고장 진단 및 문제 해결을 다시 한번 확인하시고, 그래도 이상이 있을 시 즉시 사용을 중단하고 전원 플러그를 뽑은 후 구입 대리점이나 한성컴퓨터 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

**02-3272-1002~3** [www.monsterlabs.co.kr](http://www.monsterlabs.co.kr)

