

한성 TFG27F06PTS 스마트 모니터 사용 가이드

* 본 가이드에 사용된 이미지는 제품 이해를 돕기 위한 예시입니다.

세부 모델 및 향후 스마트 OS의 업데이트에 따라 실제 표시되는 화면과 차이가 있을 수 있습니다.

한성 스마트 모니터를 구입해 주셔서 감사합니다.

측면에 위치한 제품의 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 켜 주시고

화면의 안내에 따라 Android OS의 기본 설정을 진행해 주세요.

※ 최초 사용 시에는 배터리가 방전되어 있을 수 있으니 전원 어댑터를 연결한 후 전원을 켜 주세요.

※ 방전 상태에서 전원 어댑터를 연결하고 켜면, 배터리 보호 기능으로 1~2회 켜졌다 꺼질 수 있습니다.

이는 제품 보호를 위한 정상 동작이며, 전원을 다시 켜시면 정상적으로 이용하실 수 있습니다.

구성품으로 제공되는 전용 리모컨은 Android OS의 기본 설정을 모두 마치신 후,

아래 내용을 참고하시어 Bluetooth 장치로 연결(페어링) 해 주십시오.



리모컨 페어링

리모컨의 '메뉴버튼'과 '뒤로가기' 버튼을 동시에 5초간 길게 눌러

페어링 모드로 진입 후,

스마트 모니터의 블루투스 설정에서 Remote-control 로 시작하는 장치를 찾아
연결(페어링) 해 주십시오.

1. 초기 설정 가이드

전원 켜진 후, 초기 설정 화면에서 사용하실 언어 '한국어(대한민국)'을 선택해 주세요.

안녕하세요

🌐 한국어(대한민국)

👁 보기 설정

시작

사용하실 Wi-Fi 네트워크를 선택하고 비밀번호를 입력하여 인터넷에 연결해 주세요.

'오프라인으로 설정'을 선택하실 경우 Wi-Fi 설정 및 Google 계정 로그인을 생략하고 진행할 수 있습니다.

***제품의 모든 기능을 사용하기 위해선 인터넷 연결 및 Google 계정 로그인이 필요합니다.**


Wi-Fi에 연결
네트워크를 선택하세요.

 HANSUNG



▼ 모든 Wi-Fi 네트워크 표시

⊕ 새 네트워크 추가

오프라인으로 설정


가이드는 새로운 기기로 설정하기 위해 '복사 안함'을 선택하여 계속 진행하겠습니다.

만약 다른 기기에서 앱, 사진, Google 계정 등을 복사하시려면 '다음'을 누른 후 화면의 안내를 따라주세요.



앱 및 데이터 복사

앱, 사진, 연락처, Google 계정 등을 전송할 수 있습니다.

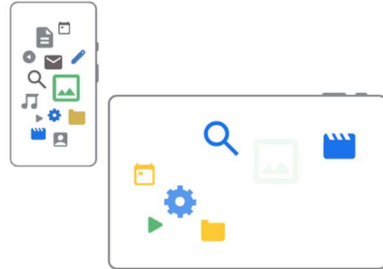

복사 안함

다음



제품을 사용할 예정인 사용자를 선택해 주세요.

가이드는 '성인 또는 청소년'을 기준으로 선택해 진행됩니다.

'자녀'를 선택하실 경우 구글 계정 연동 방식과 사용 대상에 맞게 일부 기능 및 권한이 제한됩니다.



누가 이 기기를 사용할 예정인가요?

 성인 또는 청소년

 자녀

다른 사용자와 이 기기를 함께 사용하나요? 나중에 이 기기를 사용하는 모든 사용자를 위해 프로필을 만들 수 있습니다.



Google 로그인 창에서 사용하시는 Google 계정으로 로그인 해 주세요.
본 제품의 모든 기능을 사용하시려면 Google 계정 로그인이 필요합니다.



Google

로그인

Google 계정을 사용하세요. 계정이 이 기기에 추가되어 다른 Google 앱에서 사용할 수 있게 됩니다.

[계정 사용에 대해 자세히 알아보기](#)

[이메일을 잊으셨나요?](#)

[계정 만들기](#)

[건너뛰기](#) [다음](#)



로그인 후 '더보기'를 눌러 설정을 계속 진행하며, 필요하신 약관과 선택 사항을 확인해 주세요.



Google

Google 서비스

@gmail.com

탭하여 각 서비스에 대해 자세히 알아보세요. 나중에 서비스를 사용 설정 또는 사용 중지하는 방법 등을 알아볼 수 있습니다. 데이터는 Google의 [개인정보처리방침](#)([개인정보의 수집, 보관 및 사용](#)) 및 [위치 서비스 약관](#)에 따라 사용됩니다.

위치

위치 사용 ☒

위치 정보 액세스 권한이 있는 앱 및 서비스가 기기의 위치 정보를 사용하도록 허용합니다. 위치 정확도 설정은 더 정확한 기기 위치를 추정하기 위해 무선 신호에 대한 정보(예: Wi-Fi 액세스 포인트, 셀룰러 네트워크 기지국, GPS)와 기기 센서 데이터(예: 가속도계 및 자이로스코프)를 사용합니다. 이러한 정확한 기기 위치는 앱 및 서비스에서 위치 정보 기반 기능을 제공하는 데 사용됩니다. 이를 위해 Google은 기기 센서 및 사용자 주변의 무선 신호에 대한 정보를 주기적으로 처리하여 클라우드소싱된 무선 신호 위치 정보를 개선합니다.

[자세히 보기](#)

검색 허용 ☒

Wi-Fi 또는 블루투스가 켜져 있을 때도 앱과 서비스가 Wi-Fi 네트워크와 주변 기기를 검색하도록 허용합니다.


[자세히 보기](#)

[더보기](#)



Google 계정에 백업할 항목을 체크하고 진행해 주세요.

백업에는 Google 계정 스토리지 용량이 사용됩니다.

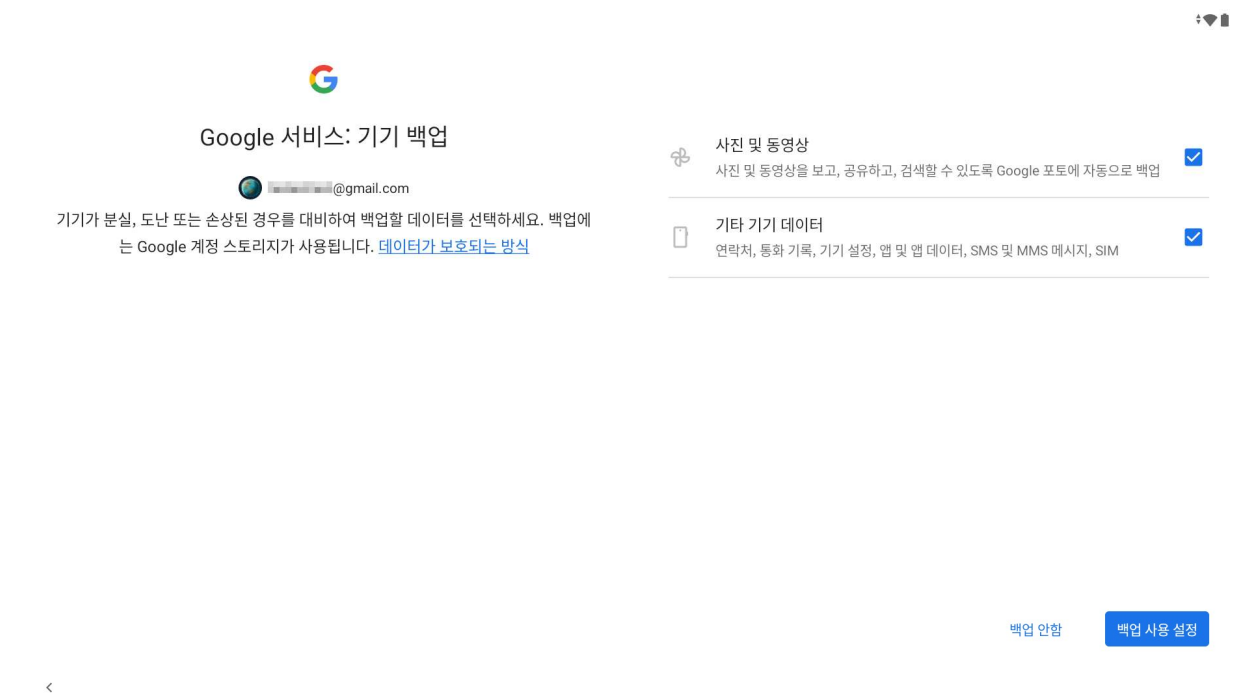

Google 서비스: 기기 백업


기기 분실, 도난 또는 손상된 경우를 대비하여 백업할 데이터를 선택하세요. 백업에는 Google 계정 스토리지가 사용됩니다. [데이터가 보호되는 방식](#)

	사진 및 동영상 사진 및 동영상을 보고, 공유하고, 검색할 수 있도록 Google 포토에 자동으로 백업	☒
	기타 기기 데이터 연락처, 통화 기록, 기기 설정, 앱 및 앱 데이터, SMS 및 MMS 메시지, SIM	☒

백업 안함 **백업 사용 설정**

이후 기기 보안을 위해 PIN(비밀번호)을 설정하실 수 있습니다.

PIN을 분실할 경우 인터넷이 연결된 환경에서 Google 계정을 통해 잠금 해제가 가능하며, PIN과 Google 계정 모두 분실 시 서비스 센터에서 제품 완전 초기화만 가능하니 관리에 주의해 주세요.

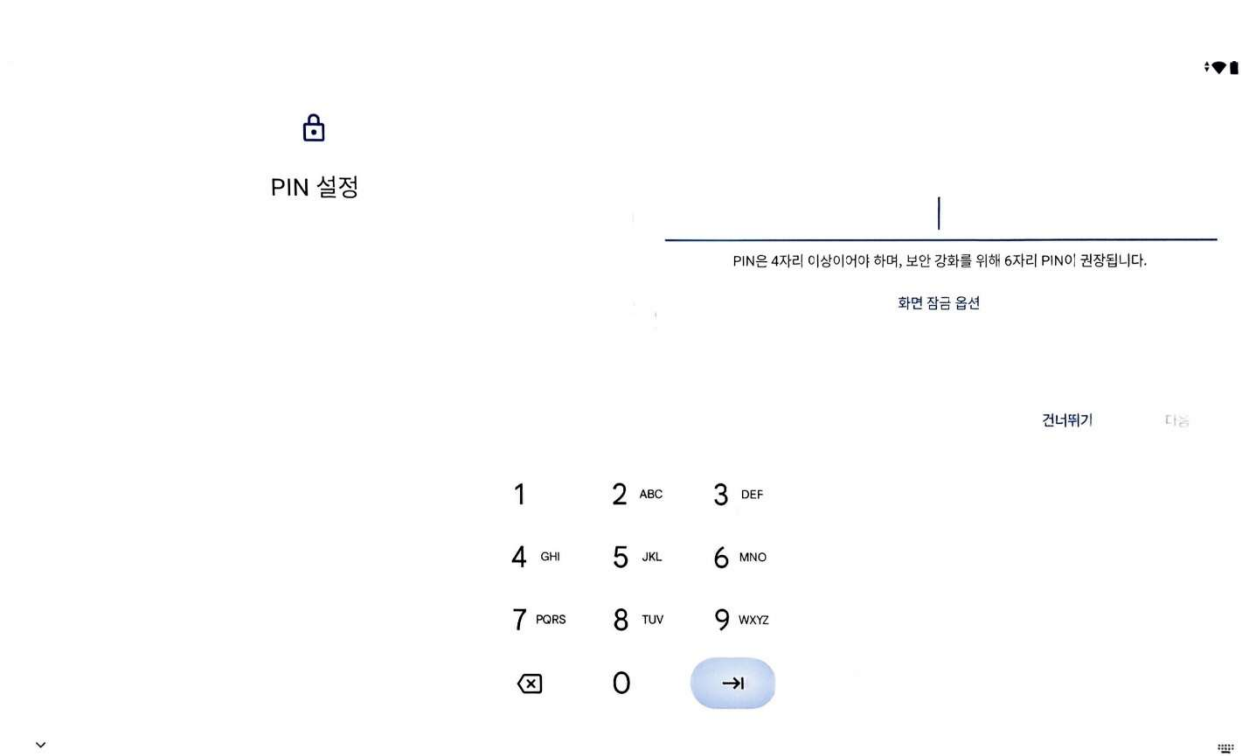

 PIN 설정


PIN은 4자리 이상이어야 하며, 보안 강화를 위해 6자리 PIN이 권장됩니다.

화면 잠금 옵션


건너뛰기 다음

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	

Google의 AI 어시스턴트 소개 등 필요한 항목들을 확인하시고 다음을 눌러 진행해 주세요.
기타설정까지 마치시면 '닫기'를 눌러 홈 화면으로 나와 주세요.

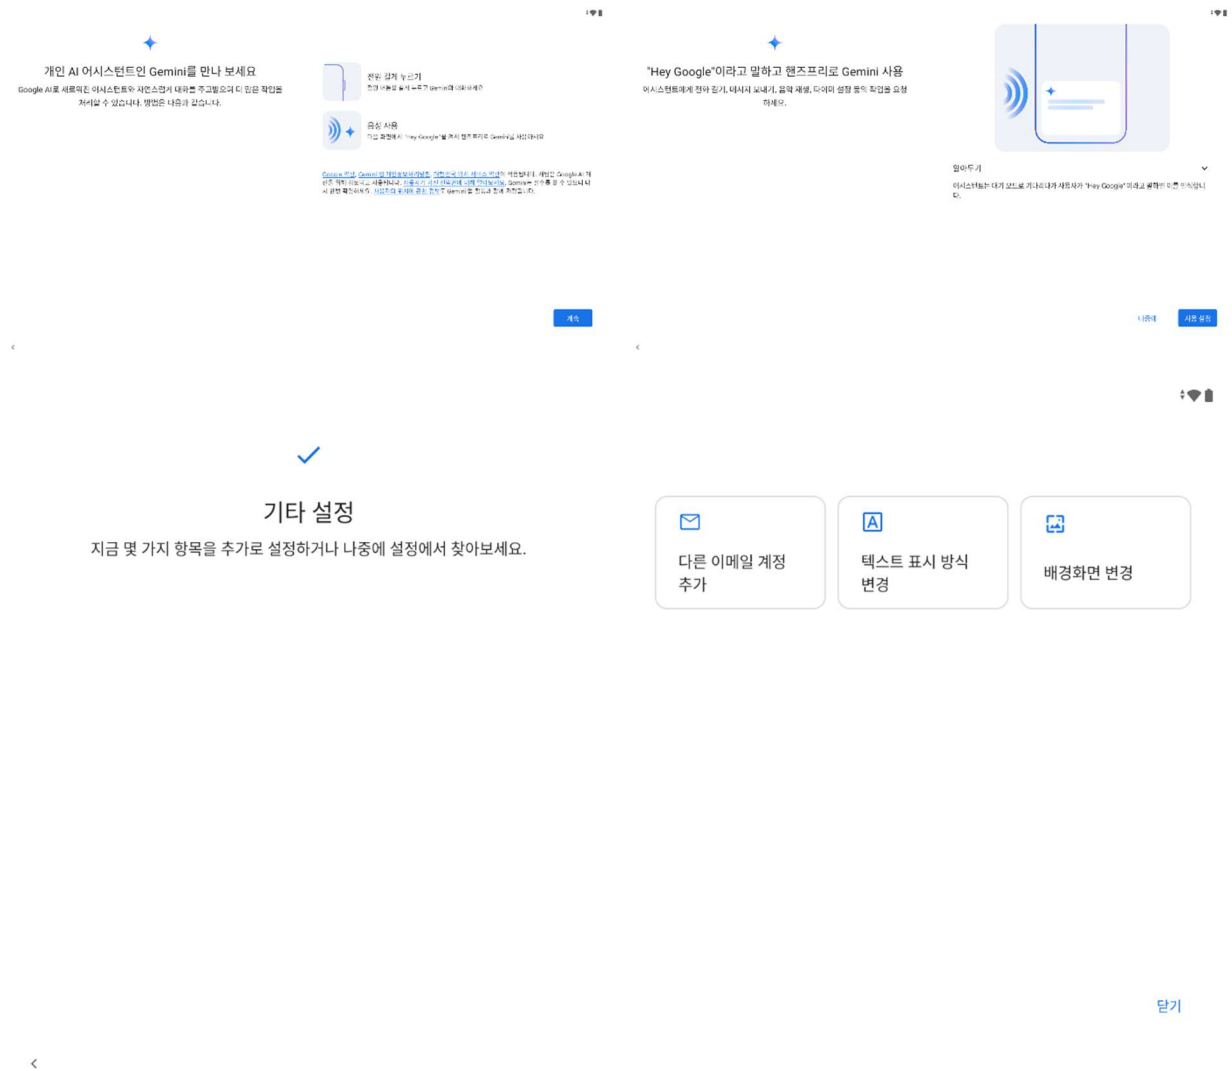

이제 기기를 사용하기 위한 초기 설정이 완료되었습니다.

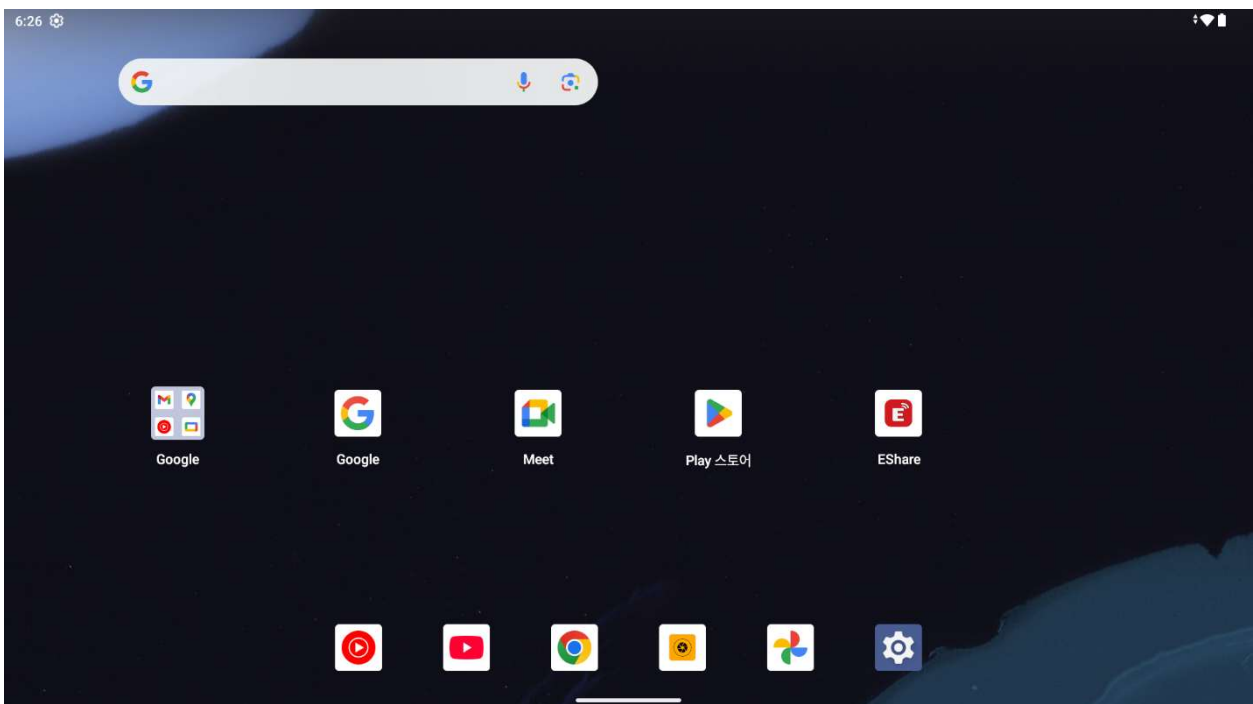

2. Google 기능 안내

본 제품에 사전 탑재된 APP의 주요 기능은 아래와 같습니다.

사운드 레코더: 음성을 녹음할 수 있는 기본 녹음 앱입니다.

카메라: 전면 카메라로 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.

포토: 기기에 저장된 사진을 확인하고 편집할 수 있는 기본 갤러리입니다.


Chrome: 인터넷을 이용할 수 있는 기본 웹 브라우저입니다.

Files: 기기에 저장된 파일들을 관리하는 기본 파일 관리자입니다.

Eshare: Android 및 iOS 기기를 모두 지원하는 화면 미러링 및 파일 공유 앱입니다.


*Eshare는 연결할 기기 양쪽에 앱이 설치되어 있어야 하며, 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있어야 사용 가능합니다.

이외에도 Play 스토어에서 다양한 OTT 및 라이브 스트리밍 앱을 다운로드하여 이용하실 수 있습니다.

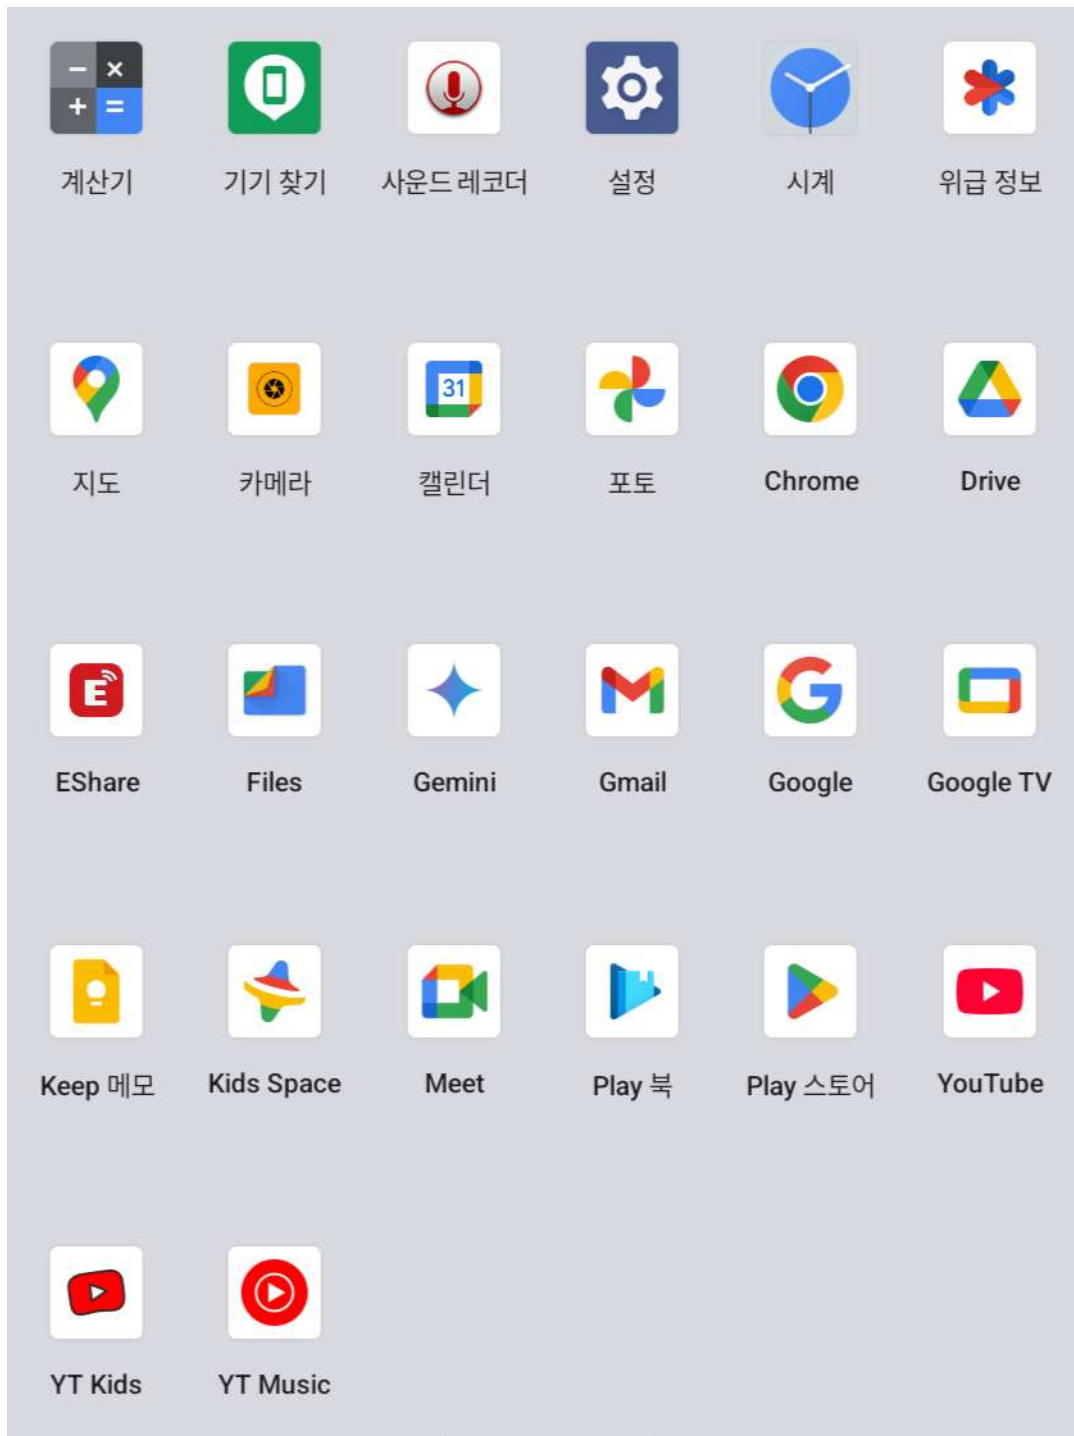

화면 상단의 상단바를 아래로 내리면 타일 메뉴가 나타나며, 주요 기능은 아래와 같습니다.

- ① Wi-Fi 기능을 설정할 수 있습니다.
- ② 블루투스 기능을 설정할 수 있습니다.
- ③ 화면 자동 회전 기능을 켜거나 끕니다.
- ④ Quick Share(파일 공유) 기능을 설정할 수 있습니다.
- ⑤ 해당 타일 터치 시 화면 공유 앱(Eshare)이 바로 실행됩니다.
- ⑥ 화면이 꺼진 상태에서도 화면 터치가 감지되면 화면이 켜집니다.
- ⑦ 추가 옵션을 열어 타일 항목을 편집할 수 있습니다.

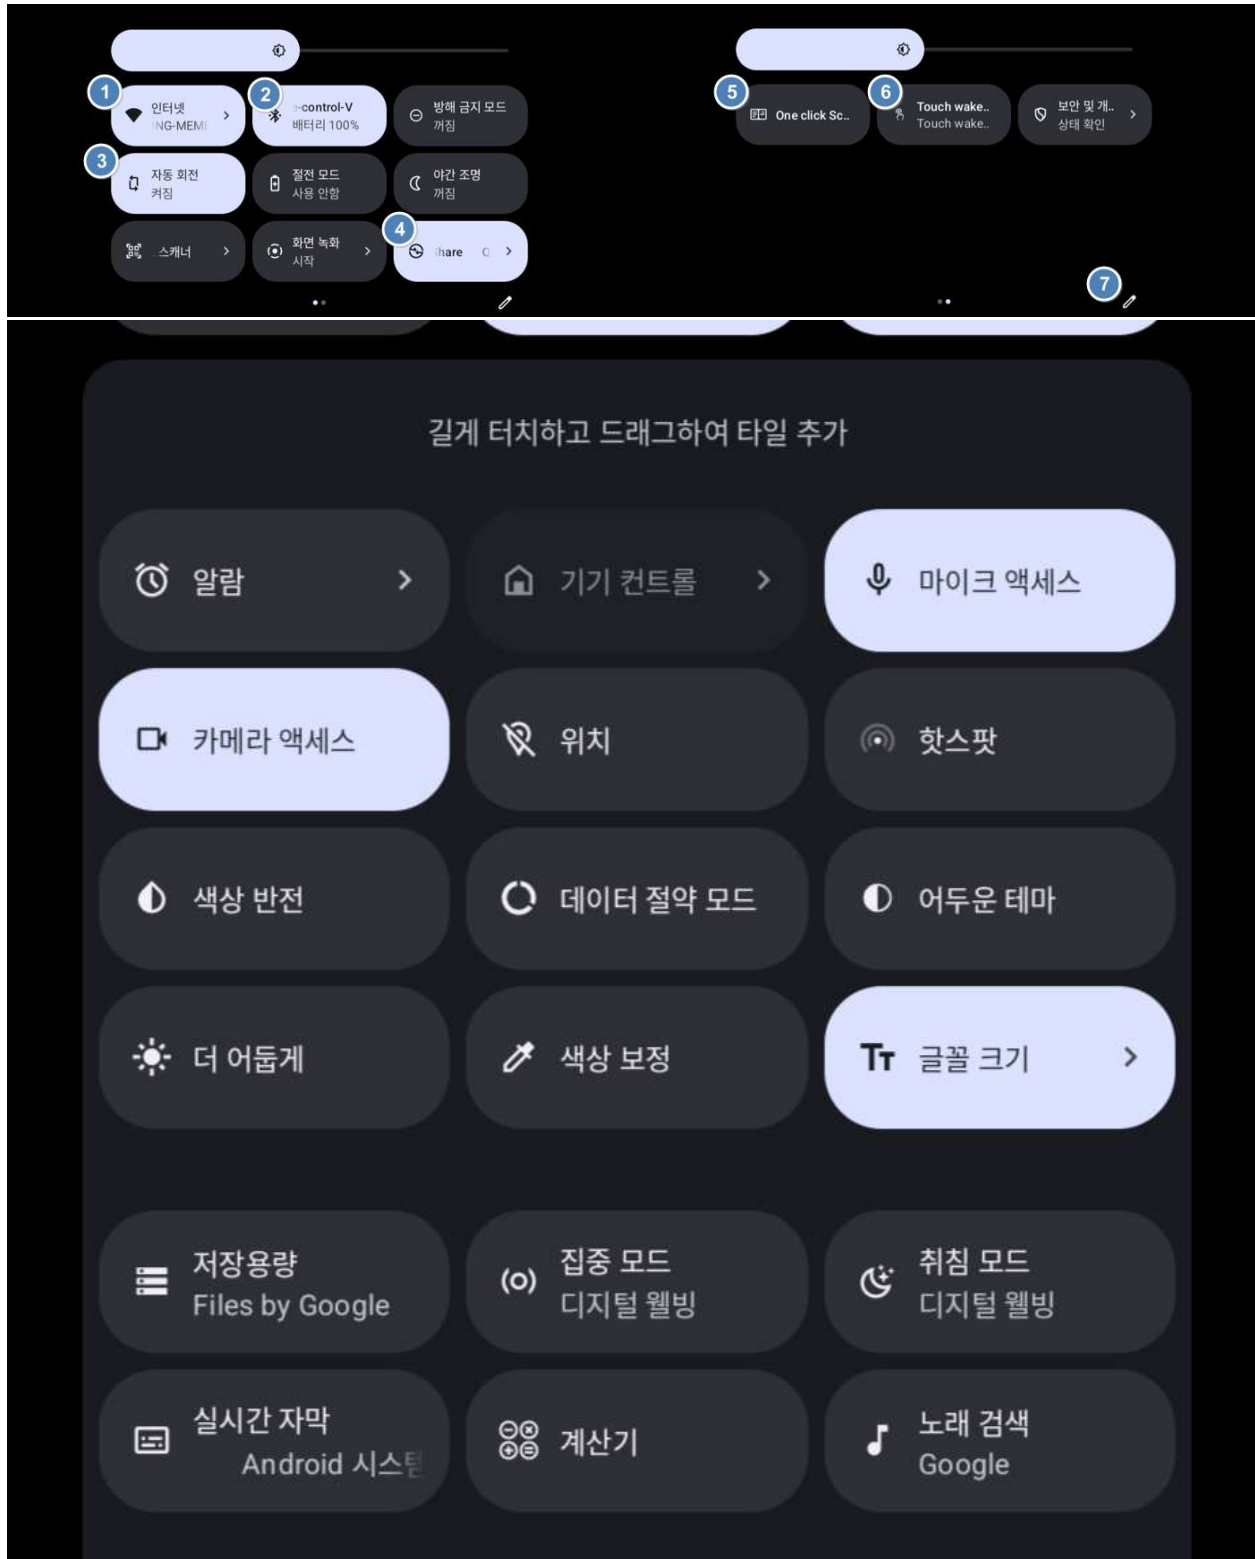


3. 주요 기능 Q/A

Q. 탐색을 제스처가 아닌 하단바(버튼)으로 사용하고 싶어요.

A. 설정 → 시스템 → 탐색 모드 → 3버튼 탐색

을 설정하시면 제스처 대신 하단바(3버튼)으로 이용하실 수 있습니다.

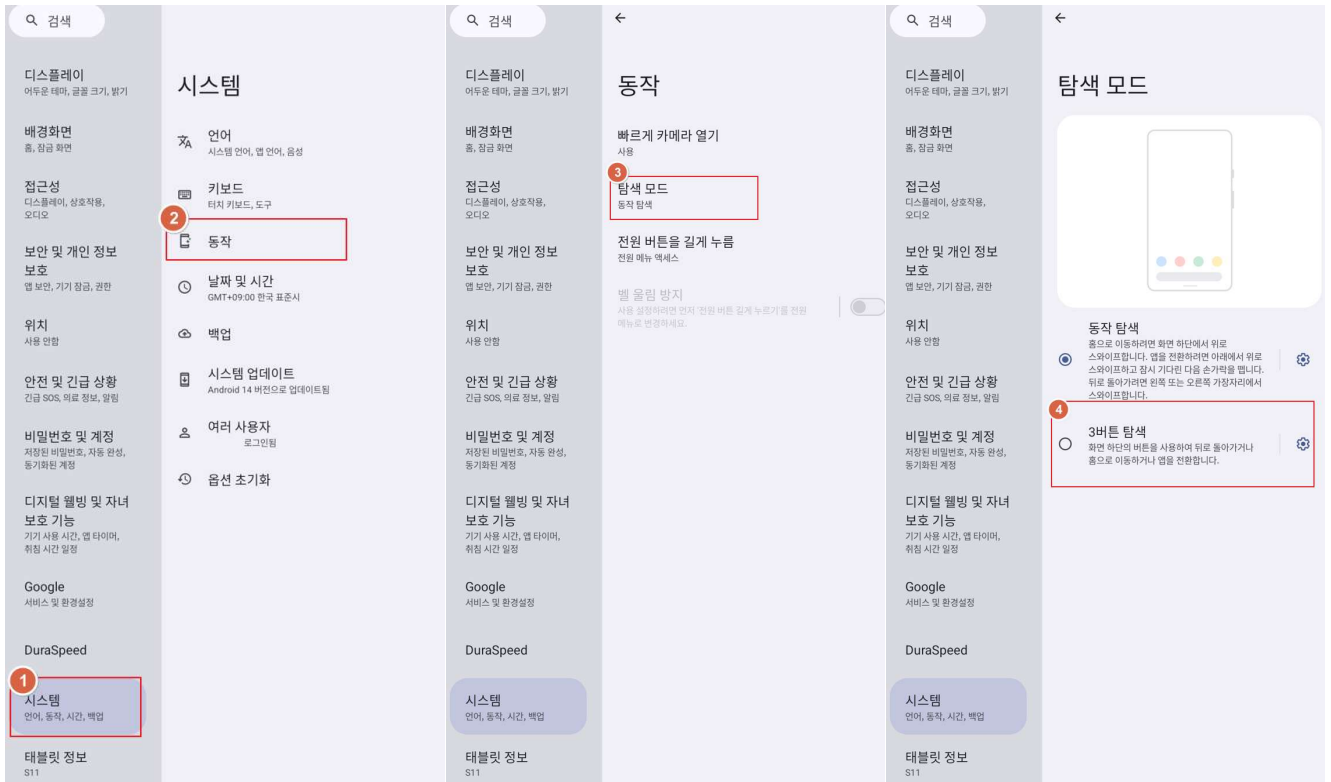


Q. 기기를 공장 초기화 하고 싶어요.

A. 설정 → 시스템 → 옵션 초기화 → 모든 데이터 삭제(초기화)

끝까지 진행하시면 기기가 기본 설정으로 복원되고 데이터, 계정, 파일 및 다운로드한 앱이 모두 삭제됩니다.

***초기화가 완료되면 모든 데이터, 앱, 개인 정보가 기기에서 삭제되며 복구할 수 없습니다.**

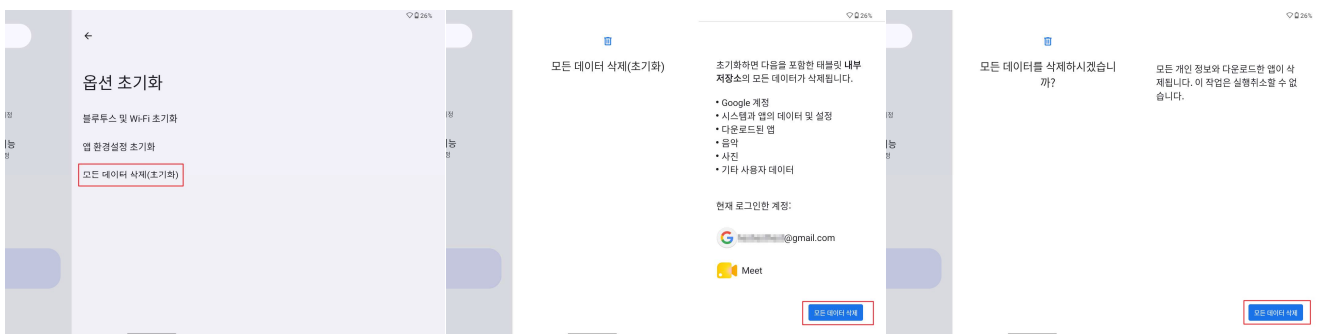


Q. HDMI IN 포트의 사용 방법이 궁금해요.

A. HDMI IN 포트와 외부 기기(PC/콘솔)를 HDMI 케이블로 연결해 주세요.

화면에 신호 연결 감지 팝업이 나타나며, '전환'을 선택하면 연결된 외부 기기의 화면이 출력됩니다.

*HDMI로 연결된 외부 기기 화면은 터치 조작을 지원하지 않습니다. 외부 기기에서 직접 조작해 주세요.

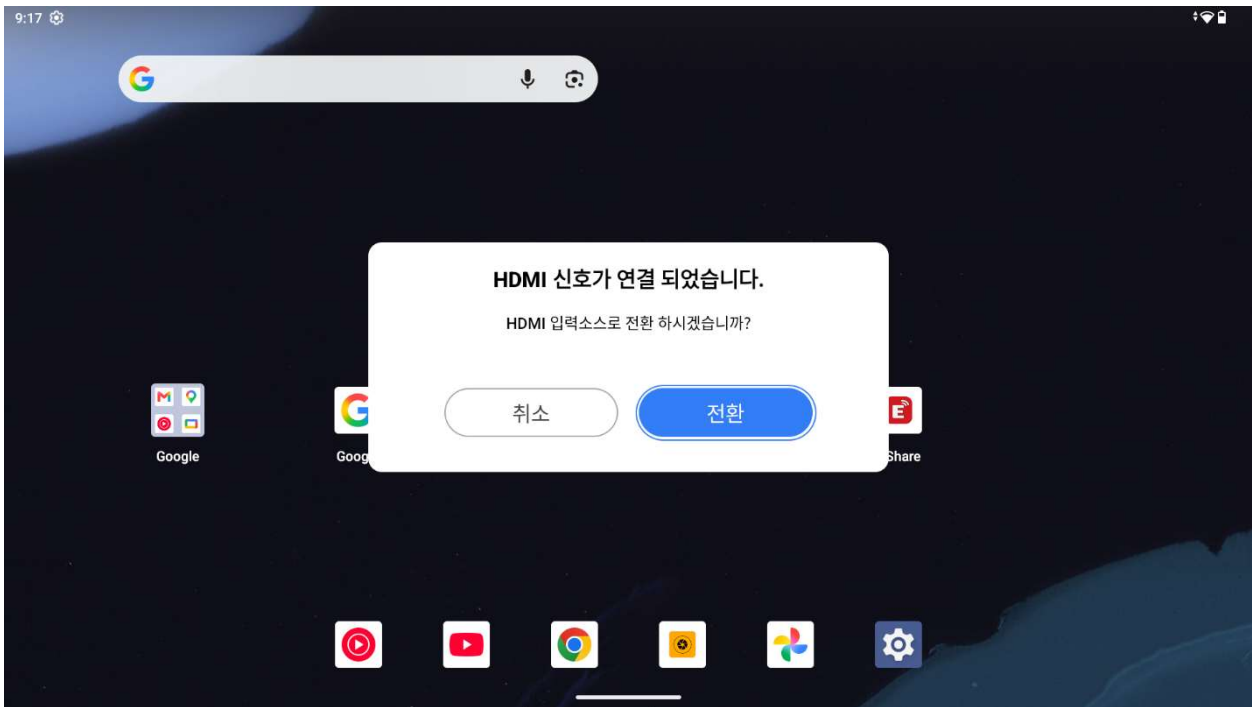

아래의 경우에는 HDMI 케이블을 뽑았다가 다시 꽂아 신호를 재인식시킨 후,
연결 감지 팝업창에서 '전환'을 선택해 외부 기기의 화면을 다시 출력해 주세요.

- 팝업창에서 '취소'를 선택해 화면 전환을 하지 않은 경우
- 연결된 PC의 주사율 변경으로 화면 멈춤 현상이 발생한 경우

HDMI IN 포트의 입력신호가 끊어지면 자동으로 사용하던 스마트 OS 화면으로 전환됩니다.

