

ULTRON

3547UC

MANUAL.

TABLE of Contents

01	모니터 구성품
02	설치 방법 및 주의사항
03	연결 단자 및 조작 버튼
04	OSD 메뉴 세부 설정
05	안전 경고
06	한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
07	사용 환경
08	제품 보수와 유지
09	문제 해결
10	제품 규격
11	제품 품질 보증서




01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 받침대 / 스탠드
- 조립용 나사
- 전원 케이블
- DP 1.2 케이블
- 설명서


02 설치 방법 및 주의사항

국면 디스플레이는 위에서 누르면 개질 수 있으며 조립 전 반드시 주의 사항을 확인해주세요.

1. 운반 및 택배 발송을 위해 모니터 박스는 내부 스티로폼 보호 가이드와 함께 보관해주세요.
2. 모니터 화면 부분을 책상이나 딱딱한 곳을 향해 올려 두지 마세요.
3. 모니터 운반 시엔 좌우 국면 방향으로 패널에 힘이 가해 지지 않도록 주의하세요.
4. 모니터 조립 시 스티로폼 보호 가이드에 올라 조립하여 모니터 뒷면에 무리한 힘을 가하지 마세요.

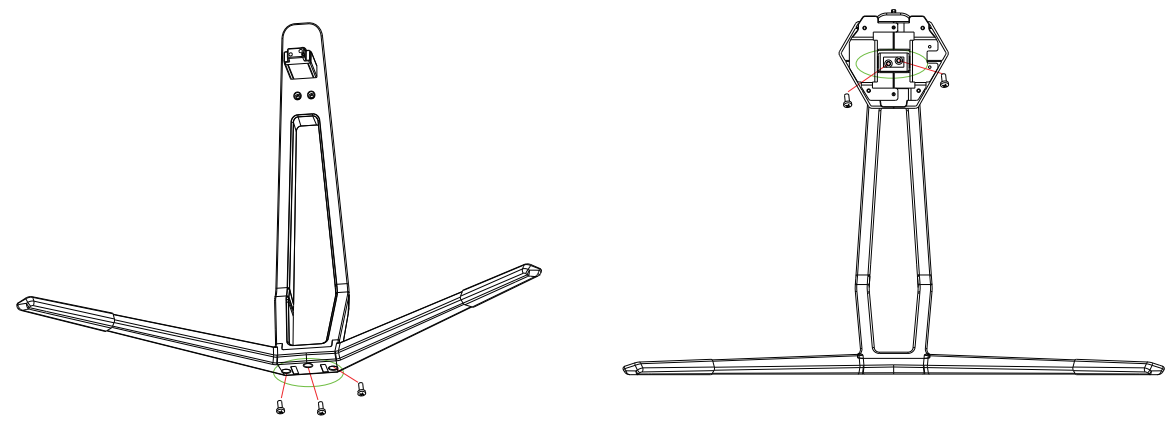


받침대와 스탠드를 위해 같이 조립 후 모니터 뒷면 받침대 브라켓과 조립해 주세요. 브라켓의 상하 방향에 주의하세요. 받침대 브라켓 제거 시 모니터 뒷면의 버튼을 살짝 누르고 잡아당기면 분리 가능합니다.

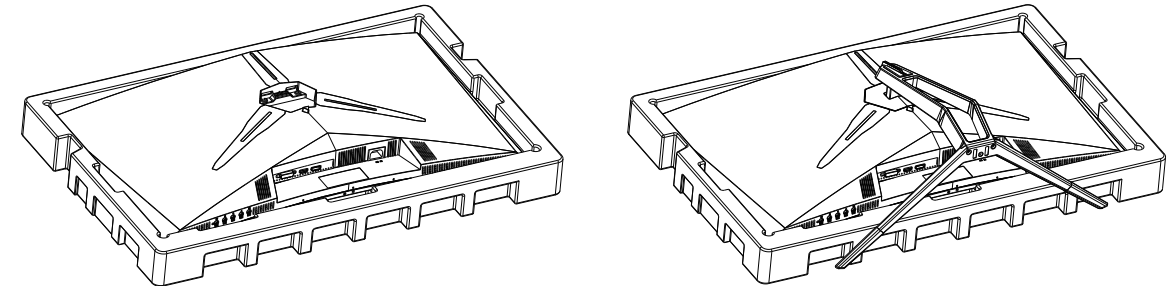

조립된 받침대를 모니터 뒷면 홈에 맞춰서 결합해 주세요. 결합시 버튼에서 "딸깍" 소리가 나면 정상입니다. 소리가 나지 않고 버튼이 눌러지는 경우에는 모니터와 받침대가 분리될 수 있으며 주의 하십시오.

03 연결 단자 및 조작 버튼

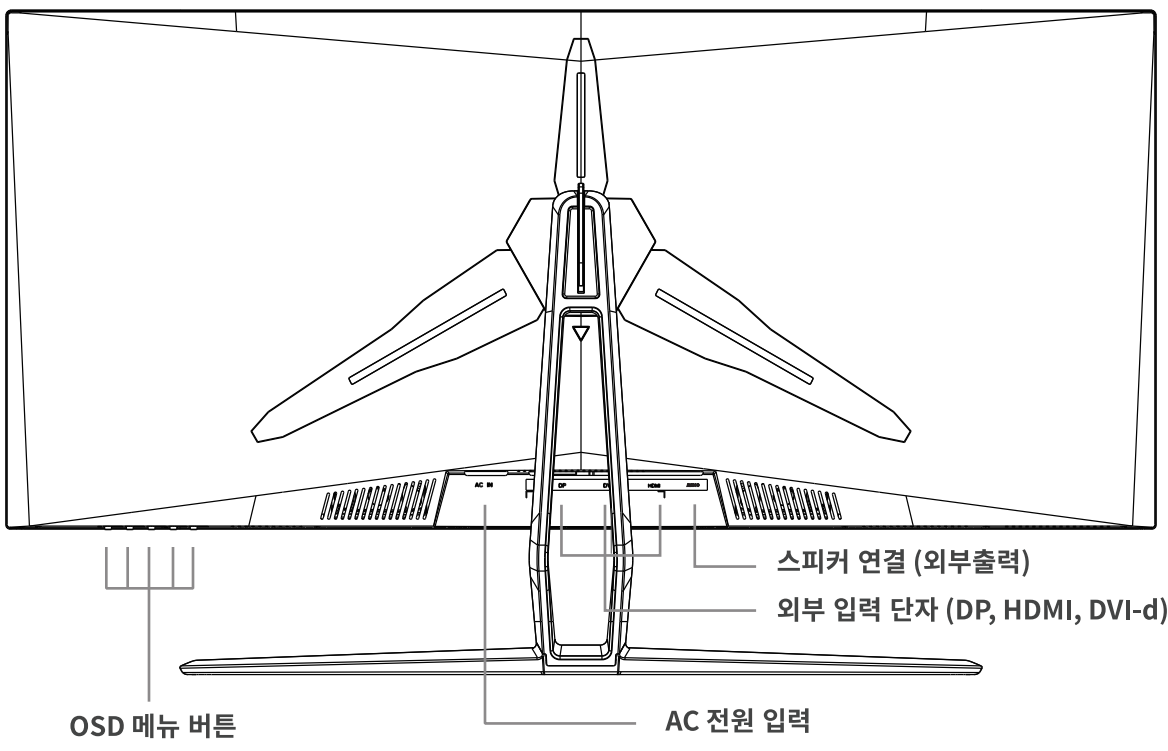

M	▼	▲	E	Φ
기본 Key	메뉴 시작 / 선택	아래로 이동	위로 이동	나가기
Hot Key		조준원	REAR LED	입력신호 변경
- 디지털 케이블(DP / HDMI)을 연결 시 오디오(헤드셋) 단자로 사운드 출력을 지원합니다.				

04 OSD 메뉴 세부 설정

밝기	밝기	화면의 밝기를 조정 합니다.
명암	명암	화면의 색 대비도를 조정 합니다.
사용모드	사용모드	사용자 환경에 따른 화면 영상 대비도를 조정 합니다. (게임 / 게임 / RTS / FPS / 영화 / 문서)
동적 명암비 / DCR	동적 명암비	화면 명암비에 따른 밝기를 자동으로 저장 합니다. (켜기 / 끄기)
고정명암비	고정명암비	모니터 색상 온도 값을 조정 합니다.
색온도	색온도	- 사용자 지정 : 사용자가 임의로 화면 온도를 조정 합니다. (적색 / 녹색 / 기본 값 / 7500K) - 따뜻한 : 붉은 빛의 화면 온도 / 5300K - 차가움 : 푸른 빛의 화면 온도 / 9300K
언어	언어	OSD 메뉴 언어 선택
메뉴 수평위치	메뉴 수평위치	OSD 메뉴 수평 위치 조정
메뉴 수직위치	메뉴 수직위치	OSD 메뉴 수직 위치 조정
메뉴 표시시간	메뉴 표시시간	OSD 메뉴 표기 시간 조정
메뉴 투명도	메뉴 투명도	OSD 메뉴 투명도 조정
초기화	초기화	모든 설정을 공장 출고 상태로 조정 합니다.
입력소스	입력소스	입력 신호를 조정 합니다. (HDMI / DP / DVI)
볼륨	볼륨	외부 출력 음량을 조정 합니다. (0 ~ 100)
블루 라이트	블루 라이트	파란색 계열의 빛 단계를 조정 합니다. (0 / 25 / 50 / 75 / 100)
Over Drive	Over Drive	응답 속도를 조정 합니다. (Off / Low / Middle / High) - 최소 12ms ~ 최대 3ms 조정
LED EFFECT	LED EFFECT	모니터 뒷면 REAR LED 를 조정 합니다. (켜기 / 끄기 / 깜빡임)

05 안전 경고

이 모니터 제품은 고객의 안전을 최우선으로 하여 테스트 후 제조 되었습니다. 부적절한 사용이나 설치는 사용자에게 위험을 초래 할 수 있습니다.

- 제품 주변의 라벨에 표시 된 전원을 사용 하셔야 하며, 만약 사용하지는 곳의 전원을 잘 모르시면 판매처나 한국전력공사에 문의 하시기 바랍니다.
- 사용자가 수리 불가능한 제품들로 구성되어 있으니 직접 수리하려 하지 마시기 바랍니다.
- 모니터는 자격이 있는 기술자에게 수리를 의뢰 하셔야 합니다.
- 모니터의 케이스를 제거 하지 마시기 바랍니다. 제품 내부의 고압 전력을 사용하는 부품으로 인해 전원 코드가 연결되어 있지 않더라도 인체에 전기적 쇼크를 가질 수 있습니다.
- 모니터의 케이스가 손상 되었다면 사용을 중지 하시고 서비스 기술자에게 점검을 받으시기 바랍니다.
- 모니터는 청결하고 건조한 환경에 두시기 바랍니다. 만약 제품이 젖게 되면 즉시 전기를코드를 뽑고 서비스 기술자에게 상담 받으시기 바랍니다.
- 제품을 청소하기 전에는 항상 전원 코드를 뽑아 주시기 바랍니다. 제품을 청소 하실 때에는 청결하고 마른 천에 비 앞모이나 클리너 제품을 묻혀 닦아 주시기 바라며, 제품에 직접 도포하지 마시기 바랍니다.
- 제품 케이블이나 전기 코드가 무거운 물건을 올려 두지 마시기 바랍니다.

06 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정

- 보증 기간의 선정
1. 제품 보증 기간이란 제조사 또는 제품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 자연 발생한 품질, 성능, 기능 하자에 대하여 무료 수리를 약속한 기간입니다.
 2. 제품의 보증 기간은 제품 구입 일자를 기준으로 선정하며, 구입 일자의 기준은 제품 구입 증빙 서류 (전산 처리된 영수증 / 제품 보증서 등)를 기준으로 합니다.
 3. 제품 구입 일자를 증명할 근거가 없는 경우, 제품의 생산일을 기준으로 유통기간 3개월을 감하여 보증 기간을 선정합니다.
 4. 아래의 경우에는 제품의 보증 기간을 절반으로 단축 운영합니다.
 - 차량, 선박에 탑재하는 등 정상적인 사용 환경이 아닌 경우
 - 제품의 사용 빈도가 극히 많은 공공장소에 설치하는 경우 (예: 기차역, 기차수 등)
 - 기타 생산, 산업 등 가정용 이외의 용도로 사용하는 경우
 5. 당사와 별도 계약에 의해 납품되는 보증은 그 계약의 내용을 기준으로 합니다.
 6. 당사의 모니터 제품의 보증 기간은 구입일로부터 12개월 입니다.

무상 수리 한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 무상 수리가 진행됩니다.
- 품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생하는 성능, 기능상의 고장인 경우
- 당사의 서비스 엔지니어가 유상 수리한 후 2개월 이내에 동일 부위 재 고장 발생 시

유상 수리

한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 유상 수리가 진행됩니다.
- 보증 기간이 경과된 제품
- 제품 내부의 청소 / 세척 및 이물질 제거 시
- 무리한 오버드라이브, 당사에서 제공하지 않은 소프트웨어 사용 등으로 인한 고장 시
- 당사에서 제공하지 않은 악세서리나 어댑터 사용으로 인한 고장 시
- 제품이 분해되거나 혹은 분해 이력이 있는 경우
- 침체지반 (낙하, 화재, 지진, 풍수해, 해일 등)으로 인한 고장의 경우
- 패널의 수명이 다한 경우

유상 수리

1. 교환 / 환불
- 구입 일자로부터 7일 이내의 제품에 중요한 수리를 요하는 고장이 발생한 경우
- 구입 후 7일 이내에 확인된 불량 하소 기준을 초과하는 제품
2. 초기 불량 기간 이내라도 교환 / 환불이 불가능한 경우
- 제품의 구성품(박스, 본제품, 어댑터, 보증서 등)이 훼손되거나 분실 등의 사유로 상실 된 경우
- 제품의 분해, 개조, 손상이 발생한 경우

서비스 절차 및 배송 비용의 부담
1. 택배 접수: 당사와 계약된 택배사를 통해 고객 서비스 센터로 제품을 보내어 수리 절차를 진행합니다. 이 때의 배송비 부담은 아래에 따릅니다.
- 초기 불량 기간 이내: 왕복 배송 비용 당사 부담
- 초기 불량 기간 이후 무상 보증기간: 편도 배송 비용 부담
- 무상 보증 기간 이후: 왕복 배송 비용 고객 부담
2. 방문 접수: 당사와 고객 지원실로 내방하셔서 서비스를 받으신다. 다만 즉시 처리가 어려운 경우, 고객센터와 협의를 통해 원로 일자를 결정 합니다.

유의사항

1. 배송 중에 변질 및 파손, 분실 등의 문제가 발생한 경우 해당 택배 회사에 연락하여 택배사 고객센터로 신고 하고 접수 신청해 주셔야 하며 한성컴퓨터에서는 책임지지 않습니다.
2. 배송 중에 발생한 변질, 파손의 경우 제품 포장 상태 및 제품의 파손 상태를 정확하게 판단하기 위해 바로 촬영된 사진이 필요하며 택배 송장이 붙어있는 포장 박스는 반드시 보관해 주시기 바랍니다.

07 사용 환경

- 작동 온도: 0°C ~ +40°C / 보관 온도: -20°C ~ +60°C

08 제품 보수와 유지

설치 장소

- 제품을 직사광선에 노출 시키지 마시기 바랍니다. 반사를 줄이시려면 햇빛과 떨어진 곳에 설치 하시기 바랍니다.
- 제품을 통풍이 잘 되는 곳에 보관 하시기 바랍니다.
- 모니터 위에 무거운 제품을 올려 두지 마시기 바랍니다.
- 청결하고 건조한 곳에 설치하여 주시기 바랍니다.

안전 TIP

- 제품을 연거나 이상한 소리, 냄새가 날 때에는 전원 코드를 즉시 뽑은 후 서비스 센터에 연락 하시기 바랍니다.
- 제품의 백 커버를 절대 분해 하지 마시기 바랍니다. 디스플레이 제품 내부에는 높은 전압의 부품이 들어 있어 인체에 전기적 쇼크를 일으킬 가능성이 있습니다.
- 제품을 직접 수리하려 하지 마시기 바랍니다. 서비스 센터나 전문적인 기술자에게 의뢰하여 수리 받으시기 바랍니다.

09 문제 해결

Q. 전원이 안 들어 옵니다.

- A/C 전원 코드가 전원 어댑터에 잘 연결 되었는지, 전원은 모니터에 잘 연결되어 있는지 확인 하시기 바랍니다.
- 다른 전자 제품을 전원 콘센트에 연결해보고 알맞은 전원을 공급하는지 확인 합니다.
- 모든 신호 케이블이 잘 연결 되었는지 확인 합니다.

Q. 전원이 켜져 있으나 화면이 출력되지 않습니다.

- 제품과 함께 제공되는 비디오 케이블이 모니터 후면의 비디오 출력을 확실하 연결 되었는지 확인하고, 느슨하게 연결되어 있으면 단단히 연결해 줍니다.
- 모든 신호 케이블이 잘 연결되어 있는지 확인 합니다.

Q. 비정상적인 컬러의 출력

- 만약 레드, 그린, 블루의 컬러가 보이지 않으면 비디오 케이블이 잘 연결 되었는지 확인 합니다. 케이블이 느슨하게 조립 되었거나 케이블 커넥터의 핀이 부러졌을 경우 연결이 제대로 되지 않을 수도 있습니다.
- 색상 설정 → 사용자 색상 메뉴를 열어서 확인해 봅니다.
- 모니터를 다른 컴퓨터에 연결해 봅니다.

10 제품 규격

광원	LED
패널 종류	A-MVA3 / 광시각
화면 크기	89cm (35형)
표시화면 크기	819.84 (H) mm x 345.87 (V) mm
픽셀 크기	0.32 (H) mm x 0.32 (V) mm
컬러	16.7M Colors (True 8-bits)
화면 비율	21:9
최적 해상도	2560 x 1080 (WFHD) @75Hz
시야각	178°/178°
색 재현율	sRGB 100%
표면 코팅	Anti-Glare 3H 하드코팅 / 눈부심 방지
밝기	300 cd/m2
응답 속도	OD 3ms
명암비	2,000:1
동적 명암비	8,000,000:1
수평 / 수직 주파수	54 ~ 85 KHz / 40 ~ 76 Hz
연결단자	DVI-D / DP ver 1.2 / HDMI ver 1.4 / Audio-Out
HDCP	1.2
플리커프리	0
전원	AC 100V ~ 240V, 50 / 60Hz 1.5A
소비전력	최대 54W
대기전력	최소 0.5W
모니터 기술기	-5° ~ +12°
베사마운트 규격	75 x 75 mm 베사마운트 브라켓 제공
구성품	모니터 본체, 모니터 받침대, 조립용 나사, DP 케이블, 전원 케이블, 설명서
주요 기능	플리커프리, 로우 블루라이트, AMD FreeSync, 베사마운트
보증 기간	1년
인증 번호	MSRP-RED-ANM-UL35DG213
인증 받은 자의 상호	(주)한성컴퓨터

제품 품질 보증서

제품명	
구입처	
구입일	
고객명	
연락처	
주문 및 송장번호	

※ 보증기간은 구입일로부터 1년 입니다.

한성 컴퓨터 고객센터
02-3272-1002
http://www.monsterlabs.co.kr/

HANSUNG

http://www.monsterlabs.co.kr/