

HANSUNG

www.monsterlabs.co.kr

TRUE SOUND EXPERIENCE

SIROCO

GS250

SIROCO GS250 사운드바
사용자 가이드

제품을 올바르게 사용하고 고장을 방지하기 위해
설명서 내용을 읽어 보시길 바랍니다.

본 설명서는 제품 보증서를 포함하고 있습니다.
(구입하신 영수증과 함께 보관하십시오.)

※ 제품의 외관, 구성품은 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.


1. 구성품

- GS250 스피커 - 사용자 설명서

2. 제품 규격

정격출력	6W (3W x2)	
주파수 응답	60Hz ~ 20KHz	
스피커	52mm x2	
임피던스	8Ω	
S/N Ratio	56≥dB (신호대 잡음)	
조작	전원, 볼륨, LED	
스피커연결	후면 / 3.5mm Aux (Mic in, Speaker in)	
헤드셋연결	전면 / 3.5mm Aux (Mic in, Speaker in)	
전원연결	정격전압	DC 5V, 1A
	케이블 길이	1.6m
	형식	USB
사이즈	497(W) x 66(D) x 51(H) mm, 770g	

3. 각 부분의 명칭 및 조작

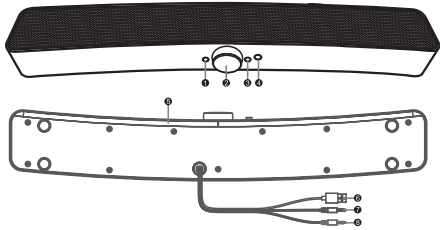

1	헤드셋 마이크 입력단자	
2	볼륨 노브	볼륨을 조정합니다. / 스피커와 LED를 끄거나 켭니다.
3	헤드셋 스피커 입력단자	
4	스피커, 헤드셋 출력전환 버튼	스피커 사용시 헤드셋 사용시
5	LED	
6	USB 전원	
7	스피커 입력단자 (녹색)	
8	마이크 입력단자 (핑크)	

※ 볼륨 노브 조작

• 전원

볼륨 노브를 1초간 길게 누르면 스피커 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
스피커 전원이 켜질때 기본 음량은 최대 음량의 30%로 고정됩니다.

• 음량

볼륨 조정 노브는 무한 회전 방식입니다.

볼륨 노브를 왼쪽으로 돌리면 음량 감소 / 볼륨 노브를 오른쪽으로 돌리면 음량 증가

• LED

볼륨 노브를 1회 누를시 LED 모드가 아래와 같이 변경됩니다.

웨이브-레인보우-Red-Green-Blue-Off 순서로 변경되며 전원이 꺼질시 웨이브모드로 시작됩니다.

4. 주의사항

- 소음으로 인해 주변에 피해가 발생하지 않도록 적당한 볼륨으로 사용하시기 바랍니다.
- 잠재적 위험이 있는 상황에서는 안전을 위해 제품 사용을 중지하시기 바랍니다.
- 방수, 방진 기능은 지원하지 않으므로 물기 접촉이나 먼지 등의 오염으로부터 주의하시기 바랍니다.
- 자가 수리 또는 인의로 분해를 한 경우 서비스 지원을 받을 수 없습니다.
- 충격에 의한 파손 시 무상 기간 중이라도 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 젖은 손으로 코드 및 플러그를 만지지 마세요.
- 전원코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.
- 연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단하고, 곧바로 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 뺀 후 고객센터에 연락해 주세요.

품질보증서

본 제품은 구입일로부터 1년의 무상 서비스 기간을 보장합니다.(핵심부품포함)

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생하였을 경우 한성컴퓨터 고객센터에서 보증기간 동안 무상 수리가 가능합니다.
- 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년 (핵심부품포함)입니다.
- 보증기간 이내라 하더라도 사용자 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상 처리됩니다.
- 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
- 보증서는 재발행되지 않습니다. 영수증과 함께 보관해 주십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명			
구 입 처			
구 입 일	보 증 기 간	1년 (핵심부품포함)	
주 문 및 송장번호			
고 객	성 명		
	연락처		
	주 소		
서비스 요청시 확인사항			
02-3272-1002-3 www.monsterlabs.co.kr			

서비스를 요청하실 때는 고장 진단 및 문제 해결을 다시 한번 확인하시고,
그래도 이상이 있을 시 즉시 사용을 중단하고 전화 센터를 통한 후
구입 대리점이나 한성컴퓨터 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

한성컴퓨터