

한성 ELEX 스마트 TV 가이드

* 본 가이드에 사용된 이미지는 제품 이해를 돕기 위한 예시입니다.

세부 모델 및 향후 스마트 OS의 업데이트에 따라 실제 표시되는 화면과 차이가 있을 수 있습니다.

한성 스마트 TV를 구입해 주셔서 감사합니다.

리모컨 또는 TV의 전원 버튼을 길게 눌러 TV의 전원을 켜 주시고, TV의 전원이 켜지면

리모컨의 '이전' 버튼과 '음량 -' 버튼을 동시에 3초 이상 길게 눌러 TV와 페어링 해 주세요.

리모컨은 적외선 통신 및 Bluetooth 페어링을 지원하며, 모든 기능을 사용하시려면 페어링이 필요합니다.




리모컨의 '이전' 버튼과 '음량 -' 버튼을 동시에 3초 이상 길게 누르면

리모컨이 페어링모드에 진입하며, 상단 우측에 있는 LED가 붉은색으로 잠시 점등됩니다.

1. 초기 설정 가이드

초기 화면에서 사용하실 언어(한국어)를 선택해 주세요.

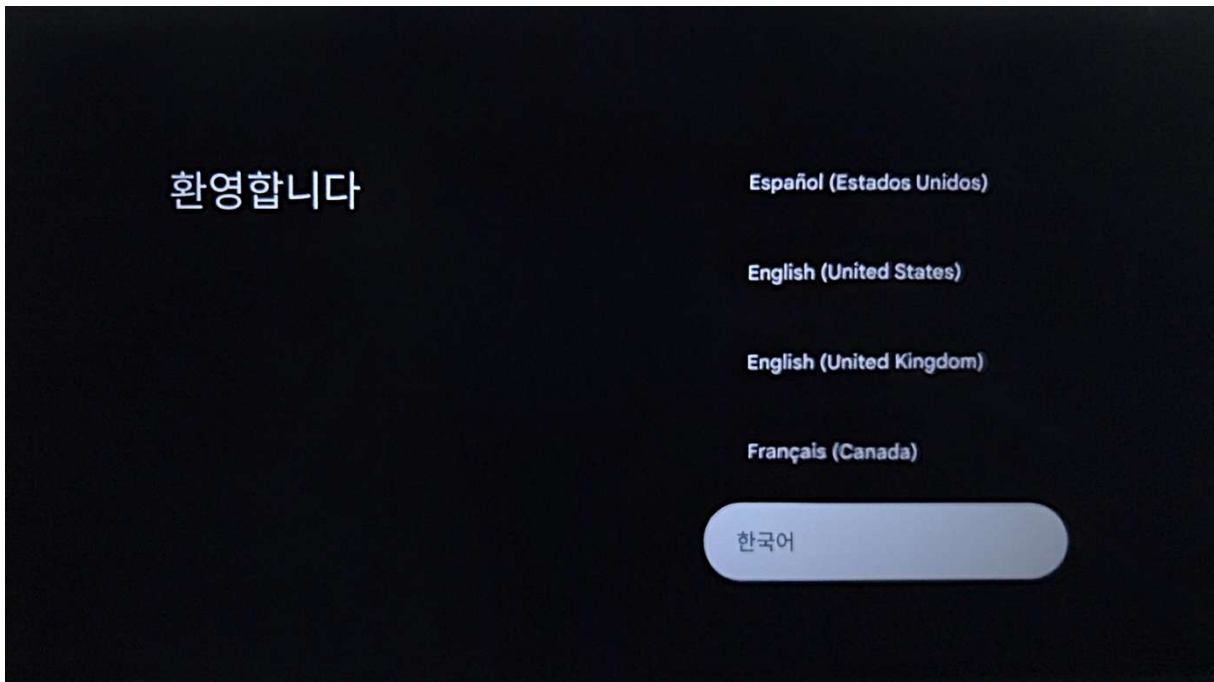


Google TV 설정은 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 진행할 수 있습니다.


- 스마트폰으로 화면의 QR 코드를 스캔하여 진행합니다.

Google Home 앱이 필요하며, 스마트폰의 Google 계정이 Google TV 설정에 자동으로 사용됩니다.


- 리모컨의 방향키 아래(▼)버튼을 눌러 TV에서 직접 수동으로 설정합니다.

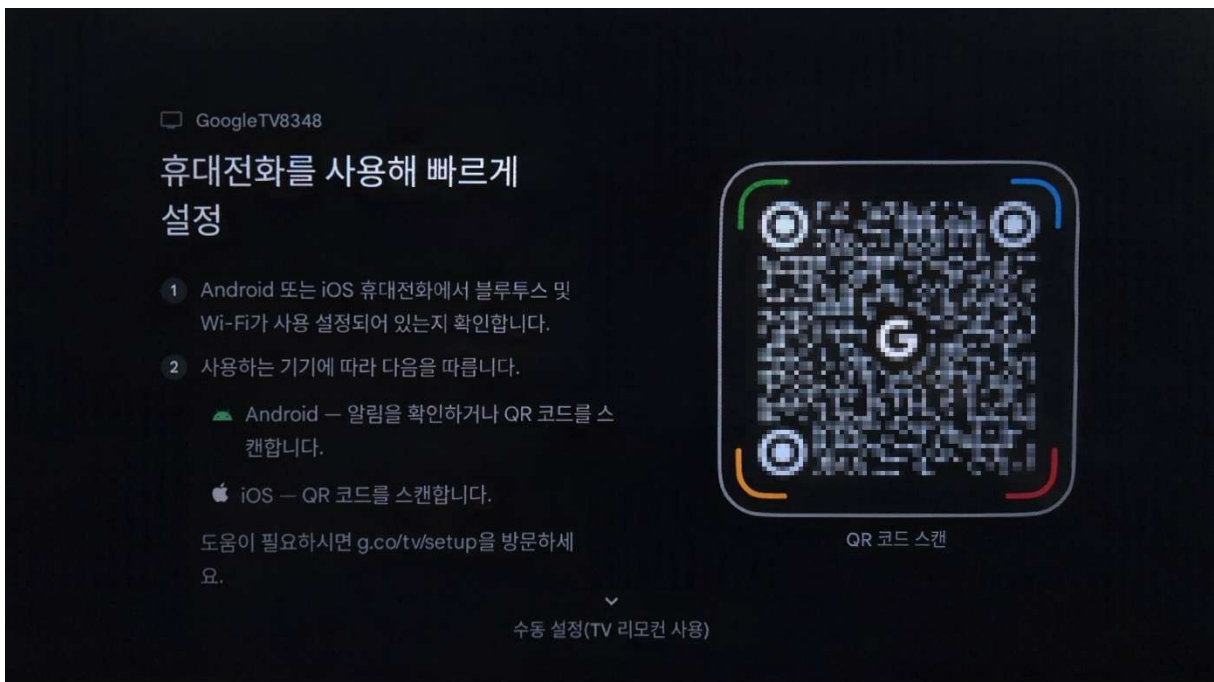


가이드에서는 수동으로 설정을 진행하겠습니다. 사용 장소 설정은 '가정'을 선택해 주세요.
매장을 선택할 경우, TV의 일부 기능이 제한되며 Google 광고가 나타납니다.

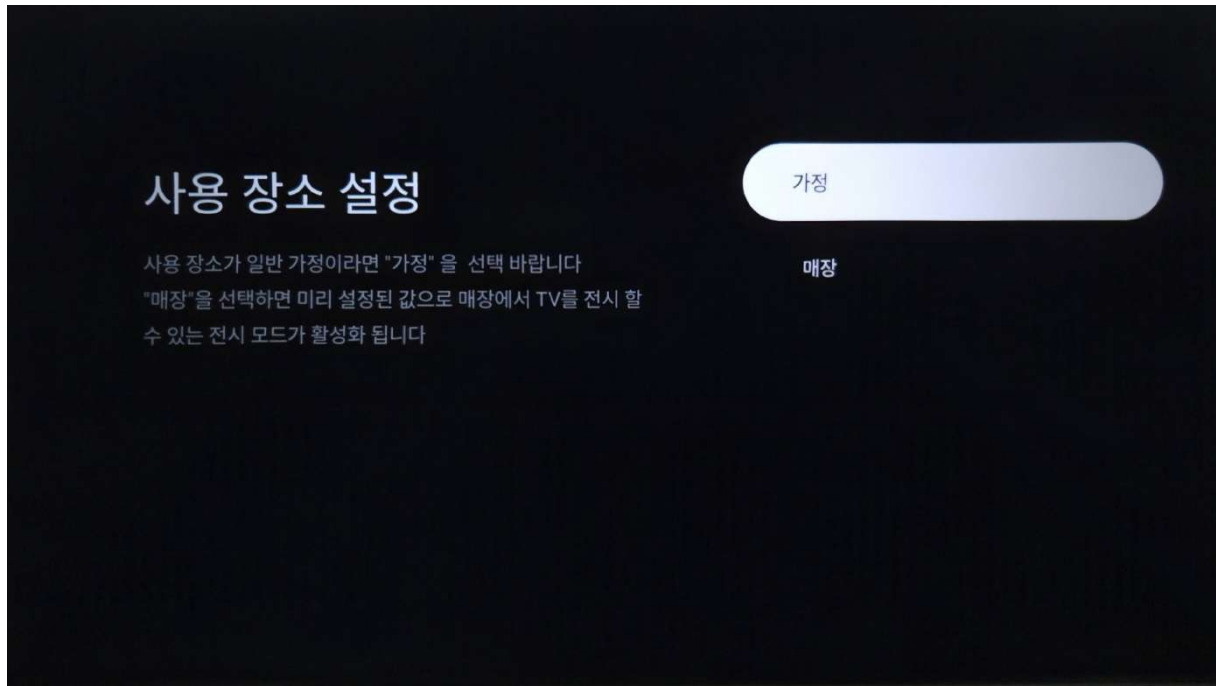


사용하실 Wi-Fi 네트워크를 선택하고 비밀번호를 입력하여 인터넷에 연결해 주세요.
'건너뛰기'로 인터넷 연결 및 Google 로그인을 생략하실 경우 스마트 기능을 이용하실 수 없습니다.

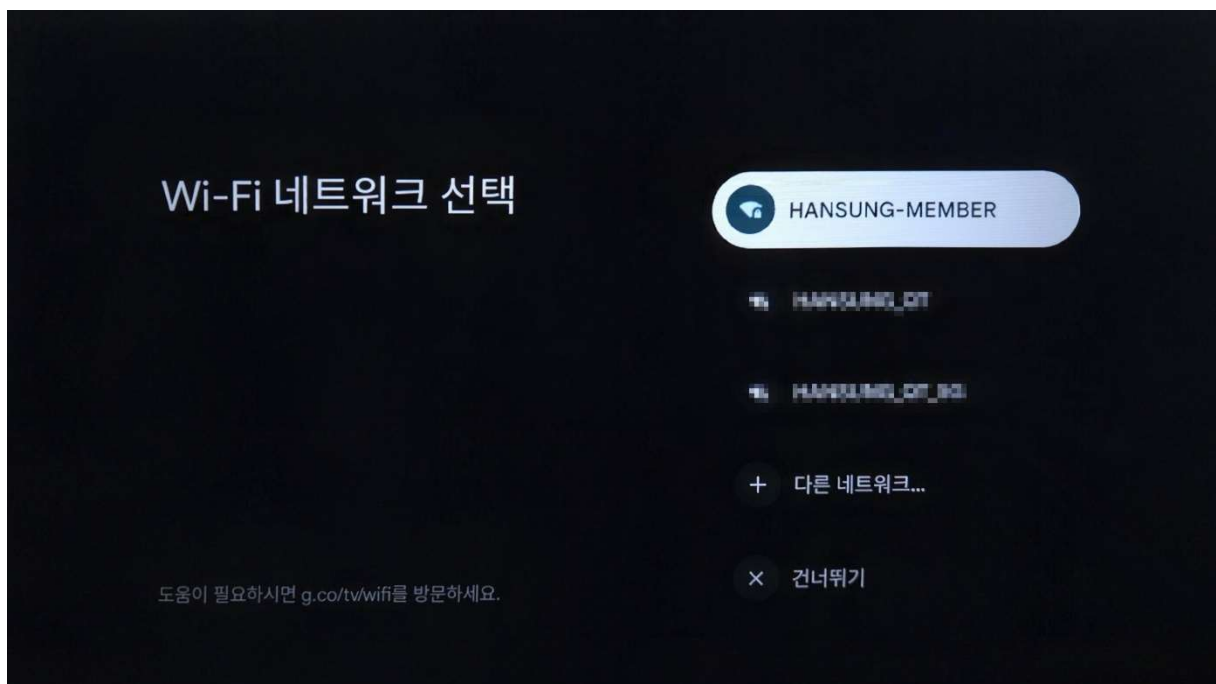


Google TV의 모든 스마트 기능을 사용하시려면 Google 계정으로 로그인해야 합니다.
사용하시는 Google 계정으로 로그인 해 주세요.

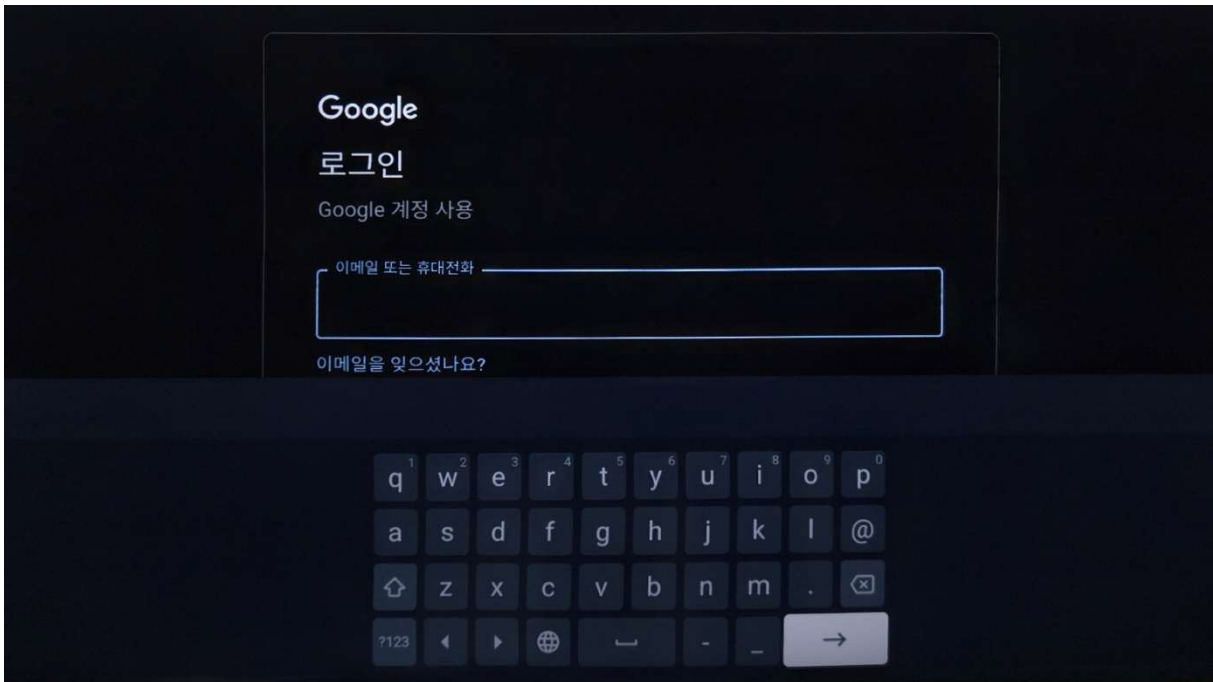


환영 페이지에서 '더보기'를 눌러 필요한 약관을 확인하신 후 '동의'를 눌러 다음으로 진행합니다.

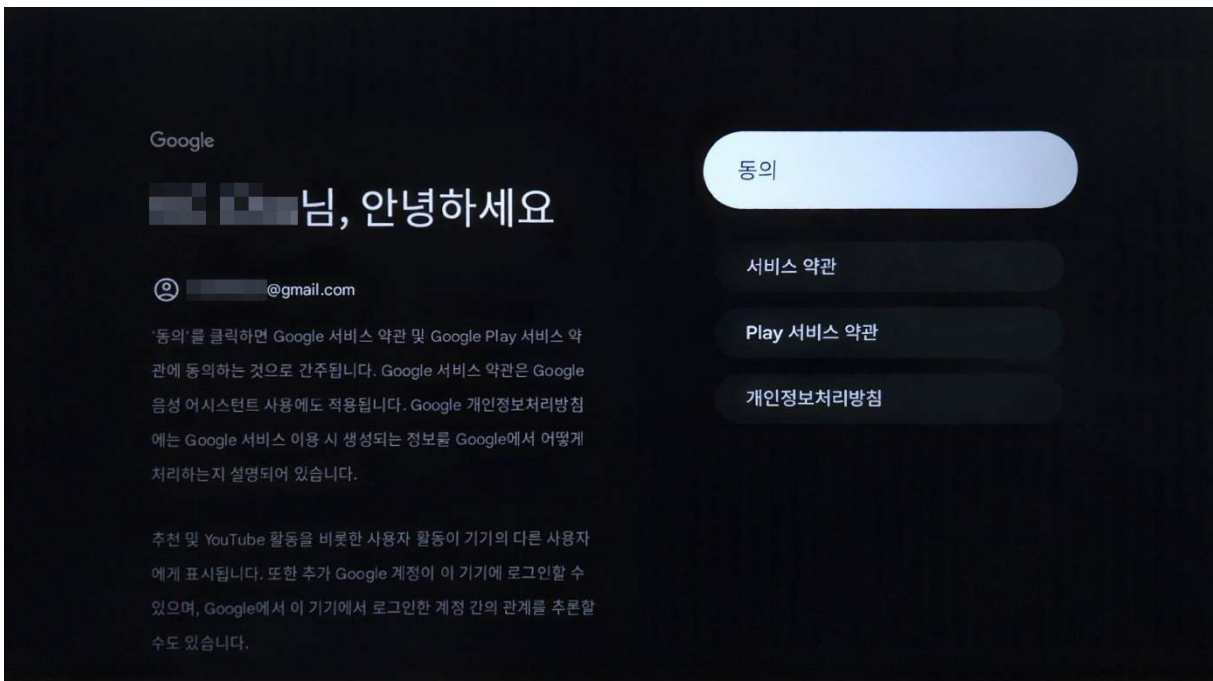


다양한 Google 서비스에 관해 자세히 알아보려면 리모컨으로 각 서비스 항목을 선택하세요.
충분히 확인하셨다면 '동의'를 눌러 다음으로 진행합니다.

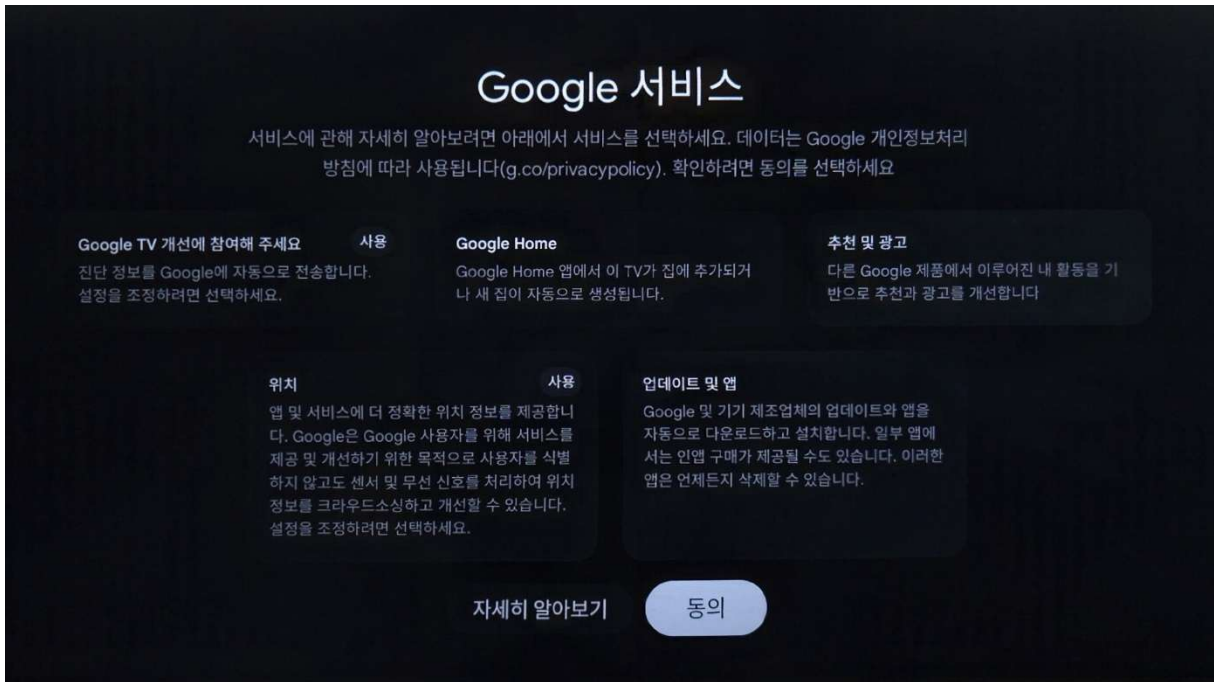


이후 기능 확인을 묻는 페이지들이 나오며, 필요에 따라 '허용'하거나 '나중에', '거부'를 선택해 주세요.

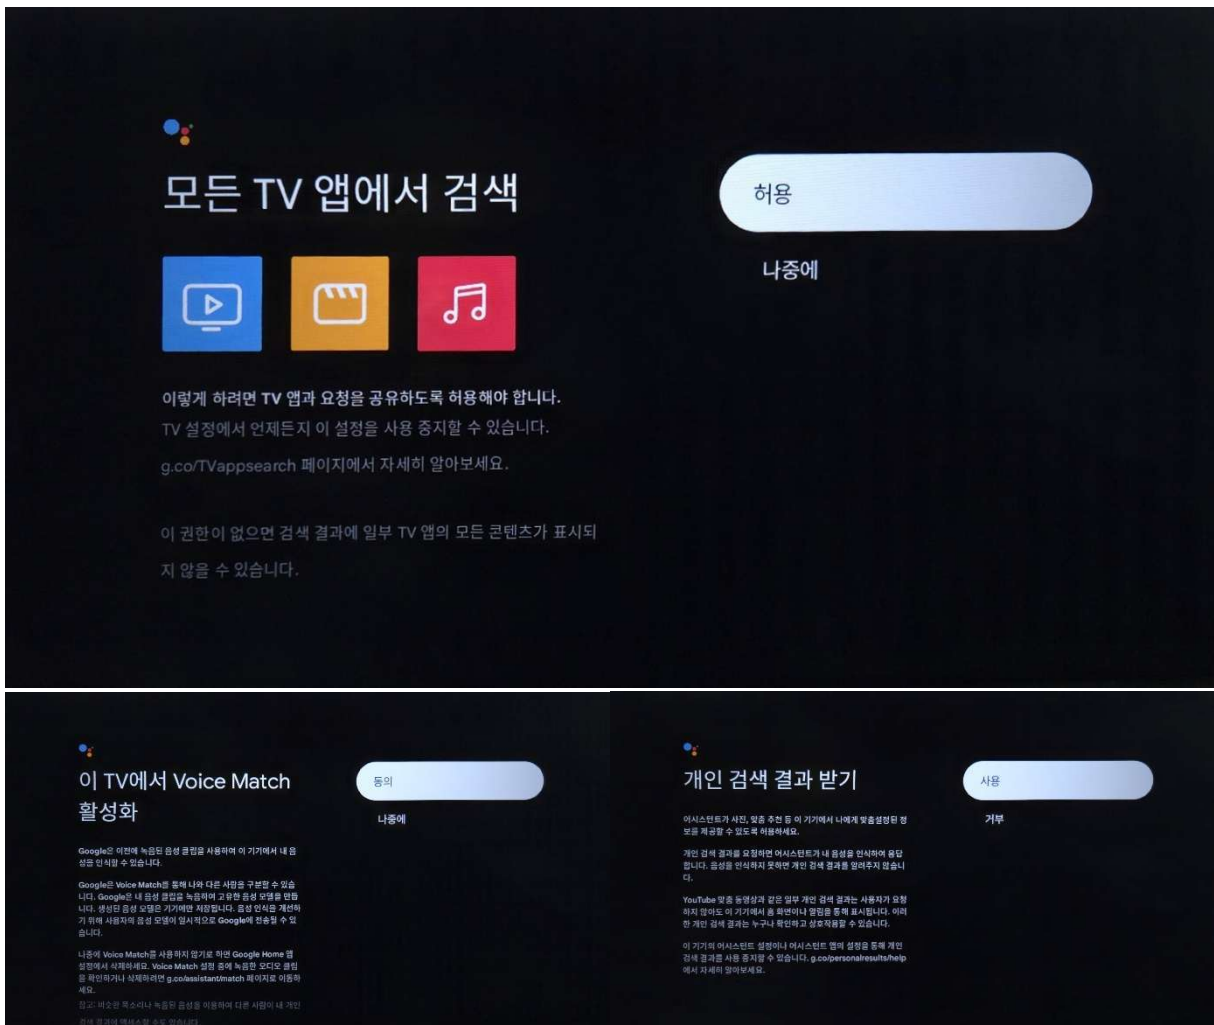


Google 홈 선택 페이지에서 원하는 집과 방을 선택해 주세요.
Google Home에 연동된 스마트홈 기기를 관리할 때 사용됩니다.

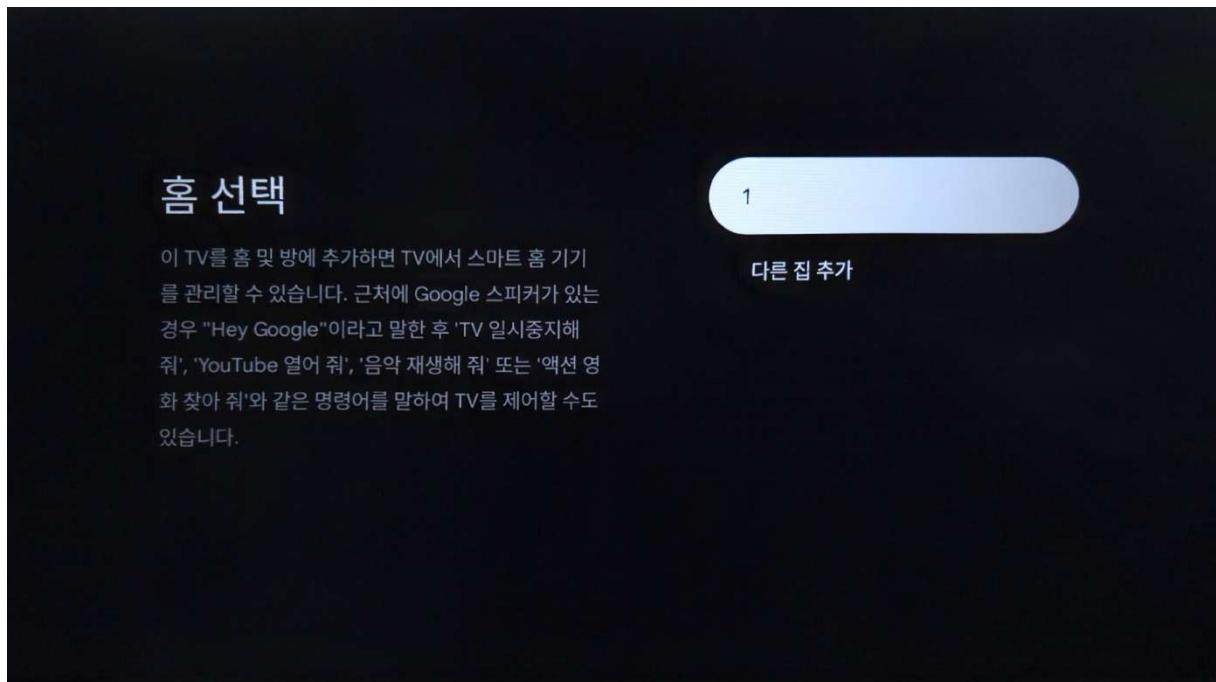


리모컨으로 설치를 원하는 OTT 서비스를 선택한 후, '확인'을 눌러 다음으로 진행합니다.
*Netflix, YouTube 등 일부 사전 탑재된 OTT의 경우 선택하시면 최신 버전으로 업데이트 됩니다.

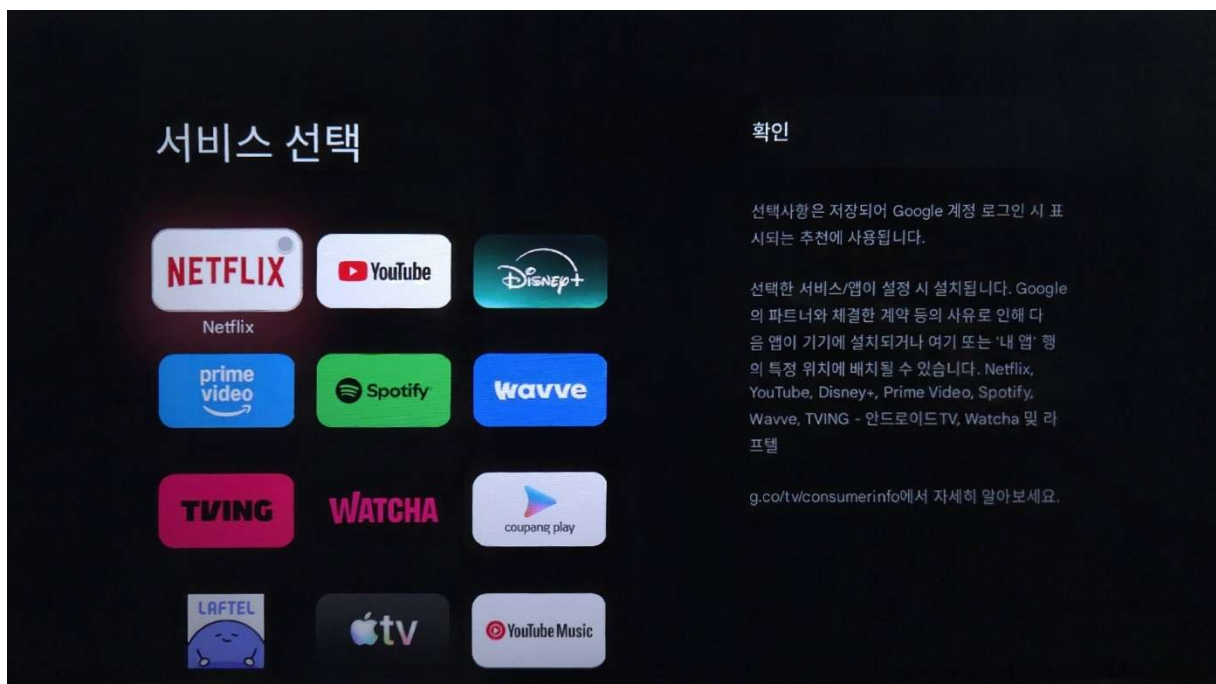

지역 및 국가는 '대한민국'을 선택해 진행해 주세요.

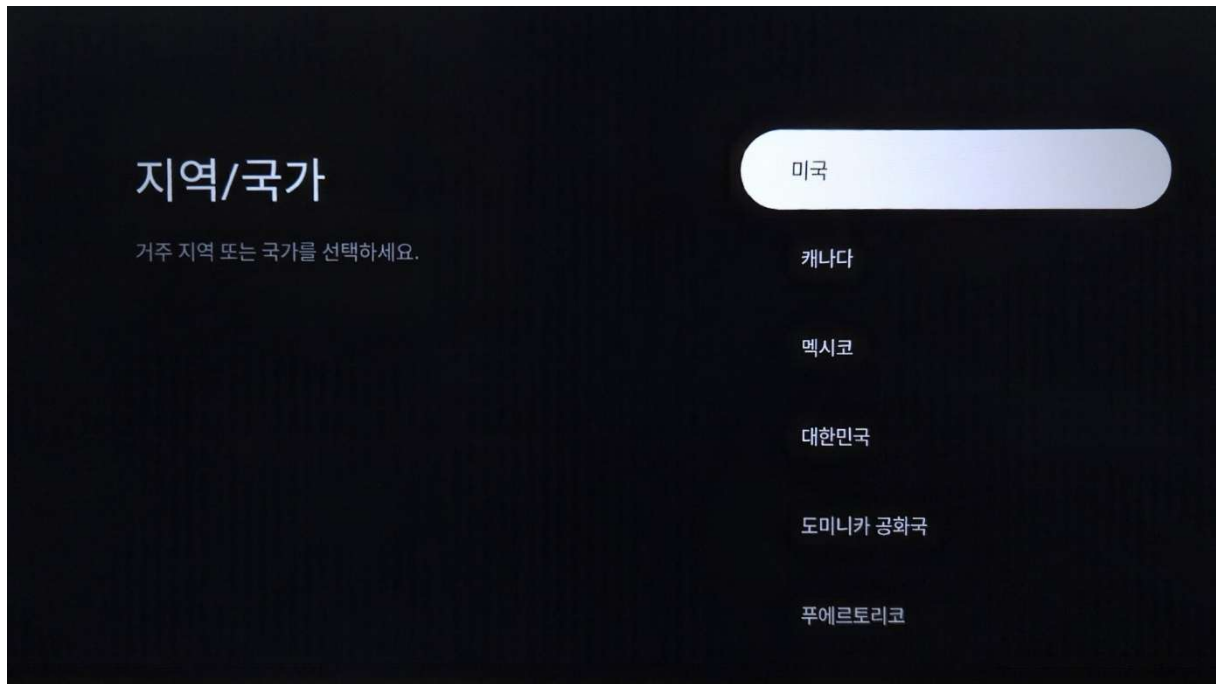


Pango Remote는 App을 설치하여 스마트폰으로 TV 제어 및 스크린 미러링을 제공합니다.
제3자 애플리케이션으로, 필요 하신 경우에만 설치해주세요. 계속을 눌러 다음으로 진행합니다.

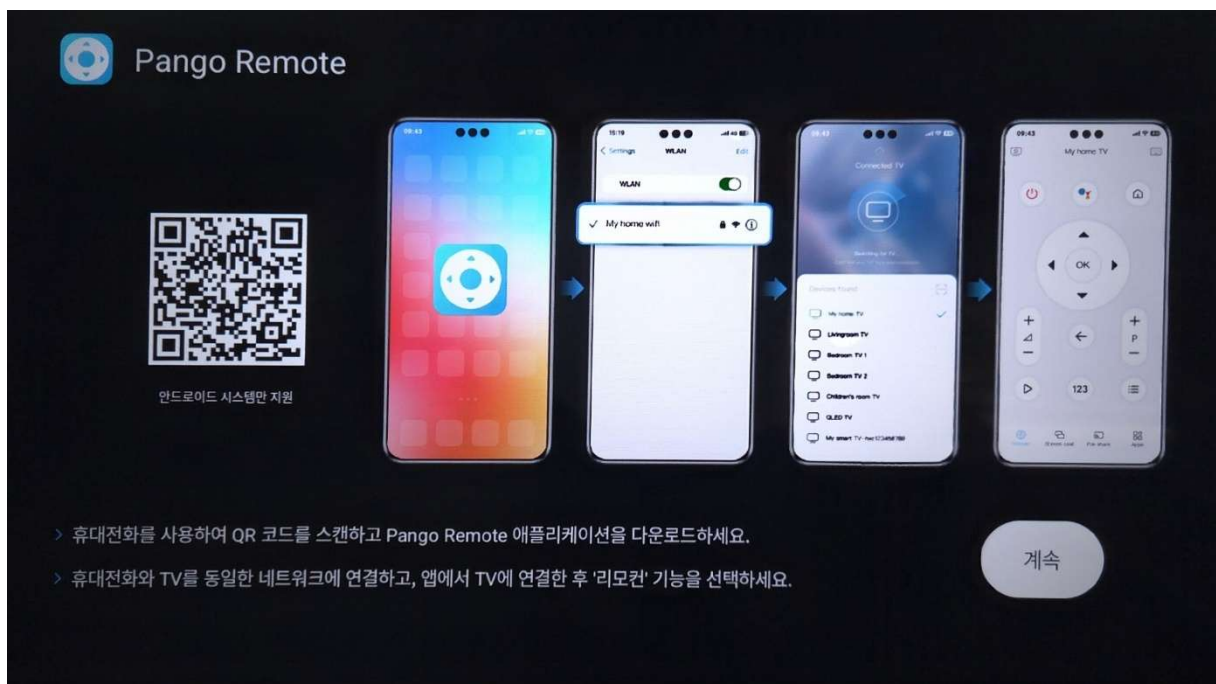


실시간 TV를 시청하시려면 TV에 케이블 연결 후 채널 검색이 필요합니다.

ANT(RF)단자에 동축 케이블을 연결하신 후 지상파 또는 케이블 검색을 진행해 주세요.


그 외의 경우에는 건너뛰기'로 넘어갑니다.

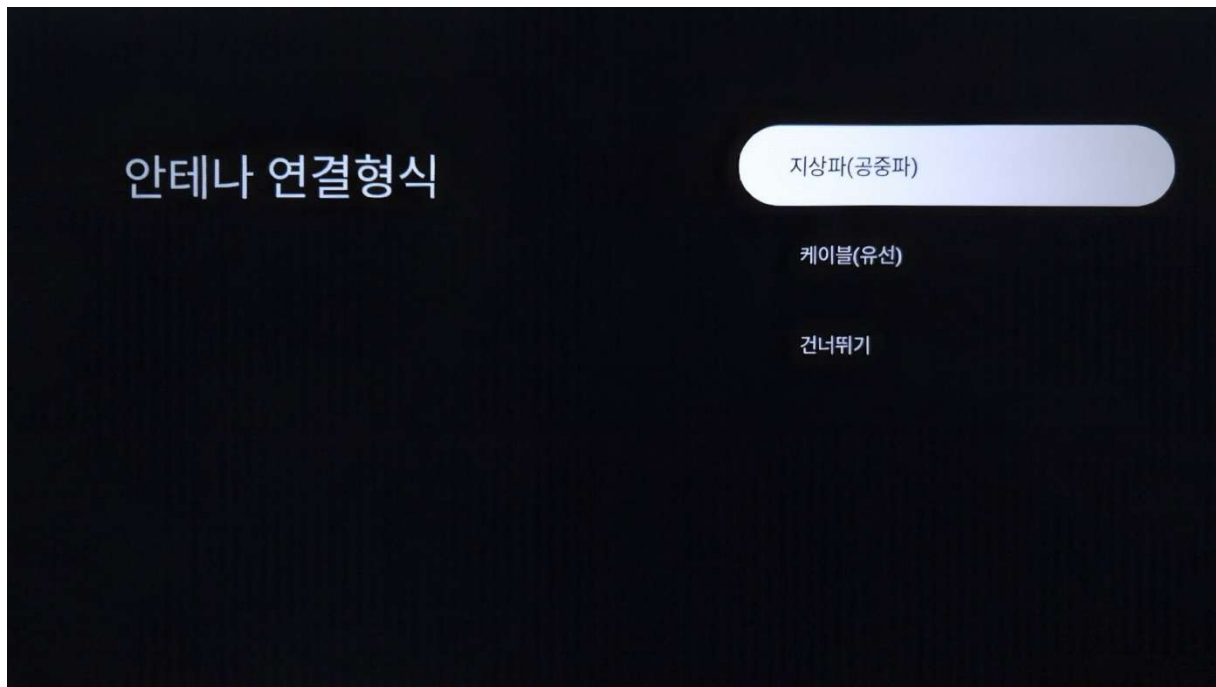

Google TV에서 설정 마무리 작업이 시작되며, 사용 환경에 따라 약 10분 정도 소요될 수 있습니다.

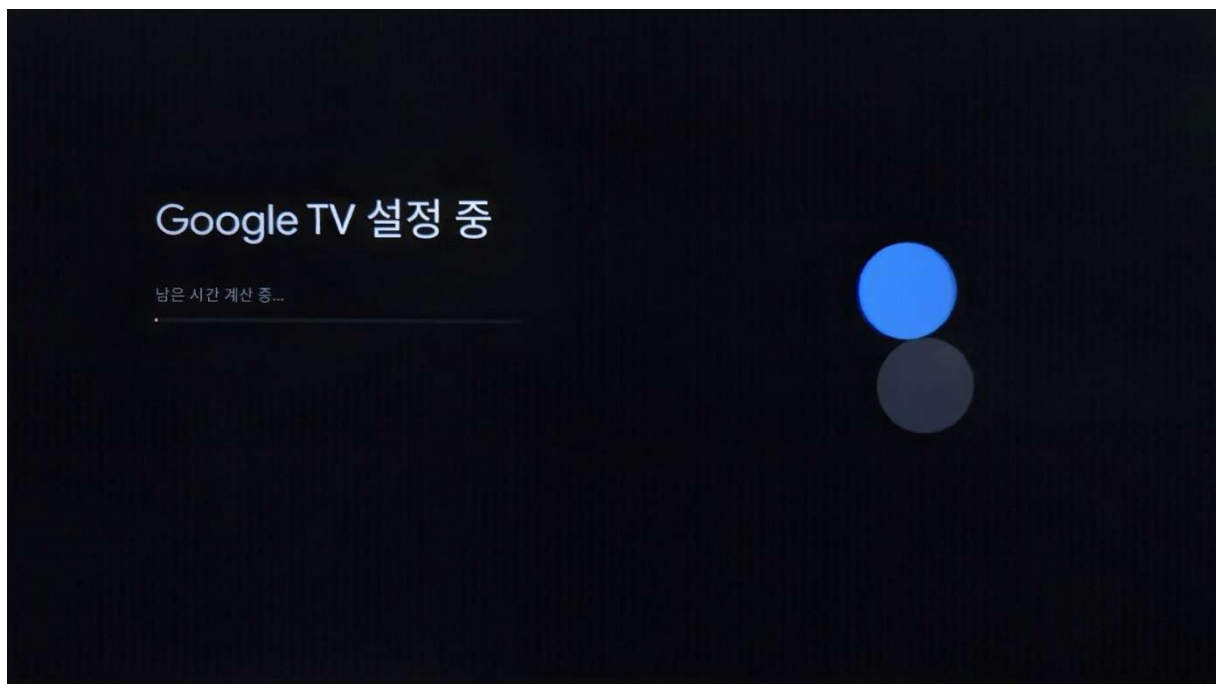


설정이 마무리되면 'Google TV로 이동'을 선택해 홈화면으로 이동합니다.

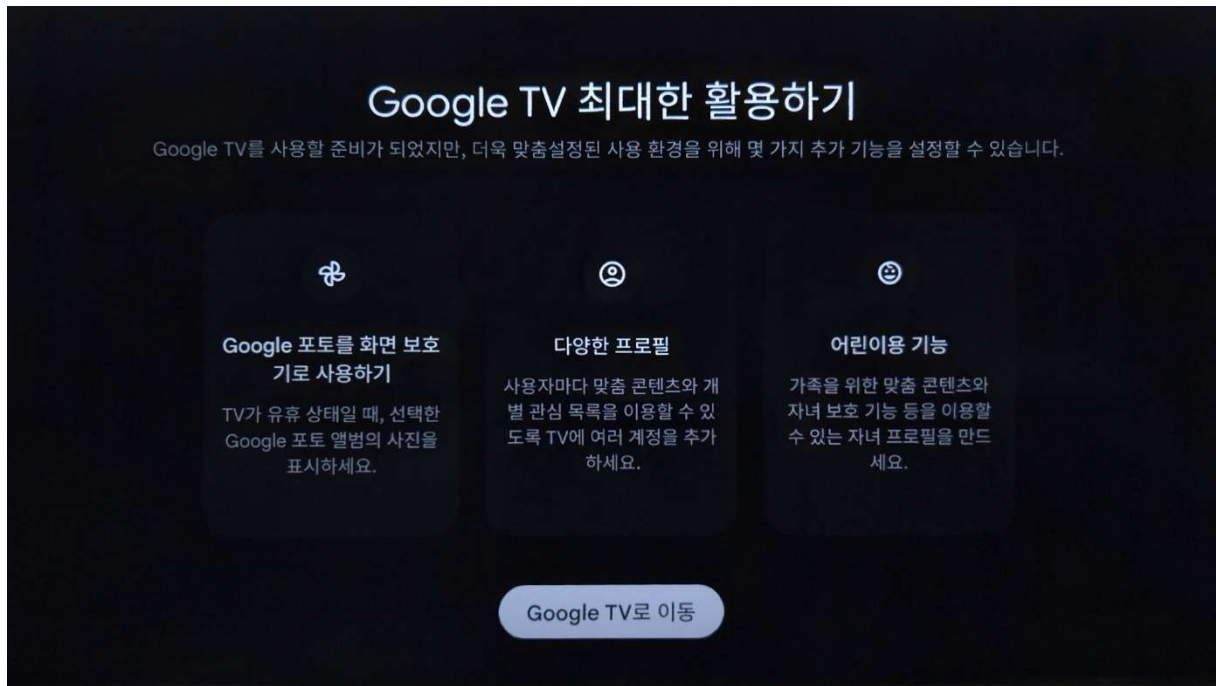

Google TV의 초기 설정이 완료되었습니다.

홈화면에서 원하는 서비스를 선택하여 시청해 보세요.

우측의 앱화면으로 이동하면 PlayStore 에서 App을 추가로 설치하실 수 있습니다.

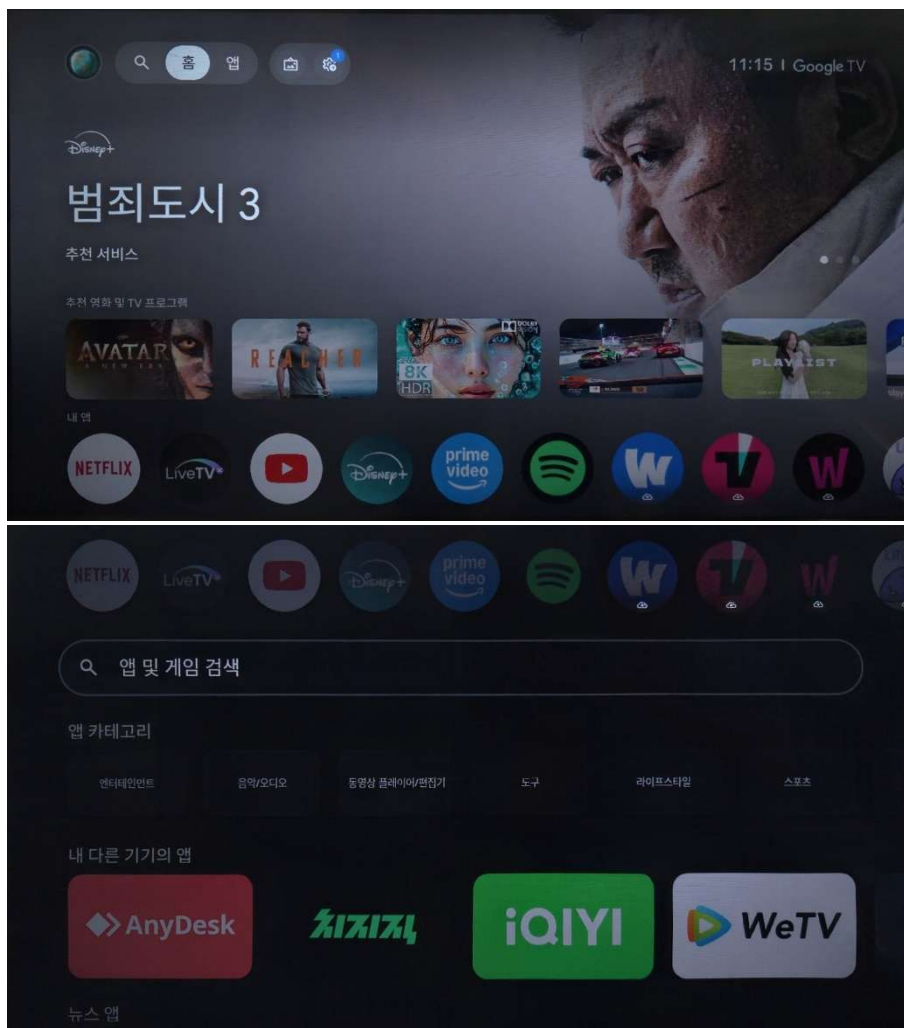

2. Google TV 메뉴 안내

Google TV는 기본적으로 리모컨 방향키를 이용해 메뉴 이동을 하며, 확인 버튼으로 선택/실행합니다.



리모컨의 설정() 버튼을 누르면 우측에 사이드바 메뉴가 열리며


입력, 화면, 음성, Wi-Fi, 블루투스, 접근성 설정을 간편하게 변경할 수 있습니다.



- (1) '입력' 메뉴에서는 시청하실 입력신호를 선택하실 수 있습니다.
하단의 입력설정에서는 HDMI CEC 기능의 제어를 지원합니다.
- (2) '화면설정' 메뉴에서는 화면모드 변경 및 밝기, 대비, 채도 등의 설정을 지원합니다.
백라이트를 증가시키면 화면이 밝아지며, 아래 고급설정에서 색온도 등 다양한 고급 기능을 제공합니다.
- (3) '소리' 메뉴에서는 사운드 스타일과 각종 dbx-tv 등 다양한 음향 효과를 설정할 수 있습니다.




사이드바 메뉴에서 '모든설정'을 선택하시면 TV의 모든 설정페이지로 진입됩니다.

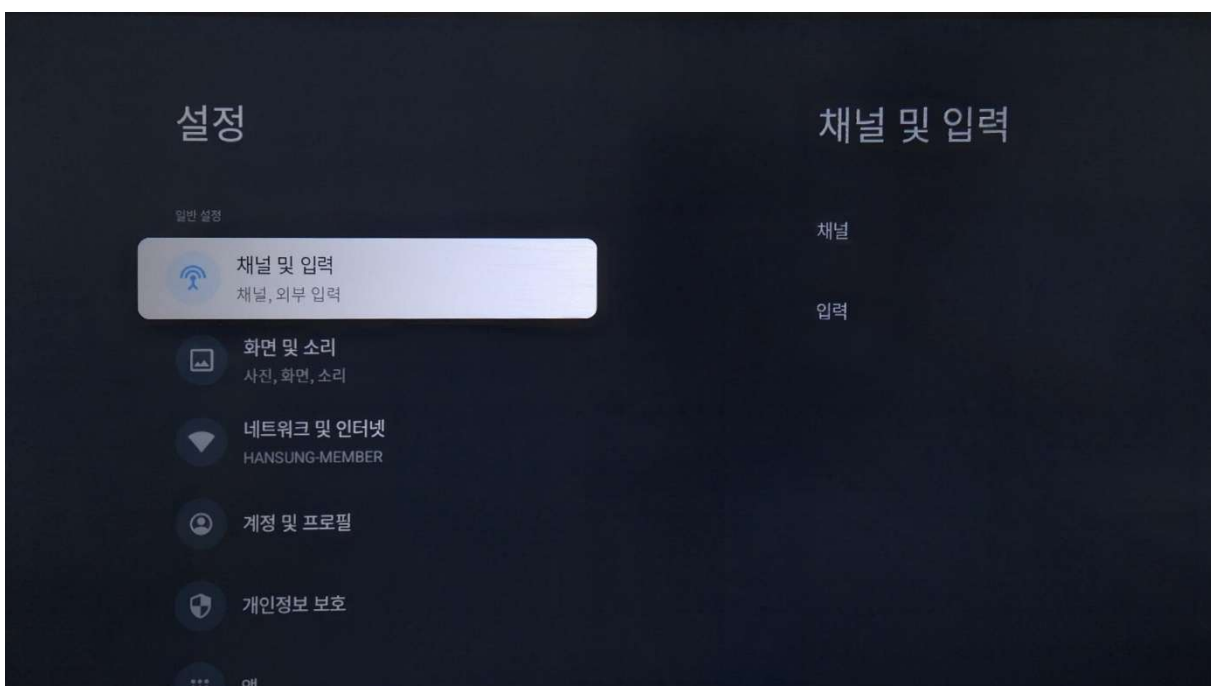

3. 주요 기능 Q/A

Q. 리모컨을 페어링 했는데도 Google 어시스턴트 사용이 안되요.

A. 설정 → 모든 설정 → 계정 및 프로필 → 사용중인 계정 선택 → 음성 어시스턴트
에서 아래 이미지처럼 '음성 제어' 옵션을 사용으로 설정 해 주세요.

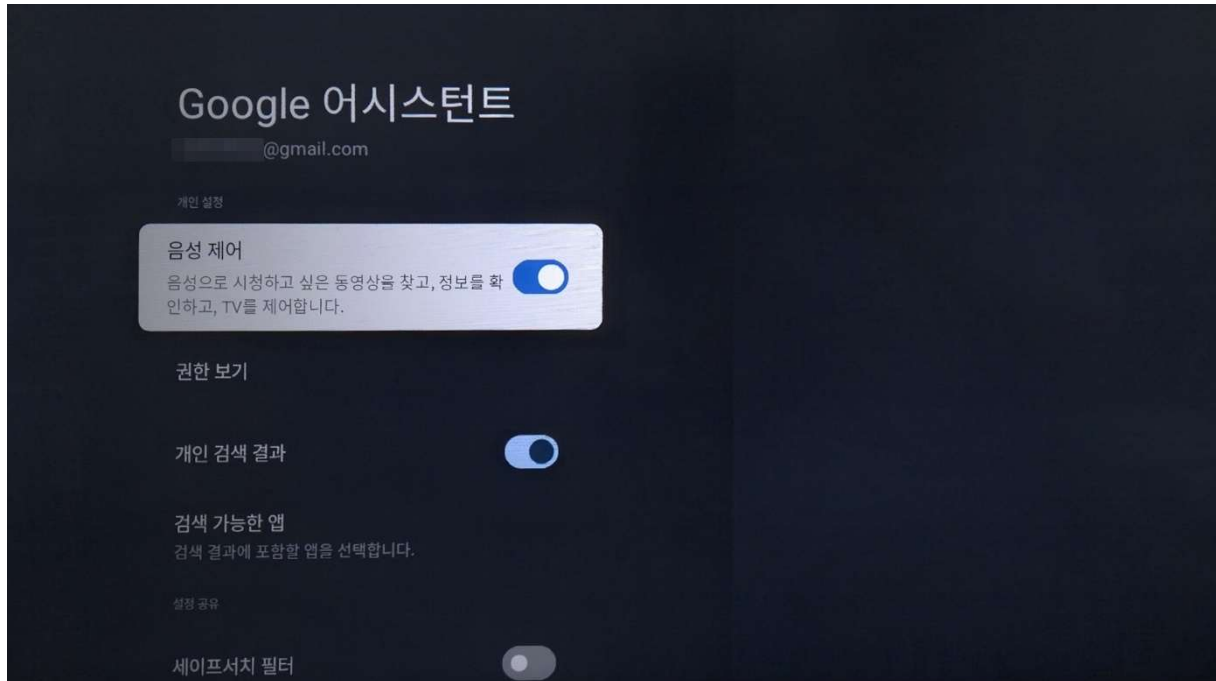


Q. TV를 공장 초기화를 하고 싶어요.

A. 설정 → 모든 설정 → 시스템 → 정보 → 초기화

하지만 기기가 기본 설정으로 복원되고 데이터, 계정, 파일 및 다운로드한 앱이 모두 삭제됩니다.

***초기화가 완료되면 모든 데이터, 앱, 개인 정보가 기기에서 삭제되며 복구할 수 없습니다.**

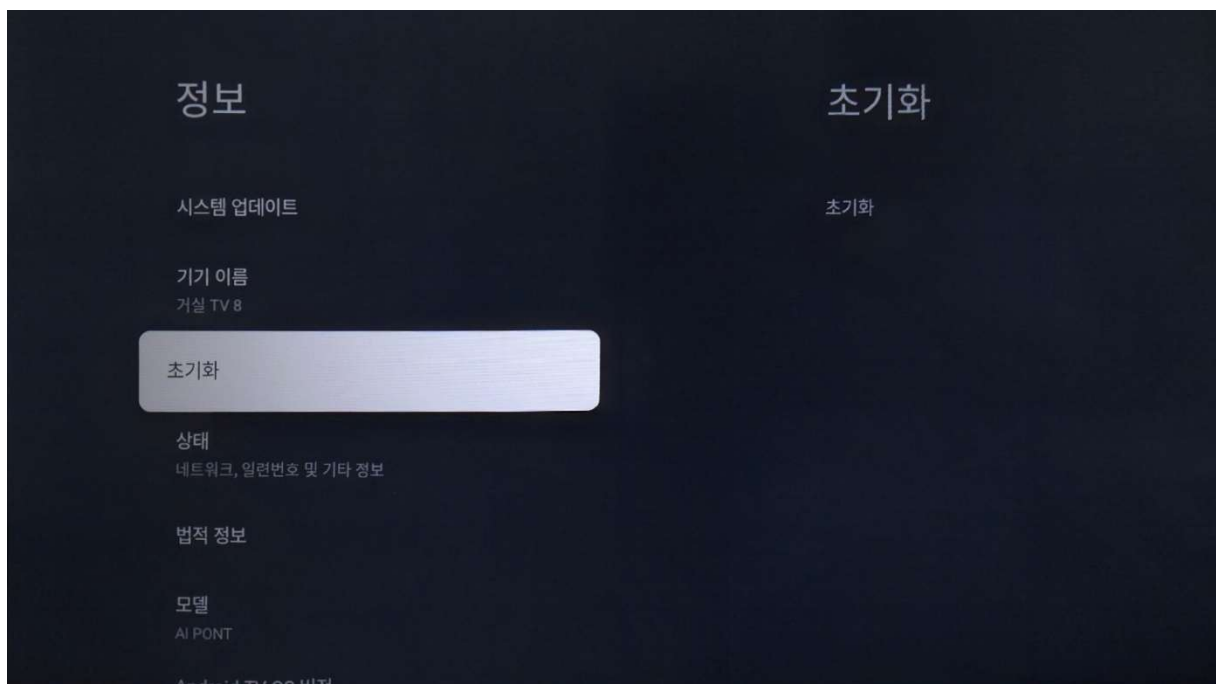

Q. 안테나로 실시간 TV는 어떻게 시청할 수 있나요?

A. 먼저 TV의 ANT(RF)단자에 동축케이블이 정확하게 연결되어 있는지 확인해 주세요.

홈 화면 내 앱에서 'Live TV' 실행, 입력 신호 '라이브 TV' 선택, 또는 리모컨의 'Live TV' 버튼을 통해 실시간 TV 시청 환경으로 진입 가능하며 최초 사용시 채널 검색 이후 시청하실 수 있습니다.




Q. USB로 TV에서 미디어를 재생하고 싶어요.

A. USB에 미디어를 저장한 후, TV의 USB 포트에 연결해 주세요.

홈 화면 내 앱 리스트에서 '미디어 센터'를 찾아 실행하고, 원하는 미디어를 선택해 실행해 주세요.


지원 USB: FAT32, NTFS, exFAT | 지원 동영상: AVI, MOV, MPG, MP4 | 지원 이미지: PNG, JPEG, BMP

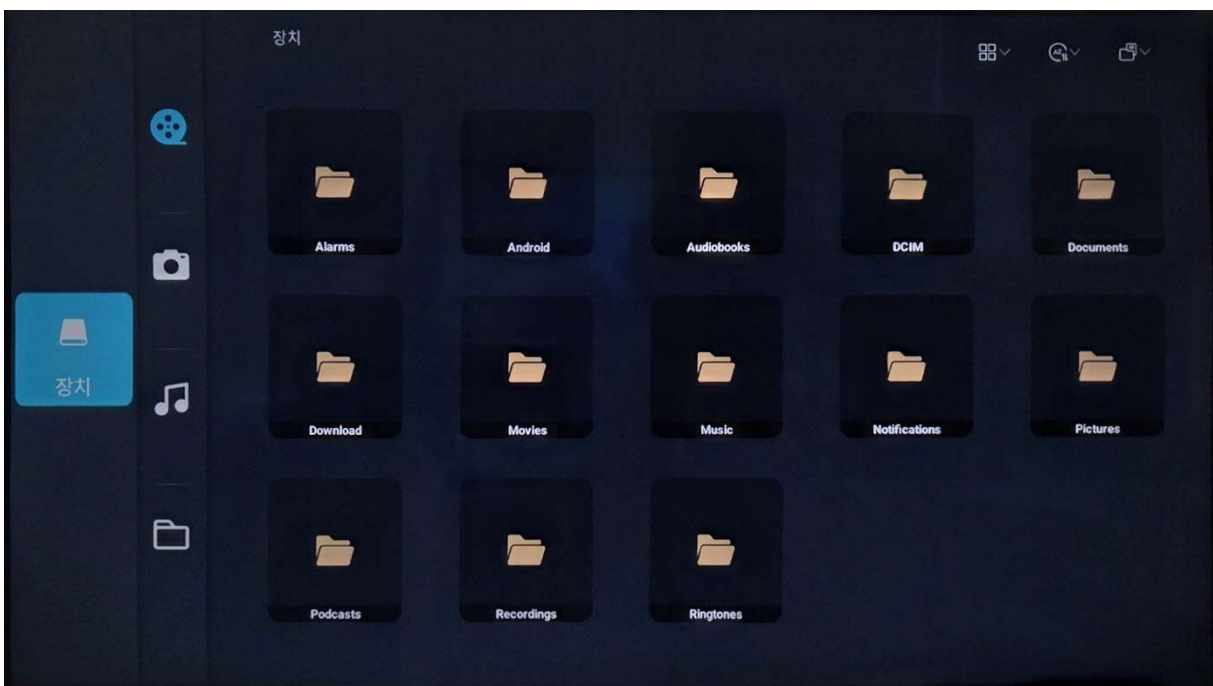

Q. 스마트폰의 화면을 TV에 어떻게 공유할 수 있나요?

A. 홈화면 내앱 리스트에서 '다중 화면 공유'를 찾아 실행하신 후, 화면 안내에 따라 연결해 주세요.

TV와 스마트폰이 같은 Wi-Fi에 연결되어 있어야 화면 공유가 가능 하며 Wi-Fi 속도에 영향을 받습니다.

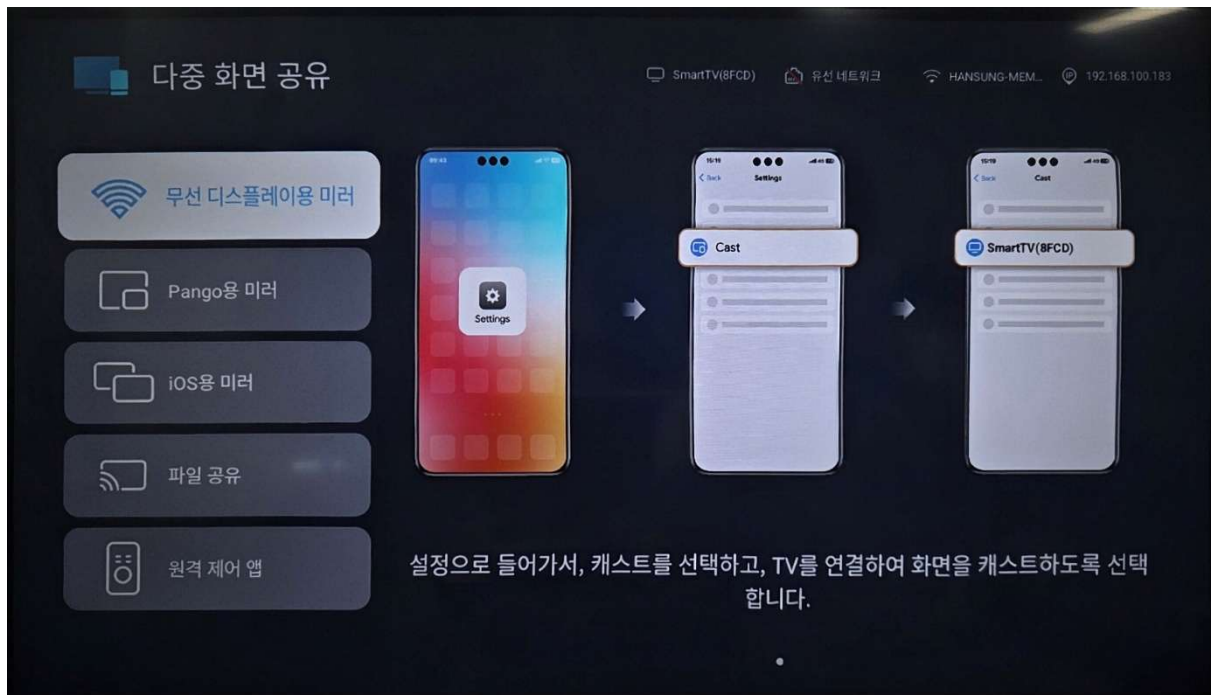

Q. PC를 연결하면 화면이 흐릿해요.

A. 화면설정 → 고급설정 에서 'PC모드'를 활성화 해 주세요.

PC 모드에서는 4:4:4 크로마 서브샘플링을 적용하여 텍스트와 그래픽을 원본 해상도로 선명하게 출력합니다.

* 추가로, MEMC와 VRR 등 고급 기능을 지원하는 TV 모델의 경우, 같은 위치에서 해당 기능을 설정할 수 있는 메뉴가 제공됩니다.

