

ELEX 8550 8650 8750

HDMI-CEC 변경방법을 설명합니다

HDMI – CEC 변경방법

문제해결) 셋톱박스 이용시 신호없음 메시지도 안나오고 화면먹통 입니다

1. 일부 셋톱박스에 한해서 HDMI-CEC 관련 호환성 문제가 발생하기 때문에 발생하는 현상입니다.
2. TV에서 HDMI-CEC 관련 설정을 비활성화 해주시면 해결이 가능합니다

Q: HDMI-CEC를 비활성화 하면 셋톱박스 리모콘 통합전원 기능을 이용못하는거 아닌가요?

A: 불편하시겠지만 HDMI-CEC 를 통해 통합전원 기능이용할수는 없으나
셋톱박스 리모콘 적외선 방식으로 통합전원기능은 사용이 가능합니다

문제해결) HDMI-ARC 사운드바를 연결하여 사용하는데
연결이 끊어졌다가 연결되었다가 반복이 됩니다

사운드바는 HDMI1번 포트에 연결해서 사용해주시어야 합니다. HDMI1번 포트가 HDMI-ARC 지원가능

1. 일부 HDMI-ARC 지원되는 사운드바에 한해 HDMI-CEC 관련 호환성 문제가 발생할수 있습니다.
2. TV설정에서 HDMI-CEC를 비활성화 하시면 연결 또는 인식문제가 해결되십니다.

메뉴버튼을 눌러주세요

현재연결된 HDMI포트의 HDMI입력 화면


메뉴버튼



D-FAD 우측 버튼



D-FAD 우측 버튼을 눌러서 설정으로 이동해주세요

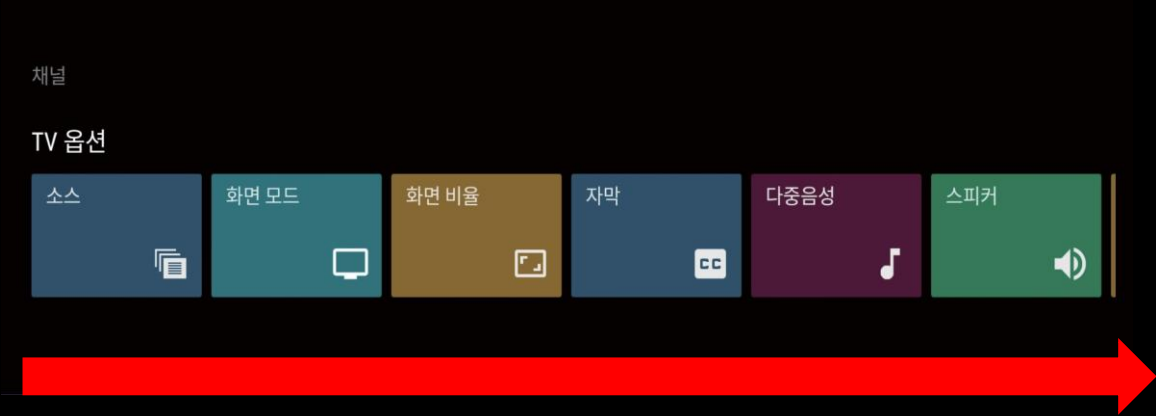

설정 메뉴 항목에서 OK버튼을 눌러주세요

TV 외부입력 화면

OK버튼

채널

TV 옵션



D-FAD 아래방향키를 눌러서 기기환경설정으로 이동해주세요



D-FAD 아래방향키

TV 외부입력 화면

설정

일반 설정

네트워크 및 인터넷
HANSUNG-MEMBER

채널

계정 및 로그인

앱

기기 환경설정

리모컨 및 액세서리



OK버튼을 눌러 기기환경설정을 선택해주세요



OK버튼

TV 외부입력 화면

설정

일반 설정

네트워크 및 인터넷
HANSUNG-MEMBER

채널

계정 및 로그인

앱

기기 환경설정

리모컨 및 액세서리

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들

한성컴퓨터

D-FAD 아래방향키를 눌러서 입력메뉴로 이동해주세요



D-FAD 아래방향키

TV 외부입력 화면

기기 환경설정

- 정보
- 날짜 및 시간
- 타이머
- 언어
- 키보드
Gboard
- 입력**
- 전원
- 화면
- 소리

OK버튼을 눌러서 입력메뉴를 선택 해주세요



OK버튼

TV 외부입력 화면

기기 환경설정

정보

날짜 및 시간

타이머

언어

키보드
Gboard

입력

전원

화면


소리

D-FAD 아래방향키를 눌러서 CEC 항목으로 이동해주세요



D-FAD 아래방향키

TV 외부입력 화면

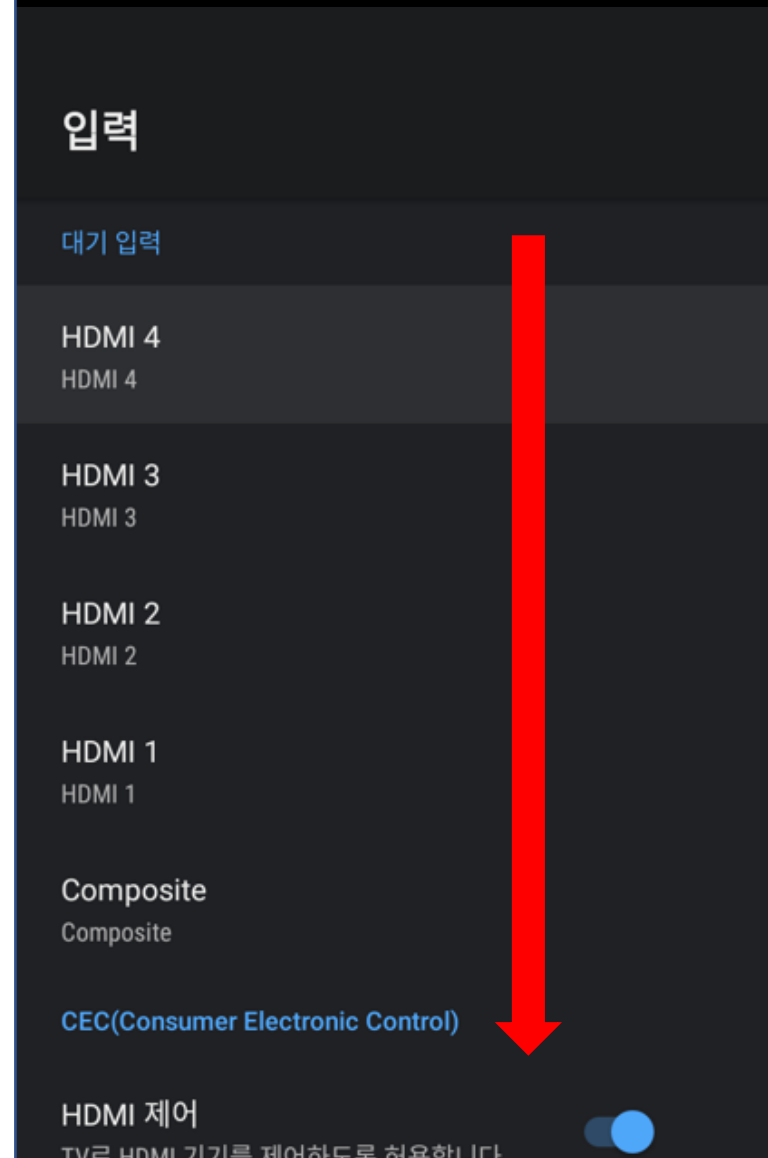

OK버튼을 이용하여 HDMI 제어를 선택해 비활성화 해주세요



OK버튼

TV 외부입력 화면

입력

Composite

Composite

CEC(Consumer Electronic Control)

HDMI 제어

TV로 HDMI 기기를 제어하도록 허용합니다.



기기 자동 종료

TV로 HDMI 기기 종료



TV 자동 켜기

HDMI 기기로 TV 전원 켜기



HDMI EDID 버전

EDID 2.0

CEC 기기 목록

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들

한성컴퓨터

본 메뉴얼 에서 궁금증이 해결되지 않았을 경우

고객센터 통해서 문의를 주시면 성심성의껏 답변 드리겠습니다.

상담을 원하시면 아래 QR코드를 스캔해주세요

네이버 톡톡 상담



카카오톡 상담

