

HEARSTICK

True Wireless Bluetooth Earphones

WONDERS HEARSTICK 블루투스 이어폰을 구입해 주셔서 감사합니다.

제품을 사용하기 전 연결할 장치(핸드폰, 태블릿 등)의 블루투스 지원여부와 작동 방법을 꼭 확인하십시오.



사용 설명서

올바른 제품 사용 및 고장을 방지하기 위해 해당기기의 설명서 내용을 숙지 후 안전하고 올바르게 사용하세요. 본 설명서는 제품보증서를 포함하고 있습니다. (구입하신 영수증과 함께 보관하십시오)

제품 사양

블루투스 규격	Realtek RTL8763BF / Ver 5.0	
프로파일	HSP1.2, HFP1.7, A2DP 1.3, AVRCP 1.6	
지원코덱	SBC, AAC	
이어폰 사이즈	20 x 16 x 14 mm / 3.9g (각각)	
이어노즐 규격	5.6 mm	
충전	이어폰	3.7V, 0.4A / 충전케이스 보관식
	충전케이스	5V, 1A / USB to Micro Spin
배터리	이어폰	리튬 45mAh, 3.7 V
	충전케이스	리튬 440mAh, 3.7V (양쪽 이어폰 약 3~4회 충전)
충전 및 대기시간	이어폰	약 1 시간 / 150시간 대기
	충전케이스	약 2시간 / 300시간 대기
통화시간	약 5시간	
재생시간	약 5시간 / 50% 음량 기준	
수신거리	10m (장애물 및 전파선 등 환경에 따라 달라짐)	
운용주파수	2.4026Ghz ~ 2.480Ghz	
작동온도	-15 ℃ ~ 55 ℃	
인증번호	R-C-US2+HEARSTICK	
인증받은자의 상호	이엔트리원더스	
가짜제 명칭	특정소속력 무산기기 (무선데이터통신시스템을 무산기기)	
모델명	HEARSTICK	
제조년월일	별도 표기	
제조자 및 제조국	Made in China	

※ 사용 환경에 따라 충전시간 및 사용시간이 다를 수 있으며, 해당 무산설비는 음용 중 전파혼신 가능성이 있습니다.
※ 본 제품은 성능 향상을 위해 디자인 및 스펙이 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품 구성

패키지 구성품


- HEARSTICK x 1set
- 이어폰 + 충전케이스
- 실리콘 이어팁 x 2set
- 메모리 폼팁 x 1set
- 사용 설명서 x 1
- USB 충전 케이블 x1



명칭

· 충전케이스 양쪽 끝에 보관된 이어폰을 살짝 눌러 이어폰을 꺼내 사용하십시오. 충전케이스에 이어폰을 보관 시에는 아래 그림과 같이 **이어폰 충전단자와 클립 고정홈을 올바르게 위치시켜 충전케이스에 보관** 하십시오.


※ 이어폰을 충전케이스에 올바르게 위치시켜 가까이 가져다 대면 자동으로 살짝 달라붙으며 손으로 가만히 누르면 '딸깍'소리와 함께 제품이 완료된 후 충전이 시작됩니다.

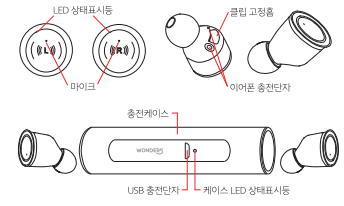

착용

오른쪽(R), 왼쪽(L)
이어폰을 구분하여 착용 하십시오.

편안한 착용과
최상의 오디오 성능을 위해
귀를 꼭 맞는 이어팁을
선택하여 부착하십시오.

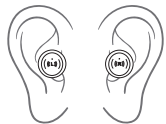

전원

※ 처음 사용시 이어폰을 충전케이스와 함께 100% 충전하여 사용하십시오.

- 일체형 리튬이온 배터리 탑재를 내장하여 이어폰을 충전케이스에 넣으면 보관과 동시에 전원이 꺼진 후 충전이 자동으로 진행됩니다.
- 각각의 장치에 LED 표시등으로 충전 상태를 확인하십시오.
- 충전케이스를 충전하러만 함께 제공된 USB 마이크로 5핀 케이블을 충전케이스 하단 충전단자에 연결하세요. USB 단자를 충전기거나 PC, 노트북 등의 USB 전원 공급 장치에 연결합니다.
- 이어폰을 충전케이스에 넣어 충전할 수 있습니다.
- 규칙 외의 어댑터를 사용하거나 스마트폰 고속 충전용 어댑터를 사용할 경우 배터리가 손상되거나 제품에 심각한 문제가 발생할 수 있습니다.

이어폰

충전 시 : 빨간불이 켜짐	완충 시 : 파란불 ▶ 꺼짐
- 이어폰이 완충된 후 충전케이스 LED 표시등은 일정시간이 지나면 자동으로 꺼집니다.	
- 이어폰 배터리의 부족시(5% 이하) 음성안내로 확인할 수 있습니다.	

충전케이스

충전 시 : 파란불이 깜빡입니다.	완충 시 : 파란불이 꺼집니다.
- 충전케이스 배터리의 부족시 충전케이스 LED 표시등의 빨간색 불이 깜빡입니다.	

사용시간

- 이어폰은 한 번 충전으로 최대 5시간 동안 스트레오 음악 청취가 가능합니다.
※ 볼륨상대 및 사용환경에 의한 차이가 발생할 수 있습니다.
- iOS 기기의 경우 블루투스 연결 후 우측 상단에 블루투스 배터리 잔량이 표시 됩니다.
- 이어폰 배터리의 용량이 5% 미만일 경우 음성으로 안내합니다.
- 양쪽 이어폰의 배터리 사용 시간은 차이가 발생할 수 있습니다.

조작

자동전원

- 충전케이스에서 이어폰을 꺼내면 전원이 자동으로 켜지고 연결 대기상태가 됩니다.
※ 블루투스 최초 연결 후에는 전원이 켜진 뒤 장치와 자동으로 연결이 됩니다.
- 이어폰을 케이스에 보관하면 전원이 자동으로 꺼지고 블루투스 연결이 해제됩니다.

수동으로 전원 켜고 끄기

- 전원 켜기 : 양쪽 이어폰의 전원버튼을 2~3 초간 길게 눌러주세요.
- 전원 끄기 : 한쪽 이어폰의 전원버튼을 4~5 초간 길게 눌러주세요.

통화

전화받기/끊기	터치버튼을 짧게 한 번 터치하세요.
수신거부	전화 수신 시 터치버튼을 2~3초간 길게 눌러 짧은 신호음이 울릴때 손을 떼주세요.
음성 비서	터치 버튼을 2~3초간 길게 눌러 짧은 신호음이 울릴 때 손을 떼면 Siri, Google Assistant가 실행됩니다. ※ 해당 기능은 스마트폰 기종에 따라 차이가 발생할 수 있으며, 신호음이 울리지 않아도 터치 버튼을 계속 터치시 이어폰 전원이 꺼집니다.

재생

재생 / 일시정지				터치버튼을 짧게 한 번 터치			
이전 곡		오른쪽(R) 짧게 3번 터치		다음 곡		왼쪽(L) 짧게 3번 터치	
볼륨감소		왼쪽(L) 짧게 2번 터치		볼륨증가		오른쪽(R) 짧게 2번 터치	

한글 음성안내


- ① 전원이 켜졌습니다.
- ② 연결되었습니다.
(양쪽 이어폰 연결시, 동쪽만 장치와 연결시)
- ③ 전원이 꺼집니다.
- ④ 블루투스 연결이 끊어졌습니다.
- ⑤ 동쪽 대기 상태입니다.
- ⑥ 배터리가 부족합니다.

블루투스 연결하기

자동연결

- 충전케이스 이어폰을 꺼내면 전원이 자동으로 켜지고 5-6초 후 왼쪽(L) 이어폰의 상태표시등에서 흰색/파란색 불이 연속적으로 깜빡이면서 블루투스 장치와 연결 준비가 완료됩니다.

- 휴대폰 및 블루투스 장치의 블루투스를 켜거나 블루투스 장치 검색을 실행 시킨 뒤 HEARSTICK을 선택하여 장치 연결을 완료합니다.
정상적으로 연결이 완료되면 이후 재사용시 블루투스 검색을 꺼둘 경우 **이어폰 전원을 켜면 자동으로 연결** 됩니다. 자동으로 재연결이 되지 않을 경우 휴대폰 블루투스 장치 목록에서 HEARSTICK을 찾아 수동으로 연결해 주세요.



- 연결이 완료된 후 양쪽 이어폰을 통해 스트레오 음악 청취와 통화 기능을 사용할 수 있습니다.

※ 연결이 되지 않을 경우 이어폰의 전원을 다시 켜거나

기기에서 블루투스를 켜다가 다시 켜 후 장치를 검색해 주세요.

※ 일부 기기에서 인증번호(PIN코드) 입력창이 나올 경우 '0000'을 입력 해주세요.

주의사항

- 1) 소음에 의한 청력 손실이 발생할 수 있으니 적당한 볼륨 크기로 사용하십시오.
- 2) 운전 시에는 주위 소리가 들리지 않아 사고의 위험이 있으니 음향 취취를 삼가해 주시길 바랍니다.
- 3) 잠재적인 위험이 있는 상황에서는 안전을 위해 이어폰의 사용을 중지 하시기 바랍니다.
- 4) 자가 수리 또는 임의로 분해를 할 경우 서비스 지원을 받을 수 없습니다.
- 5) 본 제품은 완전 방수기능은 지원하지 않으므로 다량의 물을 접촉이나 침수에 의한 고장 시 수리 불가 혹은 AS 비용이 발생할 수 있습니다.
- 6) 충전이 완전히 되었을 경우 충전 케이블을 분리하여 주시길 바랍니다. 완충 후 계속적인 전원 공급시 배터리의 수명이 단축될 수 있습니다.
- 7) 계절 및 온도에 따른 배터리 용량과 수명 단축이 진행될 수 있으며 너무 뜨겁거나 차가울 경우, 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 8) 안드로이드 이외의 기기에서는 조작법이 다를 수 있습니다.
- 9) 해당 무산 설비는 전파제한 가능성이 있으므로 인명 안전 관련 서비스 용도로는 사용할 수 없습니다.
- 10) 충전케이스를 충전 시 함께 제공되는 USB 케이블을 사용해 주세요. 비규격 케이블 사용 시 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 11) USB 단자가 있는 5V, 1A 이하 용량의 어댑터를 사용해 주세요.
기타 이외에 어댑터를 사용하거나 스마트폰 고속 충전용 어댑터를 사용할 경우 배터리가 손상되거나 제품에 심각한 문제가 발생할 수 있습니다.
- 12) 전원이 꺼진 상태에서 배터리리는 지속적으로 방전 되므로 오랜 시간 사용하지 않을 경우 충전 후 사용하세요.
- 13) 분실 및 파손 방지를 위해 사용하지 않을 경우 이어폰은 항상 케이스에 보관해 주세요.
- 14) 제품 충전 시 습도가 높은 곳이나 물기에 주의 하시고 적절한 온도에서 충전해 주세요.

블루투스 및 기기의 호환성

블루투스 제품의 이상 증상의 대부분은 작동 방법 미숙 혹은 무선기기와 호신 등으로 인한 사례가 많습니다. 서비스 진행 전 반드시 아래의 내용을 확인하십시오.

- 1) 정상적인 페어링이 되지 않을 경우 전원을 껐다가 다시 켜 후 재시도 해 주십시오. 무선기기 특성 및 블루투스 버전의 차이로 인해 실패할 수 있습니다.
- 2) 블루투스 무선 규격은 최대 10m 이내의 거리에서 사용이 가능하며 장래를 및 갈로 주파수 대역을 사용하는 기기나 와이파이 신호로 인해 간섭이 발생하여 이로 인해 노이즈 및 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.
- 3) 스마트폰 위치 혹은 기어와의 호환 되지 않습니다.
- 4) 동영상이 재생의 경우 블루투스 전용 코덱(USB)과 호환 되지 않을 경우 음질이 떨어질 수 있습니다.
- 5) 왼쪽(여) 이어폰과 오른쪽(보) 이어폰의 배터리 사용시간은 서로 다를 수 있습니다.
- 6) 노트북 및 USB Dongle을 이용한 PC와의 블루투스 연결의 경우 최신 블루투스 드라이버를 메인보드 및 운영체제 제조사를 통해 다운로드 및 설치 하셔야 정상적으로 사용이 가능합니다.

※ 데스크탑, 노트북 등의 윈도우를 통한 블루투스 연결시 모바일 단말과는 다르게 처음 연결시 블루투스 장치등에 오며 걸릴 수 있습니다. 이때 블루투스 이어폰의 전원을 껐다가 다시 켜서 연결을 시도해 주십시오.

※ 윈도우 7의 경우 프로파일 문제로 일부 호환되지 않을 수 있으며 윈도우 8.1 이상의 운영체제에서 사용을 권장 드립니다.

기술 및 서비스 상담은 아래의 방법으로 문의주면 빠른 답변을 받으실 수 있습니다.

www.ntrywonders.com ▶ 특목친구 @엔트리원더스

제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다.
(단, 내장배터리는 6개월, 소모품은 3개월)

모 델 명	
구 입 처	
구 입 일	년 월 일 보 증 기 간 1년
고객	성명
	연락처
	주 문 번 호


제품구입 후 보증서를 기재하신 뒤 영수증과 함께 보관해 두십시오.

서비스 지원 및 고객센터 안내

제품 상담 및 소모품 구입문의

대표번호 : 1522-5855

상담시간 : 10:00 ~ 17:00 (점심시간 12:00 ~13:00) 월 ~ 금요일 / 토요일,공휴일 제외
서비스 센터 : 서울특별시 강서구 양천로47길 20, 2층 (주)엔트리원더스 고객센터
가을 및 서비스 상담은 아래의 방법으로 문의하면 빠른 답변을 받으실 수 있습니다.



서비스 안내

무상 AS 보증기간: 구매일로부터 1년 (덜터 및 소모품은 3개월)

※ 무상품질 보증기간 내 정상적인 사용 상태에서 발생한 품질 기능의 하자로 인한 경우에만 적용 됩니다.

서비스 진행 : 제품 AS는 본사 고객센터를 방문 및 택배 입고로 진행 합니다.

1:1게시판 및 전화 접수 ▶ 제품고장 ▶ 불량확인 및 점검 ▶ 제품 발송

※ 제품 발송 시 제품 포장 박스로 안전하게 포장하여 발송해 주시고 제품박스가 없는 경우 대체 박스에 배송 중 파손이 되지 않도록 안전하게 포장해 주십시오. (배송 중 파손시 추가 비용 발생)