

Mini BLENDER

Making WB500



제품설명서



- 제품을 사용하기 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽으시고 사용방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.

WONDERS

서비스 및 소모품 구입 문의

www.wondersliving.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 12:00 ~ 13:00)
토, 일요일, 공휴일 제외

서울특별시 강서구 양천로47길 20, 원더스리빙빌딩 2층 고객센터센터
/ 지번주소 : 강서구 마곡동 14-20, 2층

안전을 위한 주의사항

제품을 사용하기 전에는 본 사용설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.




경고

- 잠재적인 부상의 위험이 있으므로 제품을 본래 용도 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 뜨거운 액체가 갑작스러운 열기로 인해 제품 밖으로 될 수 있으니 뜨거운 액체를 넣지 마십시오.
- 제품이 전원에 연결되어 있을 때는 용기 내의 칼날을 만지지 마십시오. 안전사고의 위험이 있습니다.
- 다음 동작을 하기 전에 제품의 전원을 끄고 전원코드를 뽑으십시오.
 - ① 용기를 본체에서 분리할 경우, 용기를 교체할 경우
 - ② 제품을 본체에 끼우거나 분리하여 세척할 경우
 - ③ 제품을 사용하지 않고 자리를 비울 경우
- 플러그나 전원 코드가 손상되었거나 금이 간 경우 제품을 사용하지 마십시오.
전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 원더스리빙 서비스 센터에 연락하십시오.
- 제품 사용 전 칼날부가 단단히 고정되어 있는지, 뚜껑이 블렌더 용기에 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.
- 이 제품은 어린이가 사용해서는 안됩니다. 제품과 전원코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 부족하거나 경험과 지식이 없는 사람이 이 제품을 사용하려면 제품의 안전한 사용과 관련된 감독과 지시를 받고, 발생할 수 있는 위험에 대해 충분히 이해한 상태여야 합니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 보호자의 감독이 필요합니다.
- 전원이 켜져 있는 동안에는 블렌더 용기를 절대 본체에 조립하거나 분리하지 마십시오.
- 먼저 제품 전원을 끈 다음 전원 코드를 뽑으십시오.
- 본 제품은 가정용입니다.
- 식재료를 넣지 않고 제품을 사용하지 마십시오. 제품 불량을 초래할 수 있습니다.
- 외부 전원 장치를 통해 제품에 전력을 공급하거나 설비 시설에 의해 전력이 꺼졌다 켜지는 회로에 제품을 연결하지 마십시오.
- 다른 제조업체에서 만들었거나 원더스에서 권장하지 않은 액세서리 또는 부품을 절대 사용하지 마십시오.
- 블렌더 용기의 최대량 및 작동 시간을 초과하지 마십시오.
- 제품이 작동 중일 때는 블렌더 용기 내부에 손가락이나 다른 물건을 절대 넣지 마십시오.

제품 사용하기

■ 각 부분의 명칭

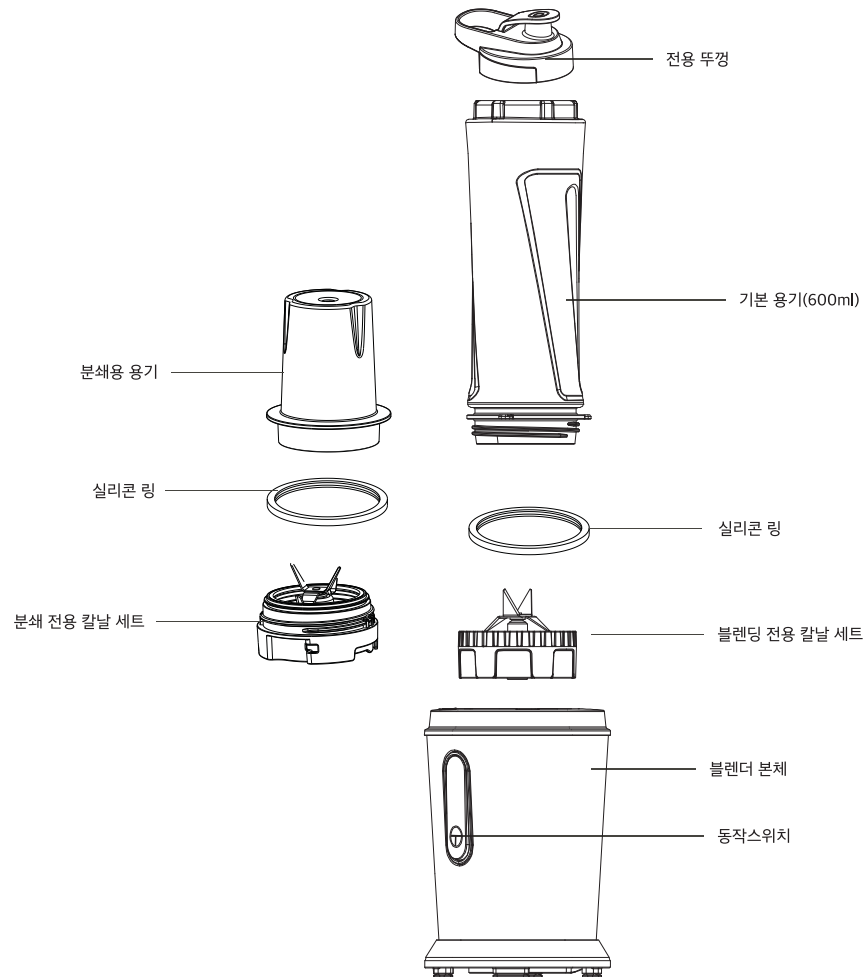

사용 방법

■ 블렌딩 기능

그림 1

식재료를 용기 내부에 넣고 표시된 MAX(600ml)를 초과하지 않도록 합니다.

권장 사용량

2/5의 재료(예: 당근, 사과) 및 3/5의 물

주의!

온도가 40℃ 이상의 식재료는 사용하지 않도록 합니다.

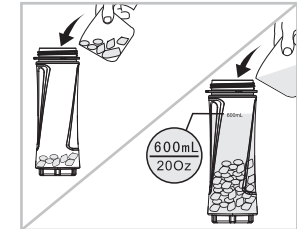


그림 1

그림 2

블렌더 칼날 부를 용기에 맞춰 시계방향으로 돌려줍니다.

그림 3

블렌더 용기를 본체에 표시된 방향에 맞춰 시계 방향으로 돌려 본체에 장착합니다.

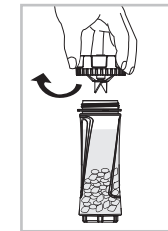


그림 2

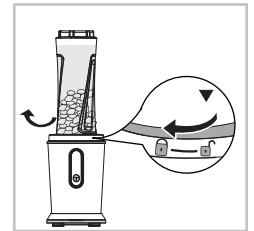


그림 3

그림 4

전원을 연결하고 동작 버튼을 2~3회 눌러 블렌더 용기가 본체에 잘 결합되었는지 확인합니다.

그림 5

본체에 있는 동작 버튼을 누르는 동안에만 기기가 작동이 되고 버튼에서 손을 떼면 동작이 멈춥니다.

※ 한 번에 60초 이상 기기를 작동하지 않도록 합니다.

한번 사용 후 최소 2분 이상 기다려 모터를 식히고 사용하십시오.

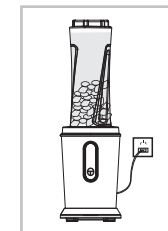


그림 4

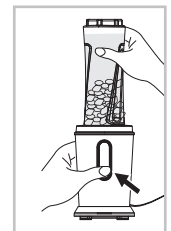


그림 5

그림 6

블렌딩이 끝나면 파워코드를 뽑고 용기를 반 시계 방향으로 돌려줍니다.

그림 7

칼날 부를 잡고 반시계 방향으로 돌려 용기에서 분리합니다.

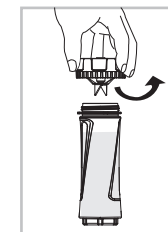


그림 6

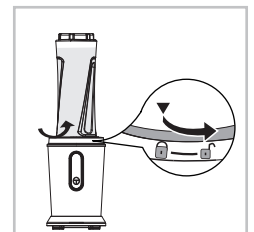


그림 7

■ 블렌딩 기능

그림 8

함께 제공된 전용 뚜껑을 사용하여 보관 혹은 휴대할 수 있습니다.

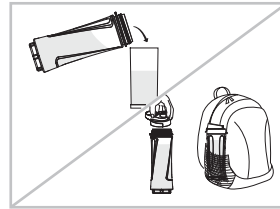


그림 8

■ 분쇄 기능

그림 1

분쇄용 용기에 식재료를 넣습니다.

분쇄용 칼날 부분을 용기에 맞춰 시계방향으로 돌려줍니다.

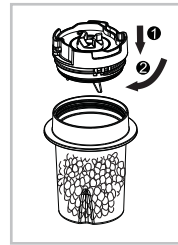


그림 1

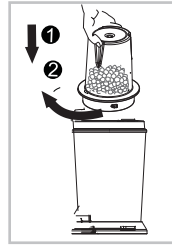


그림 2

그림 2

분쇄용 용기를 본체에 표시된 방향에 맞춰

시계방향으로 돌려 본체에 설치합니다.

전원을 연결하고 동작 버튼을 2~3회 눌러 블렌더 용기가
본체에 잘 결합되었는지 확인합니다.

본체에 있는 동작 버튼을 누르는 동안에만 기기가 작동이 되고
버튼에서 손을 떼면 동작이 멈춥니다.

- 한 번에 30초 이상 기기를 작동하지 않도록 합니다.
한번 사용한 뒤 최소 2분 이상 기다려 모터를 식힌 뒤 다시 사용하십시오.
- 식재료를 용기 내부에 넣어 표시된 MAX(100ml)를 초과하지 않도록 넣습니다.
- 재료가 너무 많이 담겨있으면 작동 속도가 느리거나 부드럽지 않을 수 있으므로
전원을 차단하고 재료를 덜고 다시 작동을 시작하십시오.
- 분쇄용 용기는 마른 재료(예: 고추, 멸치, 콩 등)를 분쇄하기 위한 전용 액세서리입니다.



주의

WB500에는 모터보호장치가 탑재되어 있습니다.

블렌더를 연속 사용 시 과열로 인해 제품의 손상을 막고자 자동으로 전원을 차단해 주는 장치입니다.

1회 사용 후 전원 코드를 뽑고 최소 15분간 제품을 식힌 후 사용하시기를 권장 드립니다.

■ 세척 하기

1. 본체는 물기가 적은 젖은 천으로 닦습니다.

2. 기타 부품은 소량의 세제를 푼 따뜻한 물에 또는 식기세척기에 넣어 세척하십시오.



주의

- 제품을 세척하기 전에 전원을 뽑으십시오.
- 칼날은 날카롭습니다. 칼날 부를 세척할 때는 주의하십시오.
- 칼날은 단단한 물건에 부딪히지 않도록 주의하십시오. 칼날이 무뎠질 수 있습니다.

■ 제품 보관하기

1. 모든 부속품이 깨끗이 세척되고 건조되어 있는지 확인합니다.
2. 열기가 없고 평평한 표면에서 보관합니다.

■ 제품 사양

품명	후드믹서
모델명	MaKing WB500
정격전압	220V / 60Hz
소비전력	500W
재질명	아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체, 고무제, 폴리시클로헥산-1, 4-디메틸렌테레프탈레이트, 폴리아미드, 불소수지, 스테인레스제, 폴리프로필렌, 폴리우레탄
용량	600ml / 100ml
무게	1.43kg
사이즈	114 * 114 * 380mm
제조년월	별도표기
원산지	중국(OEM)
판매원	(주)원더스리빙 (고객상담 : 1522-5855)



유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- (주)원더스리빙 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 미지정 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(필터류 등)
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생한 경우

※ 명시되지 않은 사항은 [소비자 분쟁해결 기준]에 따릅니다.

본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (필터류, 소모품 제외)

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
(회원더스리빙 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 3. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장시 유상비용이 청구될 수 있습니다.
- 4. 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
- 5. 보증서는 재발행 되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관 하십시오.
- 6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		후 드 믹 서			
모 델 명		MaKing WB500			
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				