

AIR OVEN

CookKing WF1000



제품설명서



- 제품을 사용하기 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽으시고 사용방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.

WONDERS

서비스 및 소모품 구입 문의
www.wondersliving.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 12:00 ~ 13:00)
토, 일요일, 공휴일 제외

서울특별시 강서구 양천로47길 20, 원더스리빙 빌딩 2층 고객센터센터
/ 지번주소 : 강서구 마곡동 14-20, 2층

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.



위험

- 본 제품은 옥외용이 아닙니다.
반드시 실내에서만 사용하시고 고온의 장소에서는 사용 혹은 보관하지 않도록 합니다.
- 전원 코드가 벗겨졌거나 파손되었을 경우 화재나 화상의 위험이 있으니 사용하지 마십시오.
- 본체에 파손이나 금이 갔다면 사용하지 마십시오
- 본 제품은 대한민국 내에서만 사용되도록 제작되었습니다.
- 사용하시는 전압이 본 제품에 해당되는 전압인지 반드시 확인 하십시오.
- 젖은 손으로 플러그를 꽂거나 컨트롤 패널을 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.




주의


- 제품과 함께 오는 비닐 백은 반드시 쓰레기 통에 버려 주세요.
아이들이 가지고 놀 경우 위험 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원플러그가 소켓에 완전히 삽입되었는지 확인 하십시오. 단전이나 화재의 위험이 될 수 있습니다.
- 제품을 테이블 위에 두고 사용하십시오. 카펫이나 타월, 플라스틱, 종이와 다른 화기성 물질 위에 두고 사용하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 평평하지 않거나, 습기가 있거나, 온도가 높거나 화기성 물체 위에서는 사용하지 마십시오.
이는 쇼크, 화재, 미끄러짐이나 사용자의 부주의로 인한 사고를 유발할 수 있습니다
- 커튼 밑이나 옷 주변 등에서는 제품을 사용하지 마십시오.
- 젖은 손으로 전원코드를 꽂지 마십시오
- 제품 동작 시 공기의 흡/배기가 용이하도록 벽에서 15cm 이상의 거리를 두고 사용하십시오.
- 음식을 조리 중에는 약간의 연기나 냄새가 날 수 있습니다.
- 아무 재료도 넣지 않은 상태로 장시간 가열하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 제품 안에 유리용기나 밀폐 용기 등을 넣고 사용하지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
- 제품이 동작 중에는 고온과 뜨거운 김이 나옵니다. 절대로 제품을 만지거나 특히 배기구에 얼굴을 대지 마십시오.
- 화상의 위험이 있으니 조리 후 꺼낼 때는 로티세리용 손잡이 혹은 오븐용 장갑을 사용해주세요.
- 사용 후에는 반드시 전원 코드를 콘센트에서 빼 주시고 제품을 완전히 식힌 후 청소하십시오.
- 만약 제품에 손상이 있거나 이상 증상이 발견되는 경우, A/S 센터로 연락 주시기 바랍니다.

제품 사용하기

■ 각 부분의 명칭

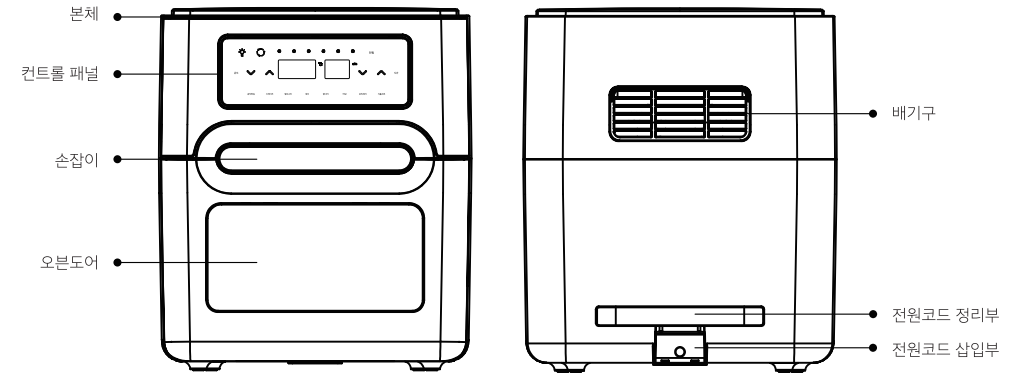

■ 기본 구성 조리도구

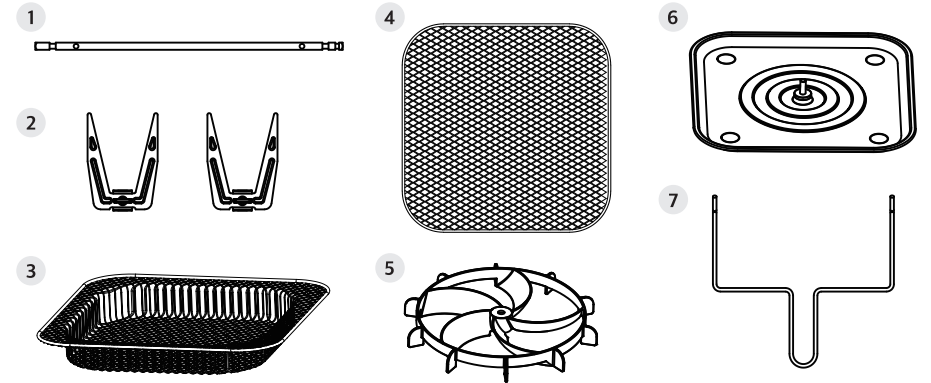

※ 조리기구 사용법은 6~7 페이지를 참고하시기 바랍니다.

■ 처음 사용하기 전


1. 모든 포장재를 벗겨냅니다.
2. 에어오븐 표면과 내부를 깨끗한 행주로 닦아 냅니다.
3. 조리 도구를 꺼내 부드러운 스펀지로 물에 세척하고 완전히 말립니다.
4. 에어오븐은 뜨거운 열기로 가열되는 전열 주방기구입니다.
절대로 기름 자체를 붓거나 기름덩어리를 넣고 사용하지 마십시오.
5. 물이나 기타 액체를 넣고 사용하지 마십시오.
6. 에어오븐 위에 어떠한 물체도 올려 두지 마십시오.
7. 사용 직후에는 기기와 사용된 조리기구가 매우 뜨거우니 반드시 오븐장갑 등을 착용 하시고 화상에 주의 하세요.
8. 에어오븐의 배기구를 막지 않도록 하십시오. 뜨거운 열기가 바깥으로 제대로 나오지 않아 제품에 손상을 줄 수 있습니다.

■ 조리시간 예시

조리 시간은 재료의 수량, 무게와 두께에 따라서 달라집니다. 기호에 맞게 시간 및 온도를 수정하여 사용할길 권장합니다.

메뉴	온도(℃)	시간(분)	메뉴	온도(℃)	시간(분)
감자튀김	200	18	닭다리	180	20
스테이크	180	12	머핀	175	30
생선구이	200	15	로티세리	200	30
새우	160	12	식품건조	50	1~8 H

■ 컨트롤 패널

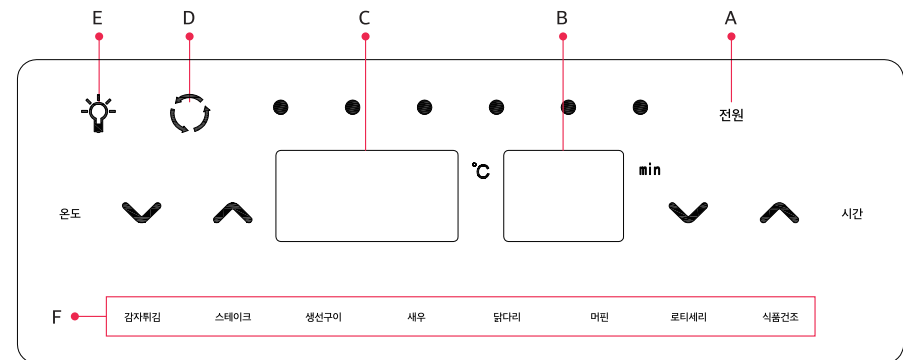

A. 전원 버튼

플러그를 꽂고 전원버튼을 누르면 빨간 불이 켜집니다. 전원 버튼을 한번 누르면 전체 패널이 켜집니다.

기본 설정은 180℃ 와 15min 에 맞춰져 있습니다.

조리할 식품에 따라 적절한 조리 온도와 시간을 선택할 수 있습니다.

온도와 시간을 설정 후 전원 버튼을 누르면, 조리가 시작됩니다.

조리가 완료되면 알람이 울리고, 약 30초간 쿨링팬이 작동하며 열기를 식혀줍니다.

조리 도중이라도 전원 버튼을 약 3초간 길게 누르면 에어오븐 작동을 멈추고 대기 상태가 됩니다.

이 때 전원버튼에 불이 들어오고 디스플레이에 "----" 가 표시됩니다.



주의

본 기기에는 마이크로 스위치가 내장되어 있습니다.

조리 과정에서 오븐도어가 열리면 기기가 정지되고, 도어를 다시 닫으면 기기가 재작동 됩니다.

B. 시간 : 설정되었거나 남은 조리시간을 나타내며 우측 ▼▲ 을 터치해 원하는 조리 시간을 설정할 수 있습니다.


C. 온도 : 조리 온도를 나타내며 좌측 ▼▲ 온도 조절 버튼을 이용하여 조리 온도를 설정할 수 있습니다.

D.  통닭 등 **회전 요리**를 하실 수 있습니다. 사용 중에는 아이콘이 깜박입니다.

E.  내부 조명을 크고 켤 수 있으며, 켜를 경우 조리 상황을 확인할 수 있습니다.


F. 쿼 메뉴 버튼 : 8가지 인기 메뉴 중 원하는 메뉴를 선택 하십시오. 조리 시간과 온도는 수동으로 조절할 수 있습니다.

다양한 조리도구 사용하기

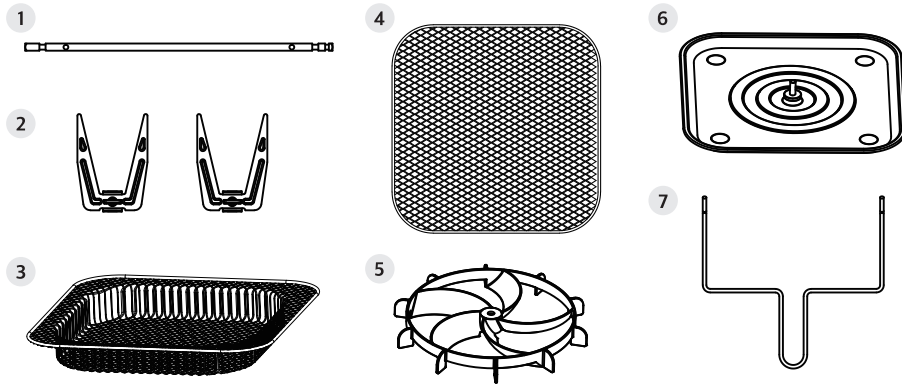

No.	조리도구	수량 (개)	No.	조리도구	수량 (개)
1	로티세리 축	1	5	공기순환 팬	1
2	로티세리 포크	2	6	기름받이	1
3	메쉬 바스켓	1	7	로티세리용 손잡이	1
4	메쉬 그릴	3			


바베큐 로티세리



로티세리 축에 고기를 세로 방향으로 길게 밀어 넣어 고기의 양쪽에 포크를 꽂아 고정합니다.
그런 다음 고정 스크류를 조여 주세요.


- ※ 통닭, 생선 등 부피가 큰 음식을 조리하는데 사용합니다.
- ※ 구이 또는 닭고기가 에어오븐 안에서 회전하기에 너무 크지 않은지 확인하시기 바랍니다.
닭의 사이즈는 최대 1400g까지 권장합니다.

메쉬 그릴

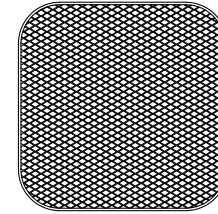


음식을 평평하게 올리되 겹치지 않게 합니다.
음식사이에 적당한 간격을 유지하여
공기가 잘 순환되도록 해주세요
에어오븐 안쪽 홀에 잘 밀어 넣은 후
조리 중 한쪽으로 치우치지 않게 수평을 확인 해주세요.

기름 받이

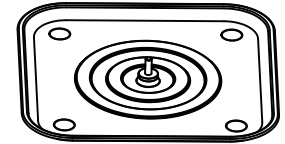


기름 받이를 에어오븐 바닥에 놓고 사용하면
조리과정에서 나오는 기름과 물을 등을
쉽게 청소할 수 있습니다.

공기 순환팬

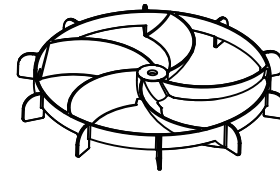


공기를 더욱 빠르게 달궂주고
에어오븐 오븐내에 열기가 고르게 순환하도록 합니다.
공기순환팬을 기름 받이의 중앙에 장착합니다.
로티세리를 사용 할 때는
공기순환 팬과의 적절한 간격을 유지해야 합니다.

로티세리 핸들

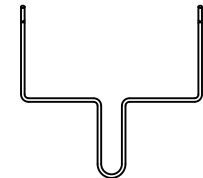


화상의 위험없이 로티세리 도구들을
쉽게 넣고 뺄 수 있습니다.


■ 별매 조리도구

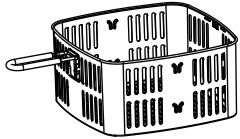


튀김팬



식빵 트레이

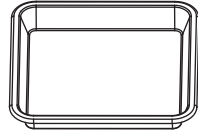

사각 트레이



피자팬



로티세리 바스켓


※ 감자튀김, 팝콘, 땅콩, 견과류 등을 조리하시기 좋습니다.

잠금장치를 눌러 덮개를 열고 내용물을 넣습니다.

덮개를 닫고 에어오븐의 왼쪽 홈에 삽입한 후

반대편은 에어오븐의 오른쪽 사이에 있는 U자형 고리에 걸어줍니다.

반드시 바스켓이 제대로 장착되어 있는지 확인 후 에어오븐을 사용합니다.

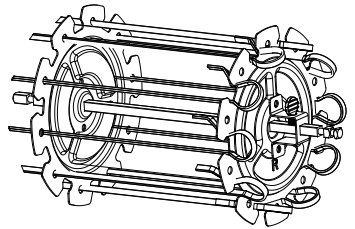

로티세리 꼬치세트

음식을 꼬치에 끼운 다음, 꼬치걸이에 걸어 둡니다.

조립된 꼬치세트를 에어오븐의 왼쪽 홈에,

반대편은 에어오븐의 오른쪽 측면의 U자형 고리에 걸어줍니다.

거치대가 제대로 장착되어 있는지 확인 후 에어오븐을 작동 시킵니다.

⚠ 꼬치가 균일하게 간격을 두고 있는지, 제자리에 잘 고정되어 있는지 확인하세요.

■ 에어오븐에서 로티세리 조리 도구 꺼내기

- 오븐도어를 열어 조리 진행을 일시 중지하거나 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄십시오.
- 로티세리 핸들을 로티세리 축 아래 홈에 맞춰 끼워주세요.
- 로티세리 핸들의 오른쪽을 약간 기울여 왼쪽의 로티세리 샤프트가 빠져나올 수 있도록 해주세요.
- 조리된 음식을 그릇에 담습니다.

제품 관리하기

■ 세척하기

※ 사용 직후에는 제품이 매우 과열되어 있습니다. 반드시 제품을 완전히 식히고 세척하시기 바랍니다.

- 부드러운 천에 따뜻한 물을 묻혀 에어오븐 바깥쪽을 부드럽게 닦아주세요.
- 오븐도어도 청소할 수 있습니다. 오븐도어를 45도 각도로 천천히 위로 올려 분리 후 물에 세척해 주세요.
- 메쉬그릴 등 조리도구들은 미온수에 담가 부드러운 스펀지에 세척해 주세요.
- 부드러운 스펀지나 행주로 오븐 내부를 청소해 주세요.



주의

- 에어오븐을 자주 청소하여 제품을 보다 더 오래 사용하시길 바랍니다.
- 청소 하기전에 전원 코드가 콘센트에서 분리되었는지 반드시 확인해주세요.
- 조리도구들은 내구성이 있는 스테인리스 스틸로 만들어져 있어 식기 세척기에 사용할 수 있습니다.
- 표면이 거친 철 수세미나 연마제 사용을 권장하지 않습니다. 세제를 묻혀 따뜻한 물에서 세척해주세요.

■ 제품 보관

- 기기의 플러그를 뽑고 완전히 식혀 주세요.
- 모든 구성품이 세척과 건조가 잘 되었는지 확인 해주세요.
- 기기를 건조하고 서늘한 장소에 보관해 주세요.

■ 제품 사양

품명	주방용 전열기기 (에어오븐)		
모델명	CookKing WF1000	정격전압	220V / 60Hz
용량	10L	소비전력	1700W

문제해결

■ 이상 증상 시 조치사항

증상	예상원인	조치사항
제품이 동작하지 않습니다.	제품에 파워코드가 제대로 연결되지 않았거나 파워 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀있지 않습니다.	제품 뒷면의 파워코드 삽입부와 콘센트를 확인해 파워코드를 연결합니다. 혹은 다른 콘센트에도 연결해 봅니다.
조리가 충분히 되지 않습니다	바스켓에 재료가 너무 많이 담겼습니다.	바스켓에 담긴 재료를 덜어내고 조리합니다.
	설정된 온도가 너무 낮습니다	온도를 높입니다.
	설정된 시간이 충분하지 않습니다.	조리 시간을 늘립니다.
재료가 골고루 익지 않았습니다.	조리 도중에 뒤섞어 주거나 흔들어 섞어주어야 하는 요리 입니다.	열풍의 대류로 조리하기 때문에 열풍이 충분히 닿지 않는 부분은 잘 조리 되지 않을 수 있습니다. 조리 도중에 한 번 뒤집어 주거나 흔들어서 골고루 섞어 줍니다.
튀김이 바삭하지 않습니다.	재료 자체에 기름기가 없습니다	미리 조리된 냉동식품이나 육류 등 본래의 기름을 가지고 있지 않은 재료라면 표면에 약간의 오일을 추가해 조리하도록 합니다.
바스켓이 본체에 잘 들어가지 않습니다.	바스켓과 본체의 결합 위치가 정확하지 않습니다.	결합 부분의 모양을 확인하고 잘 밀어 넣습니다.
	바스켓 안에 너무 많은 재료가 담겼습니다.	재료를 충분히 덜어내고 본체 안으로 잘 밀어 넣습니다.
바스켓 팬이 시끄럽게 돌아갑니다.	바스켓 팬이 제대로 장착되지 않았습니다.	바스켓 팬을 빼냈다가 홈에 맞춰 다시 끼웁니다.
제품에서 연기가 발생합니다.	이전 사용에 남은 기름이나 찌꺼기가 제거 되지 않았습니다.	내부에 남아있는 기름기와 찌꺼기를 제거 하고 사용합니다.
	기름기가 너무 많은 요리재료를 조리하고 있습니다.	기름기가 많은 식재료의 경우에는 발생할 수 있는 증상입니다. 제품 사용에는 영향을 주지 않습니다.

유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- (주)원더스리빙 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 미지정 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관인 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (필터류 등)
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생한 경우

※ 명시되지 않은 사항은 [소비자 분쟁해결 기준] 에 따릅니다.

본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (필터류, 소모품 제외)

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
(주)원더스리빙 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
3. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장시 유상비용이 청구될 수 있습니다.
4. 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
5. 보증서는 재발행 되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관 하십시오.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		에 어 오 븐			
모 델 명					
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				



www.wondersliving.com
서비스센터 : 1522-5855