


AIR FRYER

CookKing WF350

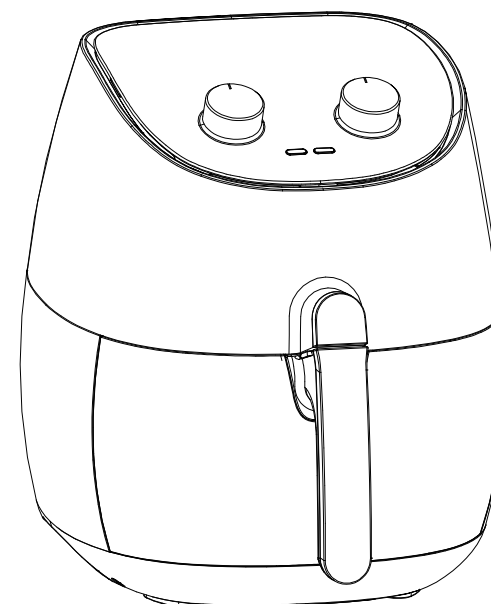

WONDERS

서비스 및 소모품 구입 문의
www.wondersliving.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 12:00 ~ 13:00)
토, 일요일, 공휴일 제외

서울시 강서구 양천로47길 20, 원더스리빙 빌딩 2층 고객센터센터
/ 지번주소 : 강서구 마곡동 14-20

제품설명서



- 제품을 사용하시기 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽으시고 사용방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.



위험

- 본 제품은 실내에서만 사용하시고 고온의 장소에서는 사용 혹은 보관하지 않도록 합니다.
- 전원 코드가 벗겨졌거나 파손되었을 경우 화재나 화상의 위험이 있으니 사용하지 마십시오.
- 본체에 파손이나 금이 갔다면 사용하지 마십시오
- 본 제품은 대한민국 내에서만 사용되도록 제작 되었습니다.
- 사용하시는 전압이 본 제품에 해당하는 전압인지 반드시 확인 하십시오.




주의

- 제품과 함께 오는 비닐 백은 반드시 쓰레기통에 버려 주세요.
아이들이 가지고 놀 경우 위험 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 파워플러그가 소켓에 완전히 삽입되었는지 확인 하십시오. 단전이나 화재의 위험이 될 수 있습니다.
- 제품을 테이블 위에 두고 사용하십시오. 카펫이나 타월, 플라스틱, 종이와 다른 화기성 물질 위에 두고 사용 하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 평평하지 않거나, 습기가 있거나, 온도가 높거나 화기성 물체 위에서는 사용하지 마십시오.
이는 쇼크, 화재, 미끄러짐이나 사용자의 부주의로 인한 사고를 유발 할 수 있습니다
- 커튼 밑이나 옷 주변 등에서는 제품을 사용하지 마십시오.
- 젖은 손으로 파워코드를 꽂지 마십시오
- 사용하기 전 타이머가 "0"으로 세팅 되어 있는지 확인하십시오
- 제품 동작 시 공기의 흡/배기가 용이하도록 벽에서 15cm 이상의 거리를 두고 사용하십시오.
- 음식을 조리 중에는 약간의 연기나 냄새가 날 수 있습니다.
- 튀김팬에 아무 재료도 넣지 않은 상태로 장시간 가열하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 제품 안에 유리용기나 밀폐 용기 등을 넣고 사용하지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
- 제품이 동작 중에는 고온과 뜨거운 김이 나옵니다.
절대로 제품을 만지거나 특히 배기구에 얼굴을 대지 마십시오.
- 사용 후 튀김 팬을 꺼낼 때는 반드시 손잡이를 잡아 꺼낸 뒤, 받침대 위에 올려 놓고 조리기구로 음식을 꺼냅니다.
- 사용 후에는 반드시 전원 코드를 콘센트에서 빼 주시고 제품을 완전히 식힌 후 청소 하십시오.
- 만약 제품에 손상이 있거나 이상 증상이 발견되는 경우, A/S 센터로 연락 주시기 바랍니다.

제품 사용하기


■ 각 부분의 명칭

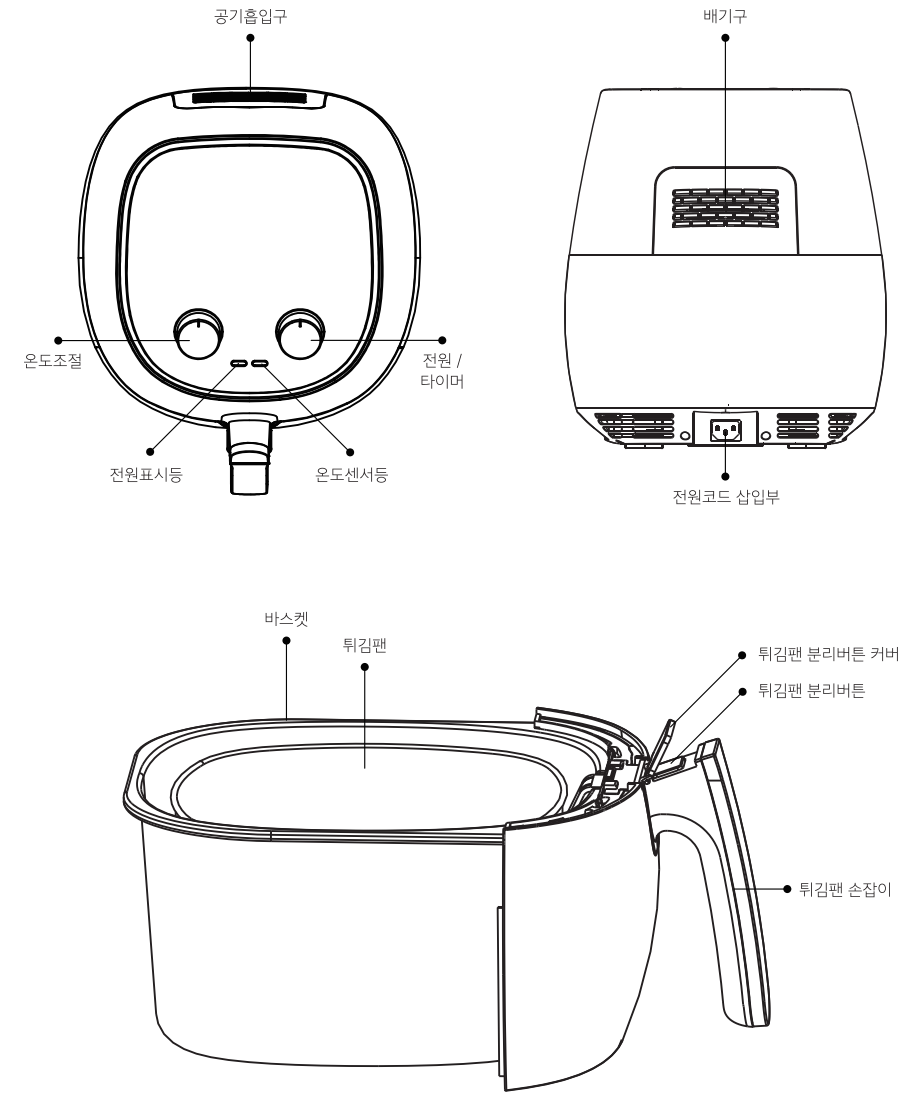

■ 다이얼과 LED 표시등


온도 조절 다이얼

온도 조절 다이얼로 0도에서 최대 200도까지 원하는 온도로 설정할 수 있습니다.

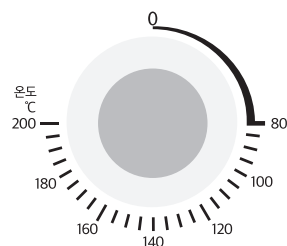

전원 / 타이머 조작

0-30 으로 타이머 다이얼로, 최대 30분까지 조리 시간을 조절할 수 있습니다.
다이얼을 시계 방향으로 돌려 원하는 시간으로 맞추니다. 동시에 전원표시등이 켜집니다.
다이얼을 "0"으로 돌리면 가면 "땡" 소리와 함께 전원이 자동으로 차단됩니다.
제품이 작동 중이더라도 타이머를 반시계 방향으로 돌려 "0"으로 맞추면 전원을 끌 수 있습니다.

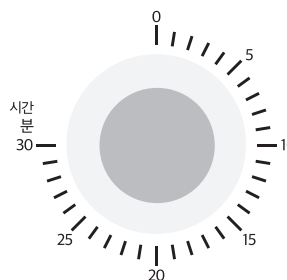


전원표시등

에어프라이어가 동작 중에는 표시등이 항상 켜져 있습니다.
타이머가 "0"으로 되면 표시등이 꺼집니다.

온도센서등

내부 온도가 설정된 온도에 이를 때까지는 동작 램프가 점등 됩니다.
이후 설정한 온도 보다 더 높이 올라간 경우에는 램프가 꺼지며 잔열로 요리를 합니다.
제품 중 램프가 꺼지는 것은 정상이며 불량이 아닙니다. (과열방지)

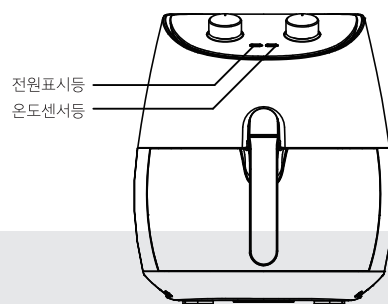

■ 처음 사용 시

1. 제품 포장지를 벗겨 내고 바스켓에 붙어 있는 스티커를 제거 합니다.
2. 따뜻한 물에서 부드러운 스폰지수세미로 튀김팬과 바스켓을 세척하고 젖은 수건으로 제품의 안과 표면을 닦습니다.
3. 제품을 평평하고 화기에 약한 옷이나 커튼, 카펫, 이불 등에서 떨어진 장소에 둡니다.
4. 벽과는 최소 10CM 이상 간격을 둡니다.
5. 파워 코드를 본체 에 연결하고 플러그를 콘센트에 꼽습니다.
6. 음식이나 식재료를 넣지 않은 상태로 15분간 공회전 합니다. 이는 제조 공정에서 들어간 불순물을 연소시켜 주는 과정입니다. 이 과정에서 연기나 냄새가 날 수 있으나, 불량이 아니니 안심하셔도 됩니다.
7. 제품의 외부는 젖은 천을 이용하여 닦아 줍니다.

■ 제품 사용 방법

1. 튀김팬 안에 적당량의 식재료를 넣습니다.
2. 튀김팬을 바스켓에 넣고, 바스켓을 제품 안으로 밀어 넣습니다.
3. 온도다이얼을 돌려 요리에 적절한 온도로 설정 합니다.
4. 타이머 다이얼을 돌려 요리에 맞는 시간으로 설정합니다. 설정과 동시에 에어프라이어가 작동을 시작합니다.
5. 조리가 끝나면 "땡"하는 신호음과 함께 전원이 꺼집니다.
6. 손잡이를 잡고 바스켓을 꺼내어 냄비받침 위에 올려 둡니다.
7. 튀김팬 분리버튼 커버를 열고, 분리버튼을 누른 채로 튀김팬을 위로 올려 튀김팬을 꺼냅니다.
8. 튀김팬에 담긴 음식을 조리도구를 써서 그릇에 담습니다.

■ 사용팁

- 플라스틱, 종이, 유리나 도자기 용기를 에어프라이어에 사용하지 않습니다.
- 음식이 타지 않도록 중간에 바스켓을 열어 음식 상태를 확인해 줍니다
- 오븐 대응으로 쿠키나 케이크를 구울 경우 베이킹 틀이나 오븐 용기를 사용해야 합니다.
- 식은 빵이나 치킨 등을 데우실 때도 유용합니다.
- 식재료가 두껍거나 많을 경우 온도를 더 높이거나 조리 시간을 더 길게 설정합니다.
- 제품이 차가울 경우 재료를 준비하는 동안 3분 정도 예열해 두시면 좋습니다.
- 에어프라이어가 작동 중이거나 사용 직후에는 제품 표면이 많이 뜨거우니 만지거나 들어 올리거나 이동시키는 일이 없도록 합니다.

■ 세척하기

※ 사용 직후에는 제품이 매우 과열되어 있습니다. 반드시 제품을 완전히 식히고 세척하시기 바랍니다.

1. 사용 후 전원플러그를 뽑은 뒤, 뽑은 뒤 열을 식히고 본체와 프라이팬을 분리합니다.
2. 분리된 튀김팬과 바스켓은 부드러운 스펀지로 따뜻한 물에 세척합니다.
3. 금속기구나 수세미 등으로 세척 시 내부 코팅이 손상될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
4. 세척 후에는 물기를 완전히 제거 해 줍니다.
5. 젖은 행주 등으로 본체 외관도 깨끗이 닦아 줍니다.

■ 조리시간 예시

※ 본 조리 예시는 참고용으로 식재료의 크기, 형태, 브랜드 등에 따라 달라질 수 있습니다.

종류	시간(분)	온도(℃)	권장사항
냉동식품			
프렌치프라이	15~28분	200	흔들어 주세요
감자튀김	18~22	180	흔들어 주세요
김말이	6~10	180	흔들어 주세요
스프링롤	8~10	200	흔들어 주세요
치킨너겟	10~15	200	흔들어 주세요
돈가스	20~25	200	뒤집기
육류/어류			
닭가슴살	15~18	180	오일 조금, 뒤집기
닭봉	18~25	180	흔들어 주세요 or 뒤집기
스테이크	10~15	180	뒤집기
가자미	15~25	180	뒤집기
고등어	18~20	180	뒤집기
제과제빵			
쿠키	20	160	180도 10분 예열, 오븐용기 사용시
머핀	15~18	180	

문제해결

■ 이상 증상 시 조치사항

증상	예상원인	해결방안
제품이 동작하지 않습니다.	제품에 파워코드가 제대로 연결되지 않았거나 파워 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀있지 않습니다.	제품 뒷면의 파워코드 삽입부와 콘센트를 확인해 파워코드를 연결합니다. 혹은 다른 콘센트에도 연결해 봅니다.
조리가 충분히 되지 않습니다	바스켓에 재료가 너무 많이 담겼습니다.	바스켓에 담긴 재료를 덜어내고 조리합니다.
	설정된 온도가 너무 낮습니다	온도를 높입니다.
	설정된 시간이 충분하지 않습니다.	조리 시간을 늘립니다.
재료가 골고루 익지 않았습니다.	조리 도중에 뒤섞어 주거나 흔들어 섞어주어야 하는 요리 입니다.	열풍의 대류로 조리하기 때문에 열풍이 충분히 닿지 않는 부분은 잘 조리 되지 않을 수 있습니다. 조리 도중에 한 번 뒤집어 주거나 흔들어서 골고루 섞어 줍니다.
튀김이 바삭하지 않습니다.	재료 자체에 기름기가 없습니다	미리 조리된 냉동식품이나 육류 등 본래의 기름을 가지고 있지 않은 재료라면 표면에 약간의 오일을 추가해 조리하도록 합니다.
바스켓이 본체에 잘 들어가지 않습니다.	바스켓과 본체의 결합 위치가 정확하지 않습니다.	결합 부분의 모양을 확인하고 잘 밀어 넣습니다.
	바스켓 안에 너무 많은 재료가 담겼습니다.	재료를 충분히 덜어내고 본체 안으로 잘 밀어 넣습니다.
제품에서 연기가 발생합니다.	이전 사용에 남은 기름이나 찌꺼기가 제거 되지 않았습니다.	내부에 남아있는 기름기와 찌꺼기를 제거 하고 사용합니다.
	기름기가 너무 많은 요리재료를 조리하고 있습니다.	기름기가 많은 식재료의 경우에는 발생할 수 있는 증상입니다. 제품 사용에는 영향을 주지 않습니다.

유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- (주)원더스리빙 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 미지정 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관인 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (필터류 등)
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생한 경우

※ 명시되지 않은 사항은 [소비자 분쟁해결 기준]에 따릅니다.

본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (필터류, 소모품 제외)

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
(주)원더스리빙 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
3. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장시 유상비용이 청구될 수 있습니다.
4. 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
5. 보증서는 재발행 되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관 하십시오.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		에 어 프 라 이 어			
모 델 명					
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				



www.wondersliving.com
서비스센터 : 1522-5855