

AIR FRYER

CookKing WF550D



제품설명서



- 제품을 사용하기 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽으시고 사용방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.

WONDERS

서비스 및 소모품 구입 문의

www.wondersliving.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 12:00 ~ 13:00)

토, 일요일, 공휴일 제외

서울특별시 강서구 양천로47길 20, 원더스리빙 빌딩 2층 고객센터센터

/ 지번주소 : 강서구 마곡동 14-20, 2층

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.



위험

- 본 제품은 실내에서만 사용하시고 고온의 장소에서는 사용 혹은 보관하지 않도록 합니다.
- 전원 코드가 벗겨졌거나 파손되었을 경우 화재나 화상의 위험이 있으니 사용하지 마십시오.
- 표면이 뜨거운 곳에 파워코드를 두지 않습니다.
- 본체에 파손이나 금이 갔다면 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 대한민국 내에서만 사용되도록 제작 되었습니다.
- 사용하시는 전압이 본 제품에 해당되는 전압인지 반드시 확인 하십시오.
- 젖은 손으로 플러그를 꽂거나 컨트롤 패널을 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.




주의

- 제품과 함께 오는 비닐 백은 반드시 쓰레기통에 버려 주세요. 아이들이 가지고 놀 경우 위험 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 파워플러그가 소켓에 완전히 삽입되었는지 확인 하십시오. 단전이나 화재의 위험이 될 수 있습니다.
- 제품을 테이블 위에 두고 사용하십시오. 카펫이나 타월, 플라스틱, 종이와 다른 화기성 물질 위에 두고 사용 하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 평평하지 않거나, 습기가 있거나, 온도가 높거나 화기성 물체 위에서는 사용하지 마십시오. 이는 쇼크, 화재, 미끄러짐이나 사용자의 부주의로 인한 사고를 유발 할 수 있습니다
- 커튼 밑이나 옷 주변 등에서는 제품을 사용하지 마십시오.
- 젖은 손으로 파워코드를 꽂지 마십시오
- 제품 동작 시 공기의 흡/배기가 용이하도록 벽에서 15cm 이상의 거리를 두고 사용하십시오.
- 음식을 조리 중에는 약간의 연기나 냄새가 날 수 있습니다.
- 튀김팬에 아무 재료도 넣지 않은 상태로 장시간 가열하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 제품 안에 유리용기나 밀폐 용기 등을 넣고 사용하지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
- 플라스틱, 종이, 유리나 도자기 용기를 에어프라이어에 사용하지 않습니다.
- 제품이 동작 중에는 고온과 뜨거운 김이 나옵니다. 절대로 제품을 만지거나 특히 배기구에 얼굴을 대지 마십시오.
- 제품의 전원이 켜져있는 대기 상태이거나, 식힘모드인 경우에도 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 사용 바랍니다.
- 사용 후 튀김 팬을 꺼낼 때는 반드시 손잡이를 잡아 꺼낸 뒤, 받침대 위에 올려 놓고 조리기구로 음식을 꺼냅니다.
- 사용 후에는 반드시 전원 코드를 콘센트에서 빼 주시고 제품을 완전히 식힌 후 청소 하십시오.
- 사용 중 용무가 있어 외출을 할 경우 반드시 제품의 전원을 끄고 파워코드를 분리하여 주십시오.
- 만약 제품에 손상이 있거나 이상 증상이 발견되는 경우, A/S 센터로 연락 주시기 바랍니다.

제품 사용하기

■ 각 부분의 명칭

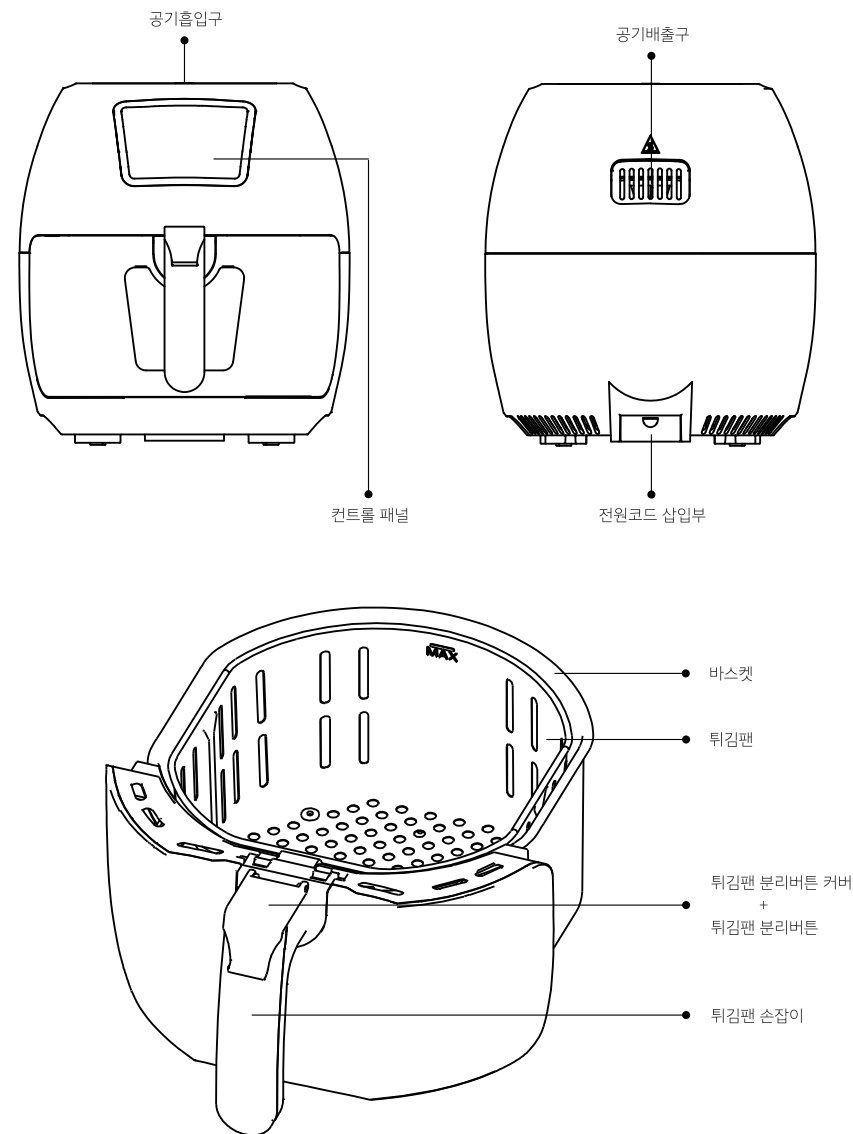

■ 처음 사용 시

1. 제품 포장지를 벗겨 내고 바스켓에 붙어 있는 스티커를 제거 합니다.
2. 따뜻한 물에서 부드러운 스펀지수세미로 튀김팬과 바스켓을 세척하고 젖은 수건으로 제품의 안과 표면을 닦습니다.
3. 제품을 평평하고 화기에 약한 옷이나 커튼, 카펫, 이불 등에서 떨어진 장소에 둡니다.
4. 벽과는 최소 15cm 이상 간격을 둡니다.
5. 파워 코드를 본체 에 연결하고 플러그를 콘센트에 꼽습니다.
6. 음식이나 식재료를 넣지 않은 상태로 15분간 공회전 합니다. 이는 제조 공정에서 들어간 불순물을 연소시켜 주는 과정입니다. 이 과정에서 연기나 냄새가 날 수 있으나, 불량이 아니니 안심하셔도 됩니다.
7. 제품의 외부는 젖은 천을 이용하여 닦아 줍니다.

※ 본 제품은 뜨거운 공기 순환으로 음식을 조리하는 에어프라이어 입니다.
절대로 기름이나 기름진 식자재, 튀김 덩어리 등을 넣고 조리하지 마십시오.
안전사고와 화재의 위험이 있습니다.

■ 기능 소개



1. '전원'

'전원' 을 길게 눌러 에어프라이어를 켭니다. 제어판의 모든 불이 켜집니다.
※ 주의 : '시작' 버튼을 누르지 않으면 에어프라이잉이 진행되지 않습니다.

2. '식힘' 버튼

에어프라이어 사용 후 열기 없이 팬을 동작시켜 기기를 식힐 수 있습니다.
'식힘' 버튼 누릅니다. 5분간 팬이 회전하며 제품을 식혀 줍니다.

3. '시작멈춤' 버튼

'시작멈춤' 버튼을 누를 시 제품이 작동되며 초기 설정 온도는 180℃, 시간은 15분입니다.
에어프라이어가 작동 중일 때라도 '시작멈춤'버튼을 다시 누르면 에어프라이어가 작동을 멈춥니다.

4. '간편메뉴' 버튼 : '간편메뉴' 버튼을 누를 시 식재료에 따라 미리 세팅된 온도와 시간으로 조리가 가능합니다.


5. '온도+' 버튼 : '온도+' 버튼을 1회 누를 시 온도가 5도씩 올라갑니다. 길게 누르면 빠른 온도 설정이 가능합니다.

6. '온도-' 버튼 : '온도-' 버튼을 1회 누를 시 온도가 5도씩 내려갑니다. 길게 누르면 빠른 온도 설정이 가능합니다.

7. '시간+' 버튼 : '시간+' 버튼을 1회 누를 시 작동시간이 1분 추가됩니다. 길게 누르면 빠른 시간 설정이 가능합니다.

8. '시간-' 버튼 : '시간-' 버튼을 1회 누를 시 작동시간이 1분 감소됩니다. 길게 누르면 빠른 시간 설정이 가능합니다.

■ 에어프라이어 간단 사용법

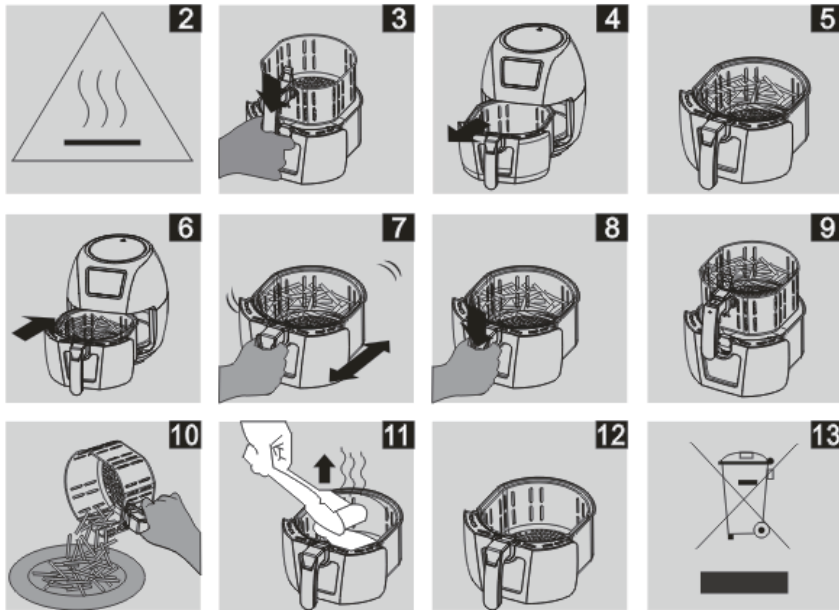

주의

※ 안전한 제품사용을 위해 바스켓이 장착되지 않은 상태에서는 에어프라이어 작동되지 않도록 설계되어 있습니다.

※ 사용 직후 기기가 충분히 식지 않은 상태에서는 본체나 튀김팬에 직접 만지지 않도록 하십시오. 화상의 위험이 있으니 반드시 바스켓 핸들을 잡고 사용합니다.

※ 재료를 뒤집거나 섞을 때 튀김팬 분리버튼을 누르지 않도록 합니다. 튀김팬이 분리되면서 식재료의 기름이 바닥으로 떨어질 수 있습니다.(그림 8)

■ 제품 사용하기

- 전원 소켓에 플러그를 꽂습니다.
- 바스켓의 핸들을 잡고 앞으로 당겨 뺍니다. (그림 4)
- 식재료를 넣습니다. (그림 5)
- 바스켓을 다시 에어프라이어 안으로 넣습니다.(그림 6)
- '전원' 버튼을 눌러 제어판을 켭니다.
온도는 180℃, 조리시간은 15분으로 기본 설정되어 있습니다.
시간과 온도의 위·아래 화살표를 눌러 원하는 시간과 온도를 설정합니다.
- '시작/멈춤' 버튼을 한번 눌러 에어프라이를 시작합니다. 제어판의 시간이 1분씩 내려갑니다.

Tip!

- 식재료를 넣지 않은 상태로 3분간 예열 후 에어프라이를 하면 좀 더 골고루 익힐 수 있습니다.
- 만일 예열을 하지 않고 사용할 경우 설정하고자 하는 시간보다 3분 더 추가합니다.

- 두꺼운 식재료나 많은 양의 식재료는
에어프라이 도중에 꺼내 뒤집거나 흔들어 주면 더 빠르고 골고루 조리할 수 있습니다. (그림 7)

Tip!

- 전체 조리 시간의 절반으로 타이머를 설정한 뒤 타이머가 울릴 때 식재료를 뒤집거나 흔들어서 섞고 다시 남은 절반의 시간으로 타이머를 세팅하는 것도 방법입니다.

- 조리가 완료되면 삐- 소리가 울리고 "전원" 버튼과 "식힘" 버튼을 제외한 나머지 버튼의 LED 가 꺼집니다.
손잡이를 잡고 바스켓을 꺼내 내열성이 있는 바닥 위에 놓습니다.

Tip!

- 에어프라이를 취소하고자 할 경우에는
- "전원" 버튼을 누릅니다. 이 경우 제어판에는 "전원" 버튼과 "식힘" 버튼만 켜지게 됩니다.
- "시작/멈춤" 버튼을 누릅니다.
이 경우 에어프라이어는 일시 멈춤 상태가 되고, 일정한 주기로 약 5분간 단음의 알람음을 냅니다.
에어프라이어 가 일시정지 중임을 알리는 알람음으로 고장이 아닙니다.
약 5분 후 제어판의 "전원"과 "식힘" 버튼을 제외한 나머지 메뉴가 소등 됩니다.
- "시간" (타이머) 을 1분으로 설정 해 1분 후 에어프라이를 멈추게 합니다.
타이머는 '0'으로 설정되지 않습니다. 1분에서 ▼버튼을 누르면 60분으로 세팅됩니다.

- 조리가 잘 되었는지 확인합니다.
만약 덜 익었다면 바스켓을 다시 에어프라이어에 끼운 후 시간을 조금 더 추가합니다.
조리가 잘 되었다면 튀김팬 분리 버튼을 눌러 튀김팬을 빼내 그릇에 옮겨 담습니다.
감자튀김 같은 사이즈가 작은 음식은 튀김팬 채로 쏟아 쓸어 담을 수 있습니다. (그림 9, 10)

- 크거나 부서지기 쉬운 음식은 젓가락이나 집게로 옮겨 담습니다. (사진 11)



- 튀김팬을 분리하지 않고 바스켓 채로 음식을 쏟아 담지 않도록 합니다. 바스켓 내부에 고인 기름이 쏟아져 나올 수 있습니다.

■ 사용팁

- 음식이 타지 않도록 중간에 바스켓을 열어 음식 상태를 확인해 줍니다
- 오븐 대응으로 쿠키나 케이크를 구울 경우 베이킹 틀이나 오븐 용기를 사용해야 합니다.
- 식은 빵이나 치킨 등을 데우실 때도 유용합니다.
- 식재료가 두껍거나 많을 경우 온도를 더 높이거나 조리 시간을 더 길게 설정합니다.
- 제품이 차가울 경우 재료를 준비하는 동안 3분 정도 예열해 두시면 좋습니다.
- 에어프라이어가 작동 중이거나 사용 직후에는 제품 표면이 많이 뜨거우니 만지거나 들어 올리거나 이동시키는 일이 없도록 합니다.

■ 세척하기

※ 사용 직후에는 제품이 매우 과열되어 있습니다. 반드시 제품을 완전히 식히고 세척하시기 바랍니다.

1. 사용 후 전원플러그를 소켓에서 뽑은 뒤, 에어프라이어를 충분히 식힙니다.
2. 바스켓 손잡이를 잡고 바스켓을 본체에서 분리합니다.
3. 바스켓 분리 커버를 열어 분리버튼을 누른 후 튀김팬과 바스켓을 분리합니다.
4. 분리된 튀김팬과 바스켓은 부드러운 스펀지로 따뜻한 물에 세척합니다.

■ 제품 보관

1. 모든 부속품이 깨끗이 세척되고 건조되어 있는지 확인합니다.
2. 열기가 없고 평평한 표면에 보관합니다.

■ 제품 사양

모델명	원더스 CookKing WF550D 에어프라이어		
사이즈	31 X 38 X 34 cm	정격전압	220V / 60Hz
용량	5.5L	소비전력	1700W

■ 조리시간 예시

※ 시간과 온도는 식재료의 중량, 두께 또는 즉석조리 식품의 브랜드마다 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

품목	식재료량(g)	시간(분)	온도(℃)	중간확인	비고
감자요리					
냉동 얇은 감자	300-700	15~20	200	흔들어 섞기	오일 1/2스푼 추가
냉동 두꺼운 감자	300-700	15~20	200	흔들어 섞기	오일 1/2스푼 추가
홈메이드 감자 스틱	300-800	18~22	180	흔들어 섞기	오일 추가
고기류					
소고기 스테이크	100-500	20~25	180	뒤집기	
돼지고기 스테이크	100-500	20~25	180	뒤집기	
햄버거 패티	100-500	12~18	180	뒤집기	오일 추가
소시지	100-500	13~15	200	뒤집기	오일 추가
닭다리	100-500	20~25	200	뒤집기	오일 추가
닭가슴살	100-500	20~25	200	뒤집기	
즉석조리식품					
스프링롤	100-400	10~15	200	흔들어 섞기	
냉동 치킨 너겟	100-500	20~25	200	뒤집기	
냉동 생선 튀김	100-400	15~20	180	뒤집기	
냉동 치즈 스틱	100-400	8~10	160	뒤집기	
베이커리					
머핀	300	25~30	160		
계란빵	400	20~22	180		

문제해결

■ 이상 증상 시 조치사항

증상	예상원인	조치사항
제품이 동작하지 않습니다.	제품에 파워코드가 제대로 연결되지 않았거나 파워 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀있지 않습니다.	제품 뒷면의 파워코드 삽입부와 콘센트를 확인해 파워코드를 연결합니다. 혹은 다른 콘센트에도 연결해 봅니다.
조리가 충분히 되지 않습니다	바스켓에 재료가 너무 많이 담겼습니다.	바스켓에 담긴 재료를 덜어내고 조리합니다.
	설정된 온도가 너무 낮습니다	온도를 높입니다.
	설정된 시간이 충분하지 않습니다.	조리 시간을 늘립니다.
재료가 골고루 익지 않았습니다.	조리 도중에 뒤섞어 주거나 흔들어 섞어주어야 하는 요리 입니다.	열풍의 대류로 조리하기 때문에 열풍이 충분히 닿지 않는 부분은 잘 조리 되지 않을 수 있습니다. 조리 도중에 한 번 뒤집어 주거나 흔들어서 골고루 섞어 줍니다.
튀김이 바삭하지 않습니다.	재료 자체에 기름기가 없습니다	미리 조리된 냉동식품이나 육류 등 본래의 기름을 가지고 있지 않은 재료라면 표면에 약간의 오일을 추가해 조리하도록 합니다.
바스켓이 본체에 잘 들어가지 않습니다.	바스켓과 본체의 결합 위치가 정확하지 않습니다.	결합 부분의 모양을 확인하고 잘 밀어 넣습니다.
	바스켓 안에 너무 많은 재료가 담겼습니다.	재료를 충분히 덜어내고 본체 안으로 잘 밀어 넣습니다.
제품에서 연기가 발생합니다.	이전 사용에 남은 기름이나 찌꺼기가 제거 되지 않았습니다.	내부에 남아있는 기름기와 찌꺼기를 제거 하고 사용합니다.
	기름기가 너무 많은 요리재료를 조리하고 있습니다.	기름기가 많은 식재료의 경우에는 발생할 수 있는 증상입니다. 제품 사용에는 영향을 주지 않습니다.

유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- (주)원더스리빙 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 미지정 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관인 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (필터류 등)
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생한 경우

※ 명시되지 않은 사항은 [소비자 분쟁해결 기준]에 따릅니다.

본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (필터류, 소모품 제외)

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
(주)원더스리빙 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
3. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장시 유상비용이 청구될 수 있습니다.
4. 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
5. 보증서는 재발행 되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관 하십시오.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		에 어 프 라 이 어			
모 델 명					
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				



www.wondersliving.com
서비스센터 : 1522-5855