

AIR FRYER

CookKing WF700



제품설명서



- 제품을 사용하시기 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽으시고 사용방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.





안전을 위한 주의사항

※ 안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

1. 사용법을 숙지하시고, 설명서를 보관해주세요.
2. 작동 중에는 제품을 만지지 마시고 손잡이를 이용해주세요.
3. 감전의 위험이 있으니, 플러그나 본체를 액체에 담그지 마세요.
4. 어린이가 가까이 있을 시, 제품에 대한 세심한 주의가 필요합니다.
5. 8세 이상 어린이, 제품을 작동하는데 어려움이 있거나 주의를 요하는 사람은 안전 사항과 위험 요소를 숙지한 뒤 사용할 수 있습니다.
6. 8세 미만의 어린이에게 세척 및 유지 관리를 맡기지 마세요.
7. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품 및 관련 부품을 보관하세요.
8. 어린이가 가지고 놀지 못하게 주의를 기울여주세요.
9. 제품이 작동 중일 때는 제품에 대한 주의를 기울여주세요.
10. 사용 전후, 플러그를 뽑고 제품을 완전히 식힌 후 분리하여 세척해주세요
11. 만약 제품이 이상 증상이 발견되는 경우, A/S센터로 연락해주세요.
12. 전원 플러그가 손상되었을 경우, 반드시 구입처 및 제조사에 문의하여 교환해주세요.
13. 제품에 포함되지 않은 부속품은 상해를 유발할 수 있습니다.
14. 본 제품은 가정용이며, 야외에서나 상업적 용도에는 적합하지 않습니다.
15. 본 제품은 가정이 아닌 다음과 같은 상황에서도 사용하실 수 있습니다.
회사나 상점의 직원 휴게장소 / 개인 주택의 정원 / 호텔 및 레지던스 / 세어하우스
16. 테이블 모서리나 뜨거운 표면에 닿지 않게 주의해주세요.
17. 사용 후 먼저 전원을 "0"상태로 맞추신 다음, 플러그를 뽑아주세요.
18. 사용 목적 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.
19. 본 제품은 외부 타이머나 분리된 리모컨으로 동작되도록 설계되지 않았습니다.
20. 제품을 평평하고 물기 없는 장소에서 사용해 주십시오.
21. 사용 중 제품 표면이 뜨거워질 수 있으니 주의하십시오.
22. 작동 중인 제품의 표면 온도가 매우 뜨거울 수 있으니 조심하십시오.
23. 에어프라이어 사용 전 튀김팬에 담긴 식재료가 표시된 제한선 (max)를 초과되지 않도록 하십시오.
24. 사용 중, 통풍구의 장애물을 제거해주세요.
25. 화재의 위험이 있으니, 제품 내에 기름을 넣지 마십시오.
26. 작동 중에는 제품 내부를 만지지 마십시오.
27. 사용하시는 전압이 본 제품에 해당되는 전압인지 반드시 확인하십시오.
28. 젖은 손으로 플러그나 화면을 만지지 마십시오.
29. 커튼, 테이블보와 같은 화기성 물질 주변에 제품을 두지 마십시오.
30. 제품 동작 시 제품의 옆, 뒤, 뒷면에 최소한 10cm의 여유를 두십시오, 제품위에 다른 물건을 올리지 마십시오.
31. 작동 중, 뜨거운 공기가 배출될 수 있으니, 콘센트에서 안전 거리를 두고 사용하십시오.
32. 검은 연기가 나오면 즉시 플러그를 뽑고, 연기가 멈출 때까지 프라이어를 해체하지 마십시오.
33. 어린이가 포장재를 삼킬 위험이 있으니 주의해주시고.

제품 사용하기

■ 각 부분의 명칭

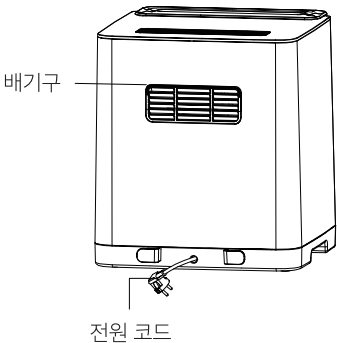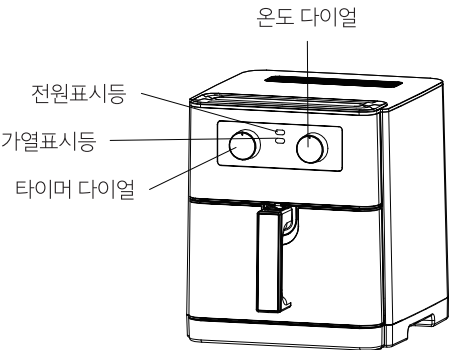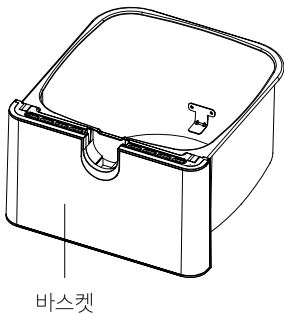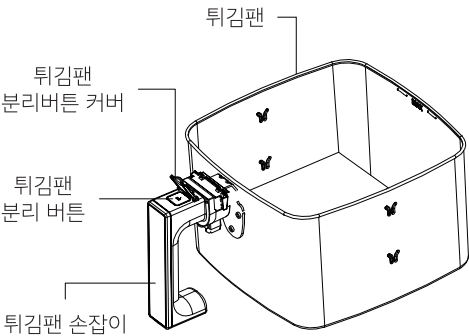

■ 제품 사양

품명	에어프라이어		
모델명	CookKing WF700	정격전압	220-240V~, 50/60Hz
용량	7L	소비전력	1700W

■ 처음 사용 시 주의사항

1. 제품의 포장을 제거해주세요.
2. 스티커나 라벨을 제거해주세요.
3. 젖은 수건으로 본체와 내부를 닦아주세요.
 - * 에어프라이어와 튀김팬은 세제를 푼 뜨거운 물로 세척하십시오.
 - * 연마제나 철수세미는 사용하지 마시고, 물로 행궈서 건조하십시오.
4. 에어프라이어는 뜨거운 공기로 가열됩니다.
 - * 절대 기름이나 액체 등을 넣지 마십시오.
5. 제품 위에 다른 물품을 올리지 마십시오. 통풍을 제한하여 제품 효율을 떨어뜨리는 원인이 됩니다.

■ 사용하기

※ 제품을 평평하고 안정된 곳에 위치하여 작동하십시오.

※ 가연성 제품에 접촉하지 않도록 주의하십시오.

1. 플러그에 전원을 연결하세요.
2. 튀김팬을 조심히 꺼내세요.
3. 튀김팬에 음식을 담으세요.
 - * 튀김팬 내의 표시선(MAX) 을 초과하여 음식을 담으면, 조리 효율이 떨어질 수 있습니다.
4. 튀김팬을 다시 에어프라이어에 넣습니다.
 - * 조리가 끝난 직후에는 에어프라이어에 손대지 마십시오.
 - * 화상의 위험이 있으니, 반드시 손잡이를 잡고 튀김팬을 꺼내도록 하십시오.
5. 조리 시간과 온도는 각각의 다이얼을 이용하여 세팅하십시오

■ 온도 설정

1. 적정 조리 온도에 맞춰 다이얼을 시계방향으로 돌리세요. (설정 가능 온도: 80~200도)
2. 에어프라이어는 작동과 동시에 빠르게 가열됩니다.
3. 필요시에만 예열해 주십시오.
4. 세팅 온도까지 가열되는 동안 빨간 램프가 켜집니다.
 - * 타이머를 설정해야만 에어프라이어가 작동됩니다.
5. 에어프라이어가 작동되는 동안 가열 표시 램프가 켜지고, 설정한 온도에 도달한 경우 램프가 꺼집니다.
6. 조리가 끝나면, 에어프라이어는 자동으로 꺼집니다.

■ 타이머 설정

1. 적정 조리 시간에 맞추어 타이머 다이얼을 시계방향으로 돌리세요. (설정 가능 시간: 0-60분)
2. 조리 시간을 설정하면, 팬 모터가 작동됩니다.
3. 온도 세팅까지 완료되면, 에어프라이어 가 가열되기 시작합니다.
 - * 에어프라이어 가 매우 뜨거우니 주의하십시오.
4. 타이머를 반시계 방향으로 돌리면 타이머 고장의 원인이 될 수 있습니다.

■ 조리시간 예시

※ 조리하는 식재료의 상태와 양에 따라서 조리시간과 온도를 조절하시길 바랍니다.

※ 예열 되지 않은 에어프라이어는 2~3분의 시간을 추가하여 타이머를 설정해 주십시오.

종류	최소·최대 용량(g)	조리 시간(분)	적정 온도(℃)	뒤집기여부	권장사항
해시 브라운	250	15~18	180℃		
얇은 냉동 칩	300~700	12~16	200℃	√	
두꺼운 냉동 칩	300~800	12~25	200℃	√	1/2 스푼 양의 오일을 추가하세요.
얇은 감자튀김	300~800	18~30	180℃	√	1/2 스푼 양의 오일을 추가하세요.
소용돌이 감자	300~800	18~22	180℃	√	1/2 스푼 양의 오일을 추가하세요.
두꺼운 감자튀김	300~750	12~18	180℃	√	
생선	100~800	8~18	180℃		
새우	100~800	5~15	180℃		
크랩	100~800	8~15	180℃		
스테이크	100~600	8~15	180℃		
찰스테이크	100~600	10~14	180℃		
닭 다리살	100~800	18~25	180℃		
닭 가슴살	100~600	10~15	180℃		
통닭	1000~1200	30~35	200℃		
햄버거	100~600	7~16	180℃		
소시지	100~600	13~15	180℃		
케이크	100~500	15~30	160℃		
스프링 롤	100~600	8~15	180℃	√	
꼬치	100~600	8~15	200℃		
고구마	100~600	30~45	200℃		
삶은 야채	100~500	10	160℃		
냉동 치킨 너겟	100~600	6~12	180℃	√	
냉동 생선	100~600	6~12	180℃	√	
오븐용 치즈	100~600	8~12	180℃	√	

■ 사용팁

1. 너무 탄 음식은 드시지 마세요.
2. 신선한 감자칩은 180℃ 이하의 조리온도를 권장합니다.
3. 필요 시에만 3분간 제품을 예열하십시오.
4. 예열이 끝난 후, 작동 램프가 깜빡이는 걸 멈추면 튀김팬에 음식을 넣고 온도와 타이머를 설정하십시오.
5. 조리하는 동안 발생한 기름기는 에어프라이어 바닥에 모이게 됩니다.
6. 보다 효율적인 사용을 위해, 작동 중 손잡이를 잡고 튀김팬을 꺼내 식재료를 확인할 수 있습니다.
 - * 튀김팬 분리 버튼을 눌러 튀김팬을 분리할 수 있습니다.
 - * 튀김팬을 꺼내 바닥에 둘 때는 냄비받침 등 비가연성 물질 위에 올려 두십시오.
이후에 튀김팬을 다시 에어프라이어에 넣고 조리를 계속할 수 있습니다.
7. 조리가 끝나면 타이머가 울립니다. 튀김팬을 꺼내 음식이 잘 조리되었는지 확인하십시오.
8. 음식의 익힘 정도가 만족스럽게 조리되지 않았다면, 조리 시간을 추가하십시오.
 - * 반드시 기계를 수동으로 꺼야 할 경우, 타이머를 “땡” 소리가 날 때까지 반시계 방향으로 돌려주십시오.
9. 조리가 완료되면 튀김팬을 꺼내세요. 이제 조리된 음식을 맛있게 담아 드시면 됩니다.

■ 세척하기

※ 사용 직후에는 제품이 매우 과열되어 있습니다. 반드시 제품을 완전히 식히고 세척하시기 바랍니다.

1. 세척 및 유지 관리 전, 제품의 전원 코드가 뽑혀 있는지 확인하십시오.
2. 사용하고 난 후에는 반드시 세척해주십시오.
3. 금속 제품을 사용하여 세척하지 마십시오. 코팅이 벗겨지는 원인이 됩니다.
4. 조리가 끝나면 제품의 열기를 식힌 후 플러그를 뽑습니다.
5. 젖은 수건이나 부드러운 스폰지로 닦아주십시오.
6. 에어프라이어와 튀김팬은 따뜻한 물에 세제를 녹여 부드러운 스폰지로 세척해주십시오. 남아있는 기름기는 세제를 사용하여 세척할 수 있습니다.
 - * 튀김팬 내에 음식이 눌러 붙은 경우, 뜨거운 물에 세제를 풀어서 10분 정도 방치한 뒤 세척하십시오.
7. 부드러운 헝겊 등을 이용하여 제품 내부의 상단에 있는 열선 커버를 닦아주십시오.

문제해결

■ 이상 증상 시 조치사항

증상	예상 원인
제품이 동작하지 않습니다.	제품에 파워코드가 제대로 연결되지 않았거나 파워 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀있지 않습니다.
조리가 충분히 되지 않습니다.	튀김팬에 재료가 너무 많이 담겼습니다.
	설정한 온도가 너무 낮습니다.
	설정한 시간이 충분하지 않습니다.
재료가 골고루 익지 않았습니다.	조리 도중에 뒤섞어 주거나 흔들어 섞어주어야 하는 요리입니다.
튀김이 바삭하지 않습니다.	재료 자체에 기름기가 없습니다.
튀김팬이 본체에 잘 들어가지 않습니다.	튀김팬과 본체의 결합 위치가 정확하지 않습니다.
	튀김팬 안에 너무 많은 재료가 담겼습니다.
제품에서 연기가 발생합니다.	이 전에 사용하고 기름이나 찌꺼기가 제거 되지 않았습니다.
	기름기가 너무 많은 요리 재료를 조리하고 있습니다.

해결방안

제품 뒷면의 파워코드 삽입부와 콘센트를 확인해 파워코드를 연결합니다.
혹은 다른 콘센트에도 연결해 봅니다.

튀김팬에 담긴 재료를 덜어내고 조리합니다.

온도를 높입니다.

조리 시간을 늘립니다.

열풍의 대류로 조리하기 때문에 열풍이 충분히 닿지 않는 부분은 잘 조리되지 않을 수 있습니다.
조리 도중에 한 번 뒤집어 주거나 흔들어서 골고루 섞어 줍니다.

미리 조리된 냉동식품이나 육류 등 본래의 기름을
가지고 있지 않은 재료라면 표면에 약간의 오일을 추가해 조리하도록 합니다.

결합 부분의 모양을 확인하고 잘 밀어 넣습니다.

재료를 충분히 덜어내고 본체 안으로 잘 밀어 넣습니다.

내부에 남아있는 기름기와 찌꺼기를 제거하고 사용합니다.

기름기가 많은 식재료의 경우에는 발생할 수 있는 증상입니다.
제품 사용에는 영향을 주지 않습니다.

유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- (주)원더스리빙 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 미지정 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관인 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생 시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (필터류 등)
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생한 경우

※ 명시되지 않은 사항은 [소비자 분쟁해결 기준]에 따릅니다.

본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (필터류, 소모품 제외)

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
(☞원더스리빙 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 3. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장시 유상비용이 청구될 수 있습니다.
- 4. 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
- 5. 보증서는 재발행 되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관 하십시오.
- 6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		에 어 프 라 이 어			
모 델 명		Cook King WF700			
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				