

VACUUM BLENDER
MaKing B7



WONDERS

서비스 및 소모품 구입 문의
www.wondersliving.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 13:00 ~ 14:00)
토, 일요일, 공휴일 제외

서울특별시 강서구 양천로47길 20, 원더스리빙 빌딩 2층 고객센터센터
/ 지번주소 : 강서구 마곡동 14-20, 2층

제품설명서



- 제품을 사용하기 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽으시고 사용방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.

목차

1. 안전을 위한 주의 사항	4
2. 제품 소개	6
3. 사용 준비하기	8
4. 제품 사용하기	9
5. 유지 관리	14
6. 자주 묻는 질문	16
7. 제품 사양	17

1. 안전을 위한 주의사항

제품을 사용하기 전에는 본 사용설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관해주세요.





경고

- 원더스 진공블렌더 B7은 실내용, 가정용으로 개발, 생산되었습니다.
- 잠재적인 부상의 위험이 있으므로 제품을 본래 용도 이외의 목적으로 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 전원에 연결하기 전, 제품의 정격 전압과 사용 환경의 전압이 일치하는지 확인해 주십시오.
- 모터, 전원 코드 등에 물기가 닿지 않게 주의하십시오.
- 제품을 올바른 사용법으로 작동하십시오. 부적절한 사용법은 상해를 유발할 수 있습니다.
- 제품을 세척, 보관, 조립 또는 분해 시에는 조작 전에 반드시 주전원 스위치를 끄고 전원 코드를 뽑아주십시오.
- 전원 코드가 손상되었을 경우, 제품을 사용하지 마시고 안전을 위해 원더스리빙 서비스 센터에 문의하십시오.
- 사용 도중, 주전원 스위치를 끄면 제품의 잔동작이 있을 수 있습니다. 제품의 고장이 아니니 안심하고 사용하셔도 됩니다.
- 전원 코드가 테이블 모서리에 걸치거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- 모터의 과열을 방지하기 위해서 무리한 연속 사용을 자제해 주세요.
- 신체 및 인지 능력에 장애가 있거나, 사용법에 익숙한 사람이 본 제품을 사용하기 위해서는 안전한 제품 사용에 대한 감독과 지시를 받고 발생할 수 있는 위험에 대해 충분히 이해한 상태여야 합니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 보호자의 감독이 필요합니다.
- 본 제품은 어린이가 사용해서는 안됩니다. 제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 본 제품은 내용물이 넘치는 것을 방지하도록 설계되어 있습니다. 내용물이 블렌딩 용기에 표시된 제한선을 넘지 않도록 주의하십시오. 고속 블렌딩 작동 시 내용물이 넘칠 수도 있습니다.
- 두유와 같은 거품이 나는 재료인 경우에는 블렌딩 용기에 750ml 이상 넣지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 작동하기 전에 항상 용기 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인해 주십시오.
- 제품 밑면의 고무 발판이 잘 고정될 수 있는 곳에서 제품을 사용하시고, 기울어진 곳이나 폭신한 표면에두고 사용하지 마십시오.

- 블렌딩 용기에 온도가 40°C 이상인 재료는 절대 넣지 마십시오.
- 마른 재료(예: 통후추, 콩, 옥수수 또는 팔각)를 액체 없이 갈지 마십시오.
- 블렌딩 용기는 진공 보관용으로 사용할 수 없습니다. 제공된 진공보관용 텀블러를 사용하여 진공 보관을 하실 수 있습니다.
- 블렌더를 재료 없이 30초 이상 작동하지 마십시오. 제품의 과열을 야기할 수 있습니다.
- 이 제품은 블렌딩 용기와 진공 커버가 올바르게 장착된 경우에만 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다. 사용 전 블렌딩 용기와 진공 커버의 장착 상태를 반드시 확인해주세요.

2. 제품 소개

■ 구성품 및 부분 명칭

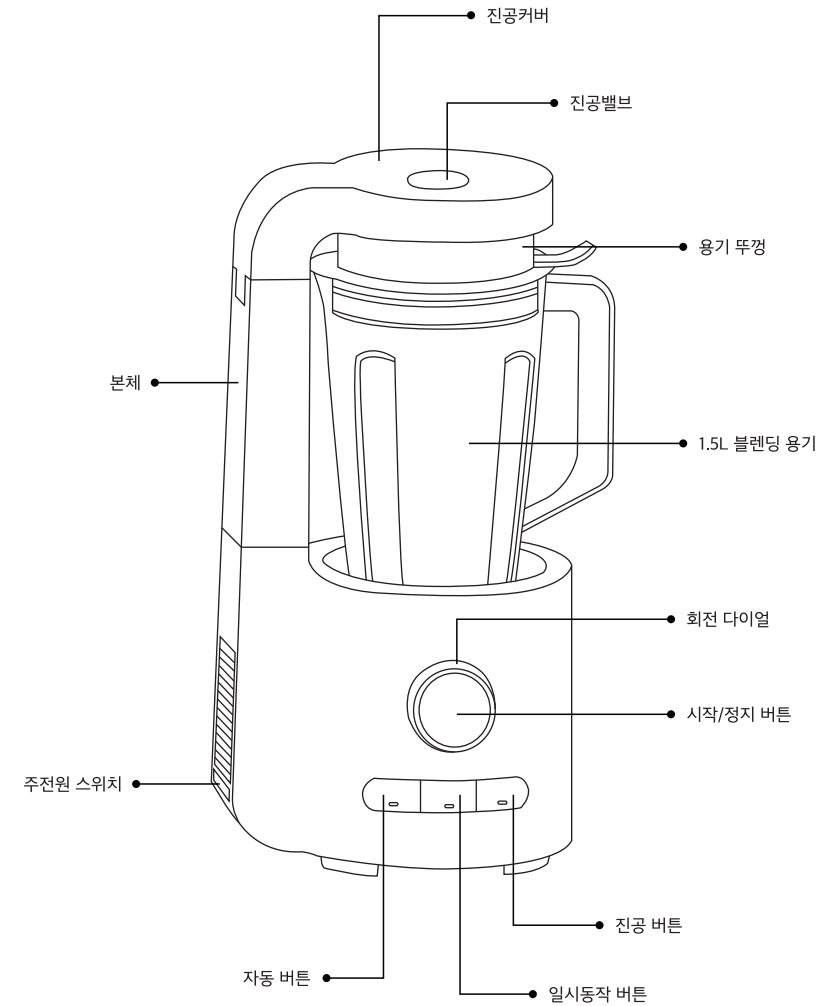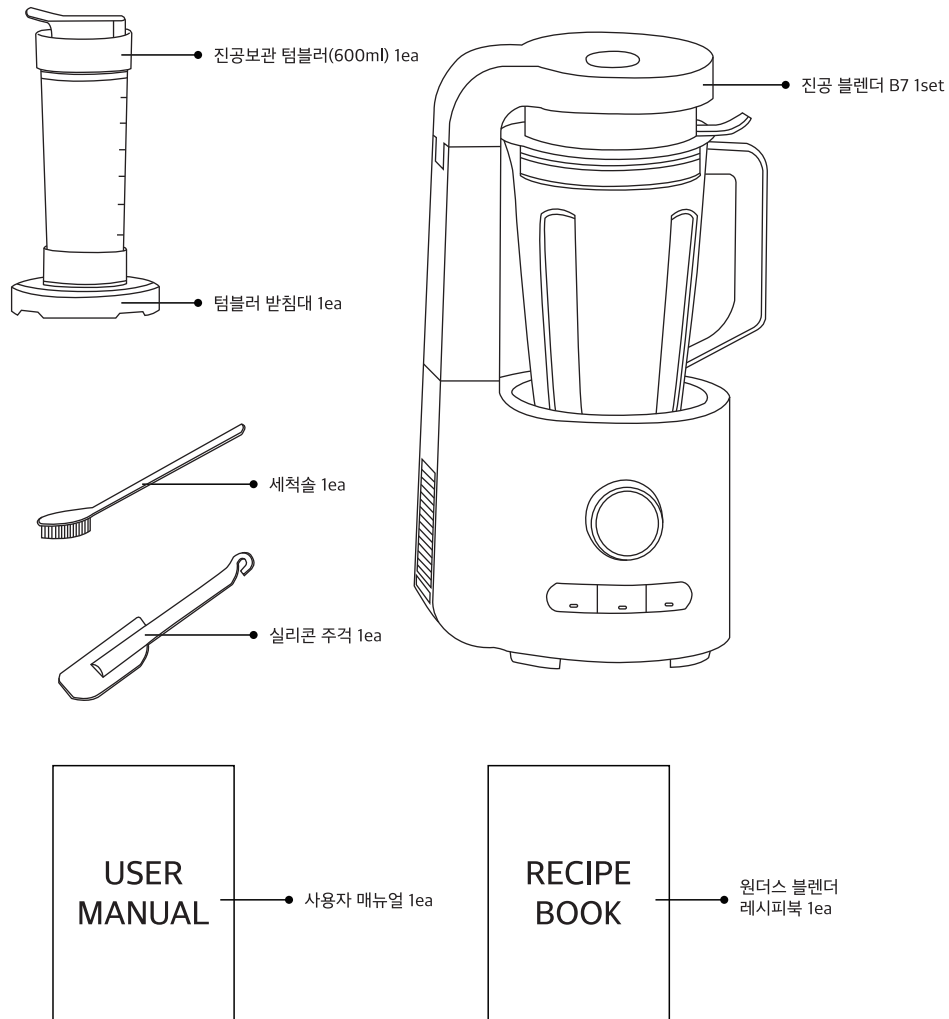


3. 사용 준비하기

■ 최초 사용 전

- 블렌딩 용기를 미지근한 물에 세제를 풀어 부드러운 스펀지로 깨끗이 닦은 후 물에 행귀 주세요.
- 제조 과정 중 용기 안으로 들어갈 수 있는 이물질들을 제거할 수 있습니다.

■ 전원과 작동 대기 상태

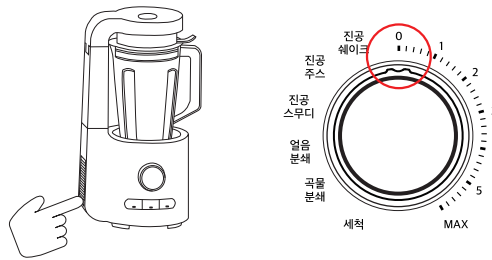

- 본체의 주전원을 켭니다.
- 다이얼을 0으로 맞춥니다.
- 삐 소리가 1회 들리고 본체의 세 개 버튼이 모두 점등되며, 동시에 다이얼의 LED 조명이 은은하게 깜빡거립니다. 이제 사용하실 준비가 되었습니다.



※ 원활한 사용을 위해 다이얼은 0으로 맞추지 않을 경우 제품이 동작하지 않습니다.

■ 절전모드

3분 동안 제품을 조작을 하지 않으면 회전 다이얼과 버튼의 LED 조명이 모두 꺼지고 시스템이 절전모드로 자동 전환됩니다. 절전모드를 해제하기 위해서는 다음의 방법이 있습니다.


- 시작/정지 버튼 누르기
- 회전 다이얼을 0에 맞추기
- 진공 커버를 열었다 닫기




※ 독특한 기계 냄새 또는 연기가 나는 경우 제품을 멈추고, 전원 코드를 뽑은 뒤 약 30분간 식히십시오.
※ 빵 반죽, 으깬 감자와 같이 응고되어 있거나 밀도가 뽀뽀한 재료는 넣지 마세요.

4. 제품 사용하기


■ 1.5L 블렌딩 용기 사용시

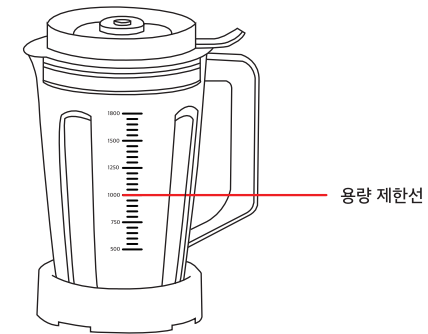

- 1) 준비된 식재료를 용기 안에 넣고, 뚜껑을 닫습니다.
- 액체가 아닌 식재료는 최대 1.0L 제한선을 넘지 않도록 하고, 적절한 크기로 잘라 준비합니다.

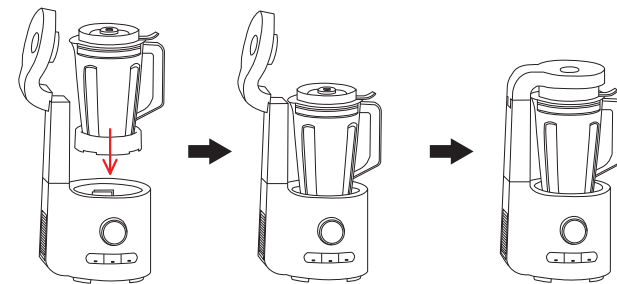

- 2) 용기를 본체에 장착합니다.
- 용기는 90°, 180°, 270°의 3가지 방향으로 본체에 장착될 수 있습니다.
- 진공 커버를 용기 뚜껑 위로 수평이 되도록 닫아주세요.
- 용기 뚜껑이 잘 닫히고 진공 커버가 수평이 되도록 결합되었는지 확인합니다.

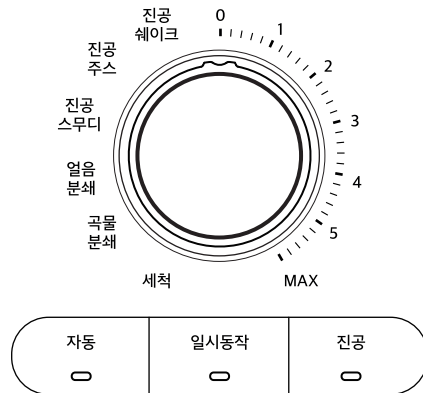


3) 진공 블렌딩 하기

- 전원 코드를 연결하고 주전원 스위치를 켜주세요.
- 원하는 작동모드를 선택 후 시작 버튼을 눌러 주세요.
- 진공 블렌딩 후 진공커버 위의 진공밸브를 위로 당겨 진공을 해제합니다.
(주의: 진공을 해제하지 않으면 진공커버가 열리지 않습니다.)
- 진공 커버를 열어 용기를 본체에서 분리한 뒤, 뚜껑을 열고 내용물을 컵에 담아 냅니다.
- 비진공 모드(얼음분쇄, 곡물분쇄, 수동모드 등) 사용 후에는 진공을 해제하지 않아도 됩니다.
- 우유나 두유와 같이 거품이 많은 식재료는 내용물이 750ml가 넘지 않도록 주의해주세요.

■ 600ml 진공보관 텀블러 사용 시

B7의 진공보관 전용 텀블러를 이용하시면 과채주스나 갈변이 쉬운 과일, 샐러드 등을 신선하게 보관할 수 있습니다.

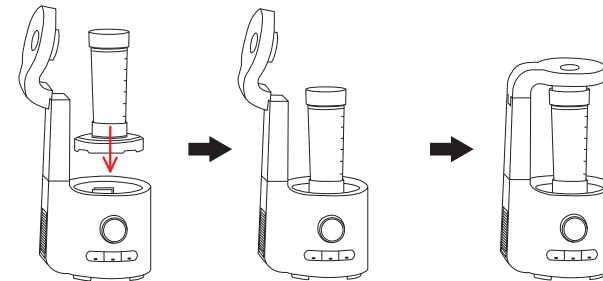

1) 텀블러에 진공 보관할 내용물을 담고, 뚜껑을 닫습니다.


2) 텀블러를 본체에 장착합니다.

- 텀블러 받침대를 먼저 본체에 장착해주세요.
- 받침대 위에 텀블러를 놓고 진공 커버를 텀블러 뚜껑 위로 수평이 되도록 닫아주세요.
- 텀블러 뚜껑이 잘 닫히고 진공 커버가 수평이 되도록 결합되었는지 확인합니다.

3) 진공 보관하기

- 전원 코드를 연결하고 주전원 스위치를 켜주세요.
- 진공 버튼을 눌러 주세요.
- 진공이 완료되면 진공커버 위의 진공밸브를 위로 당겨 결착을 해제합니다.
(주의: 결착을 해제하지 않으면 진공커버가 열리지 않습니다.)
- 진공 커버를 열어 텀블러를 본체에서 분리하시고 신선함을 위하여 냉장 보관을 권장드립니다.

다양한 사용 방법 (회전 다이얼 편)

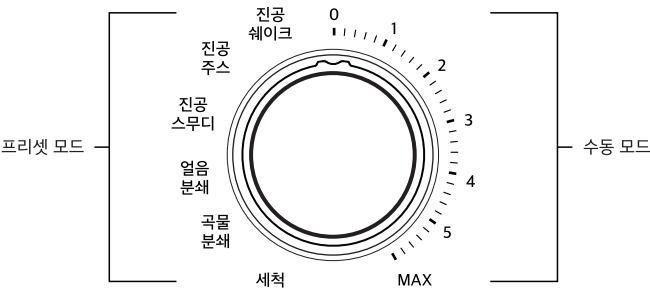


- 1) 프리셋 모드
- 다이얼을 왼쪽으로 돌리면 기기에 미리 세팅된 6가지 간편 메뉴를 선택할 수 있습니다.
 - 원하는 메뉴에 다이얼을 놓고 시작/정지 버튼을 눌러 주세요.

프리셋 모드	작동 과정
진공셰이크	작동 대기 상태에서 진공셰이크에 다이얼을 맞추고 시작/정지 버튼을 누릅니다. 블렌더는 재료 용량에 따라 약 1분간 진공상태를 조성한 뒤, 세팅된 프로그램에 따라 96초 동안 블렌딩합니다.
진공주스	작동 대기 상태에서 진공주스에 다이얼을 맞추고 시작/정지 버튼을 누릅니다. 블렌더는 재료 용량에 따라 약 1분간 진공상태를 조성한 뒤, 세팅된 프로그램에 따라 48초 동안 블렌딩합니다.
진공스무디	작동 대기 상태에서 진공스무디에 다이얼을 맞추고 시작/정지 버튼을 누릅니다. 블렌더는 재료 용량에 따라 약 1분간 진공상태를 조성한 뒤, 세팅된 프로그램에 따라 120초 동안 블렌딩합니다.
얼음분쇄	작동 대기 상태에서 얼음분쇄에 다이얼을 맞추고 시작/정지 버튼을 누릅니다. 블렌더는 세팅된 프로그램에 따라 50초 동안 분쇄합니다.
곡물분쇄	작동 대기 상태에서 곡물분쇄에 다이얼을 맞추고 시작/정지 버튼을 누릅니다. 블렌더는 세팅된 프로그램에 따라 66초 동안 분쇄합니다.
세척	작동 대기 상태에서 세척에 다이얼을 맞추고 시작/정지 버튼을 누릅니다. 블렌더는 세팅된 프로그램에 따라 66초 동안 세척합니다.

- 2) 수동모드
- 다이얼을 오른쪽으로 돌리면 수동 속도 조절이 가능합니다.
 - 메뉴에 따라 블렌딩 파워를 1단계부터 6단계(Max.)까지 조절할 수 있습니다.
 - 다이얼을 오른쪽으로 돌리면 시작버튼을 누르지 않아도 즉시 동작하며 최장 2분 동안 블렌딩 합니다.

다양한 사용 방법 (버튼 편)

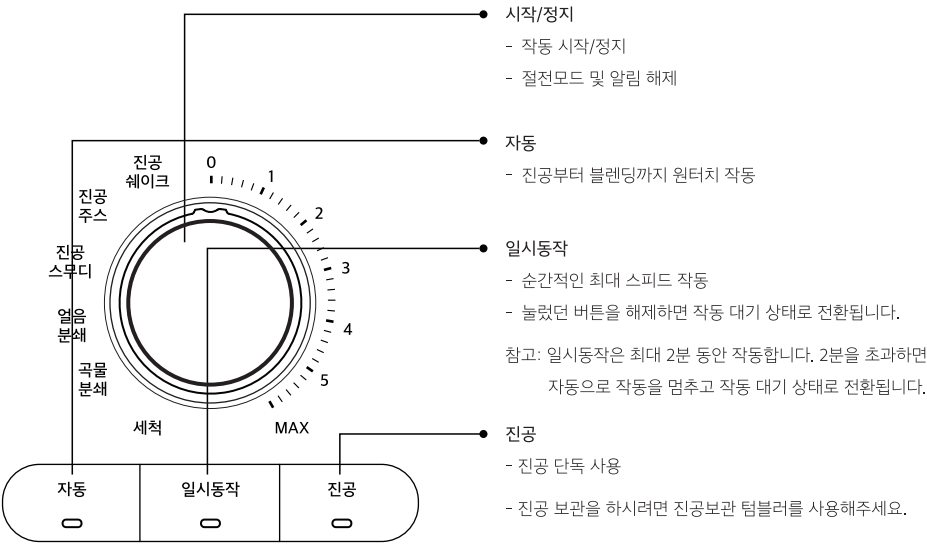


5. 유지 관리

청소 및 세척

- 1) 본체
- 세척 전에 반드시 전원 코드를 뽑아주세요.
 - 물기가 적은 수건으로 본체를 닦아주세요.
 - 절대 본체를 물에 담그지 마세요.

2) 용기

자동세척

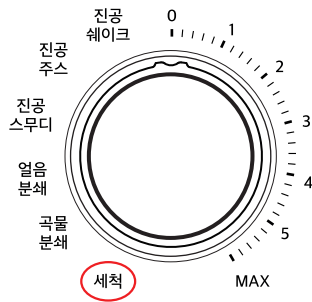

1. 1L 미만의 물과 소량의 세제를 용기에 넣고 본체의 다이얼을 세척에 맞춰주세요.
2. 시작/정지 버튼을 누르면 세척 프로그램에 따라 블렌더가 작동합니다.
3. 세척이 완료되면 진공 커버를 위로 올리고, 용기 뚜껑을 열어 내용물을 따라 낸 후 깨끗한 물에 헹궈 보관해주세요.

일반세척

1. 세제를 푼 미지근한 물에 용기를 담가 부드러운 스펀지로 닦아 세척합니다.
2. 과육이나 끈끈한 내용물을 블렌딩 한 경우 동봉된 세척솔을 이용해 용기 안을 조심하여 세척합니다.




※ 용기 안의 칼날이 날카로우니 세척 시 다치지 않도록 주의 해 주세요.

3) 용기 뚜껑

용기의 뚜껑도 용기와 같은 방법으로 세척하실 수 있습니다.

아래 그림과 같은 순서로 뚜껑과 부속품을 분리하여 세척 후 역순으로 조립해 주세요.

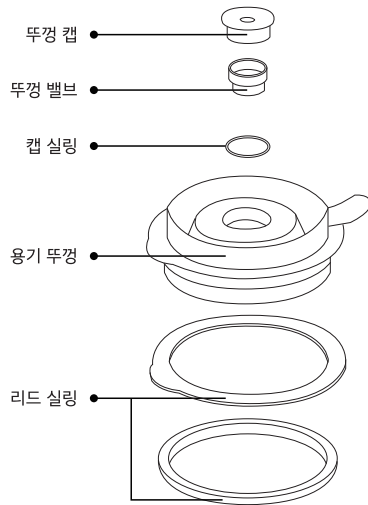

- ※ 세척 시 분해한 뚜껑은 그림과 같은 순서로 조립해 주세요.
- ※ 부품을 제대로 조립하지 않으면 제품 성능에 문제가 생길 수 있습니다.

6. 자주 묻는 질문

질문	답변
재료들이 잘 갈리지 않아요.	- 재료를 조금 더 작게 잘라서 넣으시거나, 물이나 액체를 넣어 주시면 작동이 원활할 수 있습니다. - 내부 재료에 소용돌이처럼 흐름이 생겨야 부드러운 블렌딩이 됩니다.
동작시키면 냄새가 나요.	- 구입 후 사용 초반에 특히 고속 회전에 의한 마찰로 냄새가 발생할 수 있습니다.
용기에서 냄새가 나요	- 자동 세척이 가능하지만 주기적으로 구성품으로 제공된 세척솔로 꼼꼼히 청소해주시고, 베이킹소다나 식초를 섞은 물로 청소하시면 더욱 좋습니다. - 용기를 따뜻한 물에 담궈주셔도 냄새 제거에 좋습니다.
진공커버가 안 열려요. 용기 뚜껑이 안 열려요.	- 진공밸브를 열어서 진공이 해제된 상태에서만 진공 커버를 열 수 있습니다. - 용기 내부가 진공상태인 경우 진공을 해제하시면 뚜껑을 쉽게 열 수 있습니다. - 용기 뚜껑이 고무패킹으로 밀착되어 조금 뻣뻣한 경우가 있습니다.
진공이 안되요.	- 본체와 용기, 진공커버가 잘 결합되었는지 확인해주세요. - 용기 뚜껑이 잘 닫혔는지 확인해주세요. - 진공커버가 수평하게 닫혀있는지 확인해주세요.
진공 버튼이 작동하다 멈춰요.	- 용기 내부에 이미 진공상태가 조성된 경우, 진공 버튼을 눌러도 짧게 작동하고 멈춥니다.

7. 제품 사양



원더스 진공블렌더	
품명	원더스 진공블렌더
모델명	MaKing B7
정격전압	220-240V ~ 50-60hz 1200W
모터 RPM	30,000 (속도 6단 조절)
용량	1.8L (실용량 1,500ml)
무게	5.16kg
사이즈	261*208*450 (mm)
코드 길이	1m
원산지	중국
제조년월	별도표기
판매원	(주)원더스리빙 (고객상담: 1522-5855)



제품 보증서

본 제품은 1년 무상 서비스 기간을 보장합니다(소모품 제외)

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다
- 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우 (주)원더스리빙 서비스센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다
- 3. 무상기간 산정은 구매일로부터 1년으로 정합니다
- 4. 무상보증 기간 내에 수리진행에 있어 제품 교환 수리가 이루어지는 경우도 수리로 간주합니다
- 5. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장 시 유상 비용이 청구될 수 있습니다
- 6. 보증서는 재발행되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관해 주세요
- 7. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다

제 품 명		원 더 스 진 공 블 렌 더			
모 델 명		M a K i n g B 7			
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				