

VACUUM BLENDER
WB1000

WONDERS

서비스 및 소모품 구입 문의

www.ntrywonders.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 12:00 ~ 13:00)
토, 일요일, 공휴일 제외

서울특별시 강서구 양천로47길 20, 엔트리원더스빌딩 2층 고객센터센터
/ 지번주소 : 강서구 마곡동 14-20, 2층

제품설명서



- 제품을 사용하기 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽으시고 사용방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.

안전을 위한 주의사항

제품을 사용하기 전에는 본 사용설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.



경고

- 잠재적인 부상의 위험이 있으므로 제품을 본래 용도 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 뜨거운 액체가 갑작스러운 열기로 인해 제품 밖으로 튈 수 있으니 뜨거운 액체를 넣지 마십시오.
- 제품이 전원에 연결되어 있을 때는 용기 내의 칼날을 만지지 마십시오. 안전사고의 위험이 있습니다.
- 다음 동작을 하기 전에 제품의 전원을 끄고 전원코드를 뽑으십시오.
 - ▲ 용기를 본체에서 분리할 경우, 용기를 교체할 경우
 - ▲ 제품을 본체에 끼우거나 분리하여 세척할 경우
 - ▲ 제품을 사용하지 않고 자리를 비울 경우
- 본체나 진공펌프를 물 또는 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 제품을 전원에 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 플러그나 전원 코드가 손상되었거나 금이 간 경우 제품을 사용하지 마십시오. 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 엔트리원더스 서비스센터에 연락하십시오.
- 제품을 사용하기 전에 칼날부가 단단히 고정되어 있는지, 뚜껑이 블렌더 용기에 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.
- 이 제품은 어린이가 사용해서는 안됩니다. 제품과 전원코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 신체적, 감각적 또는 정신적인 능력이 부족하거나 경험과 지식이 없는 사람이 이 제품을 사용하려면 제품의 안전한 사용과 관련된 감독과 지시를 받고, 발생할 수 있는 위험에 대해 충분히 이해한 상태여야 합니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 보호자의 감독이 필요합니다.
- 전원이 켜져 있는 동안에는 블렌더 용기를 절대 본체에 조립하거나 분리하지 마십시오. 먼저 제품 전원을 끈 다음 전원 코드를 뽑으십시오.
- 본 제품은 가정용입니다.
- 식재료를 넣지 않고 제품을 사용하지 마십시오. 제품 불량을 초래할 수 있습니다.
- 진공펌프를 충전 중일 때는 블렌더를 절대로 사용하지 마십시오.
- 배터리를 충전하기 위해서는 반드시 본 제품과 제공되는 블렌더 용기를 장착 후 충전하도록 합니다.
- 진공펌프 내의 배터리는 절대로 분리하지 마시고, 문제가 있을 시 원더스 고객센터로 연락하시기 바랍니다.
- 외부 전원 장치를 통해 제품에 전력을 공급하거나 설비 시설에 의해 전력이 꺼졌다 켜지는 회로에 제품을 연결하지 마십시오.
- 다른 제조업체에서 만들었거나 엔트리 원더스에서 권장하지 않은 액세서리 또는 부품을 절대 사용하지 마십시오.
- 블렌더 용기의 최대량 및 작동 시간을 초과하지 마십시오.
- 해당 표에 표시된 최대량 및 작동 시간을 초과하지 마십시오.
- 음식이 블렌더 용기의 벽면에 붙으면 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오. 그런 다음 주걱(제품에 동봉되어 있지 않음)을 사용하여 벽면에 붙은 음식을 떼어내십시오.
- 제품이 작동 중일 때는 블렌더 용기 내부에 손가락이나 다른 물건을 절대 넣지 마십시오.



주의

- 특히 고속으로 작동할 경우, 내용물이 흘러나오지 않도록 블렌더 용기에 액체를 1.5L 이상 넣지 마십시오.
거품이 나는 재료인 경우에는 블렌더 용기에 0.7L 이상 넣지 마십시오.
- 한 번에 3분 이상 제품을 작동하지 마십시오. 제품이 실내 온도까지 식도록 기다렸다가 다시 사용하십시오.
- 제품을 켜기 전에 항상 뚜껑이 제대로 닫혀서 용기에 조립되어 있는지 확인하십시오.




안전장치

- 블렌더 용기가 본체에 올바르게 장착된 경우에만 작동하도록 설계되어 있습니다.
사용 전 블렌더 용기가 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.
- 연속 사용으로 인한 과열을 방지하는 안전 장치가 내장되어 있습니다.
제품 코드를 뽑은 뒤 15분간 열기를 식힌 후 사용하십시오.



제품 사용하기

■ 각 부분의 명칭

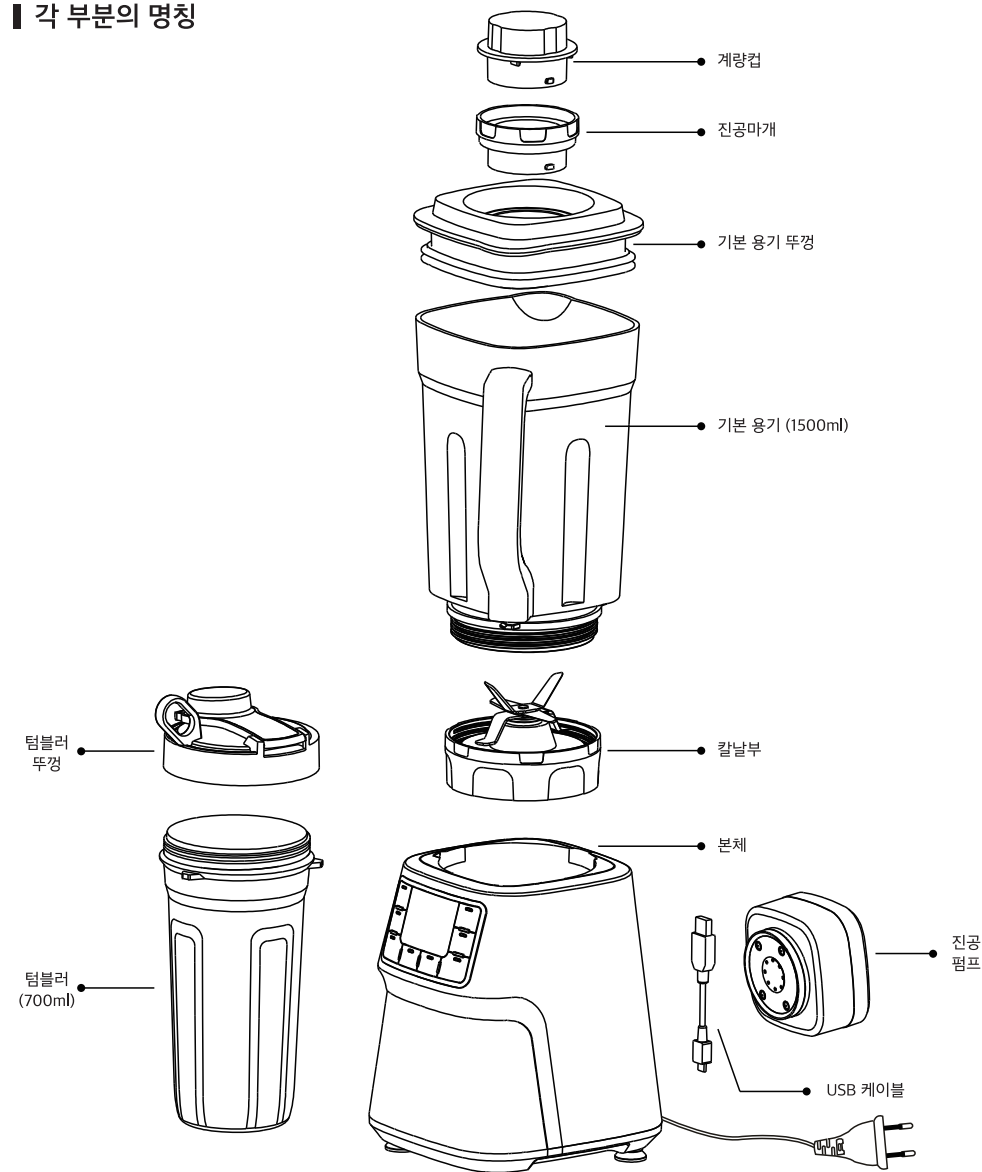

■ 최초 사용 전

제품 및 액세서리를 처음 사용하기 전에 음식과 닿는 부품은 깨끗이 세척하십시오.
12page 의 “세척하기”에 나와 있는 세척 절차를 따르십시오.

보다 자세한 요리법은 레시피북을 참조하십시오.

참고 - 더 많은 양의 재료를 준비하려는 경우 다음 분량의 음식을 조리하기 전에 제품을 실내 온도와 비슷해질 때까지 식혀 주십시오.

■ 참고 사항

독특한 기계 냄새 또는 연기가 나는 경우 제품을 멈추고 전원 코드를 뽑은 뒤 약 15분 간 식히십시오.

빵 반죽, 으깬 감자와 같은 응고되어 있거나 밀도가 뻣뻣한 재료는 넣지 마십시오.

제품의 과부하를 막기 위해 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

- 액체 재료 추가
- 소량의 재료로 여러 번 작동

■ 진공블렌더 사용 시 (1.5L 용기만 사용 가능)

진공 블렌딩을 사용하면 과일, 야채, 물 또는 기타 액체를 사용하여 항산화 주스와 스무디를 만들 수 있습니다.

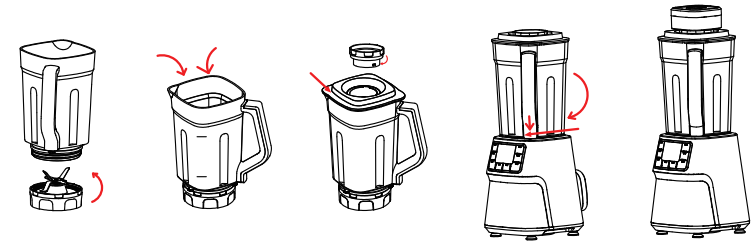


그림 1

그림 2

그림 3

그림 4

그림 5

그림 1 • 블렌더 칼날부를 블렌더 용기 밑면에 맞춰 대고 반시계방향으로 조입니다.

그림 2 • 식재료를 용기 내부에 넣어 표시된 MAX 를 초과하지 않도록 넣습니다.

그림 3 • 블렌더 뚜껑을 덮고 뚜껑 중앙에 진공마개를 끼워 넣습니다.

그림 4 • 블렌더 용기를 본체에 표시된 방향에 맞춰 시계방향으로 돌려 본체에 설치합니다.

그림 5 • 진공마개 위에 진공펌프를 올린 후 진공펌프에 있는 전원 버튼을 누릅니다.

용기 내부를 진공상태로 만들어 주고, 완료되면 자동으로 중지됩니다.

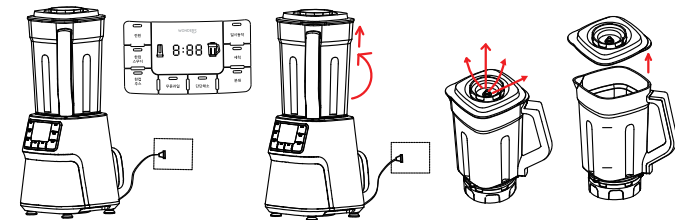


그림 6

그림 7

그림 8

그림 9

그림 6 • 파워코드를 꽂고 본체의 전원 버튼을 누르면 아래와 같이 사용 가능한 메뉴가 점멸됩니다.

- 무른과일, 단단채소, 분쇄, 세척, 일시동작 : 원하는 메뉴를 누릅니다.

그림 7 • 블렌딩이 끝나면 파워코드를 뽑고 용기를 반시계방향으로 돌려 빼냅니다.

그림 8 • 진공마개 안의 밸브를 잡고 위로 살짝 당겨 용기 안에 압력을 제거합니다.

용기 안의 압력을 제거 하기 전에는 용기의 뚜껑이 열리지 않습니다.

그림 9 • 용기 뚜껑을 열고 음료를 따릅니다.

■ 파워블렌더 사용 시 (1.5L 용기, 700ml용기 모두 가능)

1.5리터 용기 사용 시

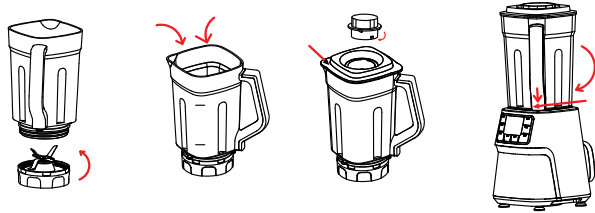


그림 10

그림 11

그림 12

그림 13

그림 10 • 블렌더 칼날부를 블렌더 용기 밑면에 맞춰 대고 반시계방향으로 조입니다.

그림 11 • 식재료를 용기 내부에 넣어 표시된 MAX 를 초과하지 않도록 넣습니다.

그림 12 • 블렌더 뚜껑을 덮고 뚜껑 중앙에 계량컵을 끼워 넣습니다.

그림 13 • 블렌더 용기를 본체에 표시된 방향에 맞춰 시계방향으로 돌려 본체에 설치합니다.

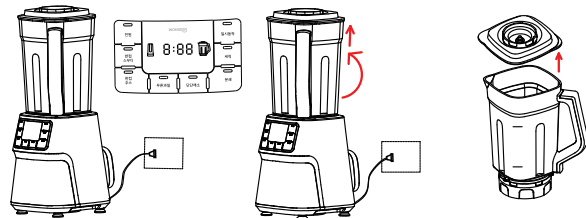


그림 14

그림 15

그림 16

그림 14 • 파워코드를 꽂고 본체의 전원 버튼을 누르면 아래와 같이 사용 가능한 메뉴가 점멸됩니다.

- 무른과일, 단단채소, 분쇄, 세척, 일시동작 : 원하는 메뉴를 누릅니다.

그림 15 • 블렌딩이 끝나면 파워코드를 뽑고 용기를 반시계방향으로 돌려 빼냅니다.

그림 16 • 용기 뚜껑을 열고 음료를 따릅니다.

700ml 용기 사용 시

그림 16 • 700ml 한컵 메뉴 텀블러에 식재료를 넣습니다.

그림 17 • 블렌더 칼날 부분을

휴대용 텀블러에 맞춰서 시계방향으로 조입니다.

그림 18 • 휴대용 텀블러를 뒤집어서 본체에 놓습니다.

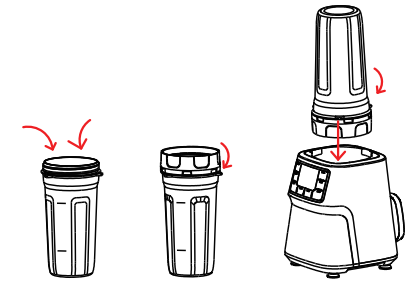


그림 16

그림 17

그림 18

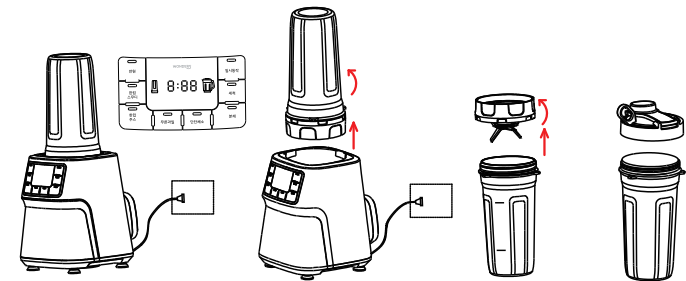


그림 19

그림 20

그림 21

그림 22

그림 19 • 파워코드를 꽂습니다. 컨트롤 보드의 전원 버튼을 누르면 사용 가능한 메뉴가 점멸 됩니다.

그림 20 • 블렌딩 끝나면 블렌더의 파워코드를 뽑고 휴대용 텀블러를 반시계방향으로 돌려 빼냅니다.

그림 21 • 칼날부를 잡고 반시계 방향으로 돌려 빼냅니다.

그림 22 • 제공된 텀블러 뚜껑으로 닫아 보관 혹은 휴대할 수 있습니다.

참고 - 700ml 휴대용 텀블러를 사용할 경우 해당 메뉴를 사용할 수 있습니다. : 한컵주스 / 한컵스무디 / 일시동작



경고



주의



참고

- 마른 재료(예: 통후추, 콩, 건옥수수)를 액체 없이 갈지 마십시오.
- 1.5L 블렌더 용기는 진공 보관용으로 사용할 수 없습니다.
- 사용 전의 필터가 진공 뚜껑에 단단하게 고정되었는지 확인하십시오.
- 우유, 두유와 같이 거품이 발생하기 쉬운 재료의 경우 최대 용량은 800ml입니다. 블렌더 용기의 최대 용량 표시선을 초과하지 마십시오.
- 블렌더 용기에 온도가 40℃ 이상인 재료는 절대 넣지 마십시오.
- 기포/거품이 MAX 1500ml 표시선 위로 올라오면 즉시 진공 작동을 중지하십시오.
- 재료를 약 1.5×1.5×1.5cm 조각으로 미리 썰어 놓으십시오.

※ 식재료 비율(예시)

품목	식재료 비율	중요
블렌더 용기 1500ml	당근 : 물 = 3 : 2	식재료 양이 1500ml 넘지 않도록 합니다.
텀블러 700ml	당근 : 물 = 3 : 2	식재료 양이 700ml 넘지 않도록 합니다.

제품 고장을 예방하기 위해 재료 준비 시 아래 표를 참고하십시오.

재료	해결책
 가루로 된 재료 (설탕가루, 코코아가루, 볶은 콩가루, 단백질 등)	사용하기 전에 액체를 넣고 짧게 블렌딩하거나 별도의 용기에서 가루를 충분히 풀어 사용합니다.
 찌 재료	사용하기 전에 40℃ 이하로 식하십시오.
 섞이면 기포나 거품이 나는 재료	기포나 거품이 더 생기지 않도록 혼합용기에 조심스럽게 붓습니다. 블렌더 용기의 최대 용량 표시선을 초과하지 마십시오. 흔들어서 섞을 경우 흔들다가 생긴 거품으로 인해 문제가 발생할 수 있으므로 재료를 흔들어서 섞지 마십시오.

일시동작 및 얼음 분쇄 기능

- 마늘과 같은 재료를 짧게 갈려면 일시동작 버튼을 길게 누릅니다.
- 얼음을 분쇄하려면 분쇄 버튼을 누르십시오. 중지하려면 선택한 메뉴버튼을 다시 누르십시오.

진공펌프 충전하기



그림 23

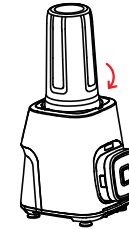


그림 24

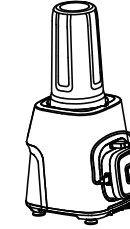


그림 25

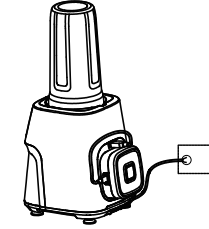


그림 26

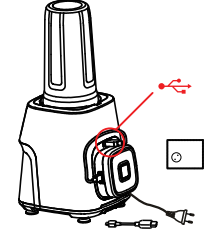


그림 27

그림 24 • 1.5리터 용기 혹은 휴대용 텀블러를 블렌더 본체에 맞춰서 시계방향으로 조입니다.

그림 25 • USB 케이블을 본체 뒤쪽 USB충전포트와 진공 펌프 충전포트에 꽂습니다.

그림 26 • 전원코드를 콘센트에 꽂은 후, 적색 LED표시등이 점멸하면 진공펌프가 정상적으로 충전됩니다.

그림 27 • 진공펌프가 완충이 되면 LED 표시등 깜빡임을 멈춥니다. USB 케이블을 제거하여 주시기 바랍니다.
이 USB 충전 단자는 본 제품에 제공되는 진공펌프만을 충전하도록 되어 있습니다.
휴대전화, 배터리 등 다른 제품을 충전하지 않도록 주의 하십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.



주의

※ 진공펌프를 충전 중일 때는 블렌더를 절대로 사용하지 마십시오.

※ 배터리를 충전하기 위해서는
반드시 본 제품과 제공되는 블렌더 용기를 장착 후 충전하도록 합니다.

※ 진공펌프 내의 배터리는 절대로 분리하지 마시고,
문제가 있을 시 원더스 고객센터로 연락하시기 바랍니다.

세척하기



주의

- 제품을 세척하지 전에 전원 코드를 뽑으십시오.
- 칼날은 날카롭습니다. 칼날부를 세척할 때는 주의하십시오.
- 칼날이 단단한 물건에 부딪히지 않도록 주의하십시오. 칼날이 무뎠질 수 있습니다.
- 세척 중에 진공 펌프에 물을 붓거나 흐르는 수도물 아래에 직접 두지 마십시오.
- 진공 시스템에 물이 들어가면 기계가 손상될 수 있습니다.

세척하기

- 본체는 젖은 천으로 닦습니다.
- 기타 부품은 소량의 세제를 푼 따뜻한 물 또는 식기 세척하십시오.

제품 보관

1. 모든 부속품이 깨끗이 세척되고 건조되어 있는지 확인합니다.
2. 열기가 없고 평평한 표면에 보관합니다.

제품 사양



품명	후드믹서
모델명	WB1000
정격전압	220V / 60Hz
소비전력	1200W
원산지	중국
제조원	Foshan Shunde Ouke Electrical Appliance Co.,Ltd
제조년월	별도표기
판매원	(주)엔트리원더스 (고객상담: 1522-5855)
재질명	폴리시클로섹산-1,4-디메틸렌테레프탈레이트, 고무제, 폴리프로필렌, 불소수지, 스테인레스, 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체, 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체
용량	1500ml / 700ml
모터 RPM	25,000RPM
제품무게	5.2Kg
제품크기	160 X 155 X 460 mm

유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- (주)엔트리원더스 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 미지정 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관인 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (필터류 등)
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생된 경우

※ 명시되지 않은 사항은 [소비자 분쟁해결 기준]에 따릅니다.

본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (필터류, 소모품 제외)

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
(㈜엔트리원더스 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 3. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장시 유상비용이 청구될 수 있습니다.
- 4. 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
- 5. 보증서는 재발행 되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관 하십시오.
- 6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		진 공 블 렌 더			
모 델 명					
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				