


AIR PURIFIER

# PuriKing AC10

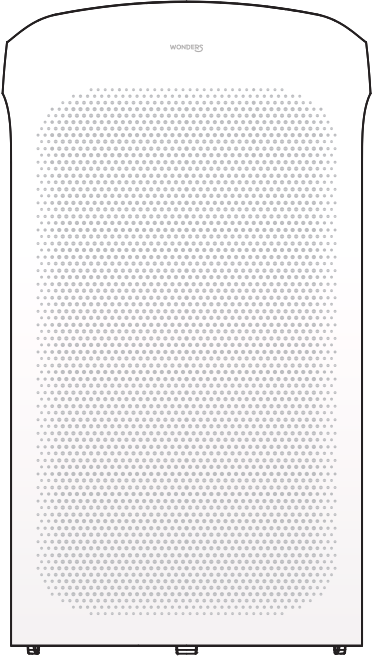

## 제품설명서



- 사용 전 안전을 위해 제품 사용법 및 주의사항을 반드시 숙지해 주세요.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관해 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.

# 목차

---

## PuriKing AC10

---

|              |        |
|--------------|--------|
| 안전을 위한 주의사항  | ... 3  |
| 제품 사용하기      | ... 5  |
| 필터 교체하기      | ... 7  |
| 청소하기         | ... 8  |
| 문제해결         | ... 9  |
| 유상 서비스 처리 기준 | ... 10 |
| 제품 보증서       | ... 11 |

---

# 안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.



## 경고

지키지 않았을 경우  
사용자가 사망하거나  
중상을 입을 수 있습니다.



## 주의

지키지 않았을 경우  
사용자가 부상을 당하거나  
재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

## ■ 설치 관련



### 경고

제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을 두지 마세요.

- 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

전원 콘센트 밑에 제품을 설치하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

열기구와 가까이 두지 마세요.

- 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.



### 주의

제품의 앞면이 바람부는 방향과 마주 보도록 설치하지 마세요.

- 센서 고장의 원인이 됩니다.

좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에 설치하지 마세요.

- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

직사광선, 인버터 조명기구, 자동감지 센서가 있는 조명기구와 가까운 곳에서 설치하지 마세요.

- 본체의 센서 오작동의 원인이 됩니다.

## ■ 전원 관련

한개의 콘센트에 여러 개의 전원플러그를 꽂아 사용하지 마세요.

- 정격을 초과하면 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 만지지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

험거운 콘센트에 전원플러그를 꽂지 마세요.

- 과열의 위험이 있습니다.

장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.

- 전원플러그를 빼지 않을 경우 절연 열화에 의한 누전으로 화재의 원인이 됩니다.

전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다. 만약 전원 코드선이 파손되면 임의로 교체, 수리하지 말고 서비스센터로 연락하세요.
- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하세요.
- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

## ■ 사용 관련



### 경고

사용중에 전원플러그를 빼거나 이동하지 마세요.

- 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 본체 내부를 만지지 마세요.

- 고전압에 감전될 수 있습니다.

공기배출구에 핀, 막대기, 동전 등 이물질을 넣지 마세요.

- 특히 어린이는 주의시켜 주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

필터를 꼭 끼워 사용하세요.

- 필터 없이 사용할 경우 제품 수명이 짧아지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- 인체에 해로운 뿐 아니라 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.



### 주의

제품에 심한 충격을 가하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

동물성 가스, 유독 가스가 많은 곳에서 사용하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

기름기가 많은 식당, 주방, 또는 공사로 인한 먼지 등이 많은 곳에서 사용하지 마세요.

- 센서의 오염 및 필터 수명 단축의 원인이 됩니다. 사용 전에 문을 열어 환기시켜 주세요.

공기흡입구나 배출구가 막히지 않도록 하세요.

- 막힌 상태로 방치되면 내부 온도상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.

온도가 높거나 낮은 곳에서 사용하지 마세요.

- 본 제품은 실내용(0~30 ℃)입니다. 변형, 변색 및 필터 수명 단축의 원인이 됩니다.

실내 공기정화 이외의 용도로 사용하지 마세요.


- 주방에서 환기구 대용으로 사용할 경우 필터의 수명이 단축되고 제품이 변형될 수 있습니다.

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.


- 고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

# 제품 사용하기

## ■ 각 부분의 명칭

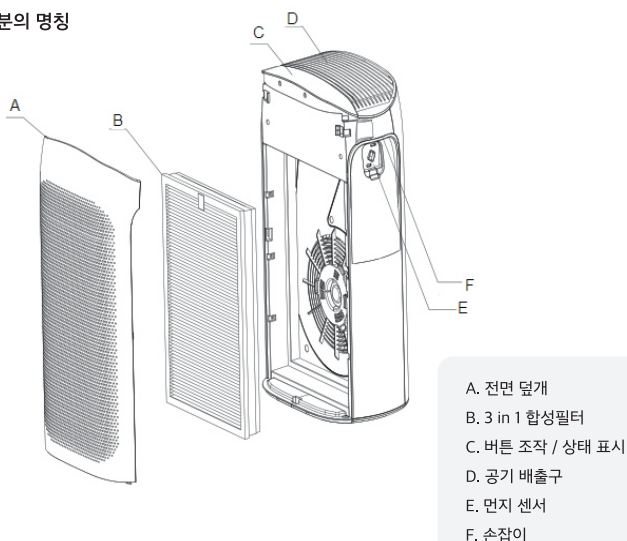

## ■ 버튼 및 상태 표시등 정보

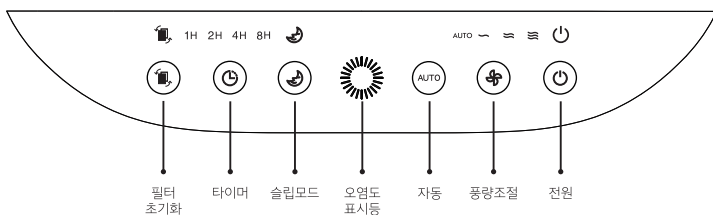

### 전원 버튼

전원 코드를 꼽은 이후에 전원 버튼을 눌러 전원을 켜주세요.

공기청정기가 기본 풍량은 '자동'으로 설정되어 작동됩니다.

전원 버튼을 다시 누르면 전원이 꺼집니다. LED가 모두 꺼지며 대기 모드에 들어갑니다.

처음 전원 콘센트에 꼽았을 때, 공기 오염도 불빛이 빨강색, 초록색, 파랑색으로 돌아가며 멈춥니다.

완료 후에, 공기 오염도 센서가 불빛이 꺼집니다.



## 풍량 조절 버튼

풍량조절 버튼을 눌러 팬의 속도(자동 / 하 / 중 / 상)을 조절 하실 수 있습니다.

팬의 속도를 조절할 경우 풍량 LED가 현재 속도에 맞게 바뀝니다.

자동 모드 / AUTO : 공기 오염도에 알맞게 자동으로 풍량을 조정합니다.

| 오염도 표시등 | 파랑색 | 초록색 | 빨간색 |
|---------|-----|-----|-----|
| 풍량      | 하   | 중   | 상   |

AUTO

## 자동 버튼

자동모드에서 공기 오염도에 따라 풍량을 조절해 가며 운영을 합니다.



## 슬립모드 버튼

슬립 모드 버튼을 누르면  
슬립 모드가 구동되며 버튼 LED가 켜지고  
다른 버튼의 LED는 모두 꺼집니다.  
다시 한 번 누르면 기능을 끌 수 있습니다.



## 타이머 버튼

타이머 버튼을 눌러  
작동 시간을 설정할 수 있습니다.  
(1 / 2 / 4 / 8 시간)



## 오염도 표시등

공기 오염도 LED는 세가지의 색상으로 오염도를 표시합니다.

| 오염도 표시등 | 파랑색 | 초록색 | 빨간색 |
|---------|-----|-----|-----|
| 공기 오염도  | 좋음  | 보통  | 나쁨  |
| 풍량      | 하   | 중   | 상   |

다음과 같은 경우에는 공기 오염도가 높게 표시 될 수 있습니다.

- 털이 있는 카펫, 털이 발생하는 동물, 옷가게와 습도가 많은 곳, 연기가 발생하는 곳, 벌레가 많은 곳 등에서 사용할 경우
- 가습기, 압력 밥솥, 스프레이, 분무기, 전자렌지 등을 가까이 두고 사용할 경우
- 황사 발생 및 외부 공기가 유입되는 환경(건물 공조기, 아파트 환기 시스템, 외풍이 있는 창틀 주변 등)에서 사용할 경우



## 필터 초기화 버튼

필터 리셋버튼 위의 LED가 깜빡인다면 필터 교체 시기가 온 것 입니다.

필터 교체 후, 리셋 버튼을 3초 동안 눌러서 LED를 끌 수 있습니다.

이 단계 이후, 공기 청정기는 다시 필터 교체 시기를 계산합니다.

하루에 12시간씩 작동을 한다고 가정하면 10개월 이후부터 LED가 깜빡입니다.

※ 일일 사용시간이 짧을 경우 더 오래 사용할 수 있습니다.

공기 오염도가 높거나 먼지가 많을수록 필터 사용주기가 짧아질 수 있습니다.


# 필터 교체하기




확인해주세요

필터는 반드시 (주)원더스리빙에서 제공하는 정품 필터를 사용해 주세요.  
공기청정기에 설치하기 전에 필터의 포장 비닐포장은 꼭 제거해 주세요.


## ■ 필터 설치 및 교체하기

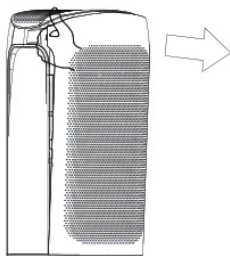

공기청정기 전면 덮개의 양쪽을  
끝을 잡은 상태에서 잡아당겨 열어주세요.

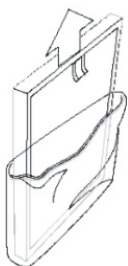

3-in-1 합성필터를  
비닐 포장에서 제거해 주세요.

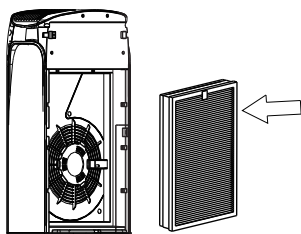


3-in-1 합성 필터를 방향에 맞추어서  
공기청정기에 장착해 주세요.

올바르지 않게 넣을 경우  
기기의 비정상적인 동작을 초래할 수 있습니다.  
전면 덮개를 장착해 주세요.

# 청소하기

## ■ 먼지센서 청소하기

먼지센서는 먼지 및 분진의 오염도를 감지하므로 공기청정기의 최적의 기능을 위해 2개월에 1회 청소해 주세요. 먼지가 많은 장소에서 사용할 경우 더 자주 청소해 주세요. 오른쪽 측면의 먼지센서 덮개를 연 후 아래와 같이 청소해 주세요.

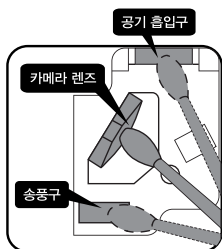

1. 커버를 열어주세요.
2. 공기 흡출구와 카메라 렌즈를 젖은 면봉으로 닦아주세요.
3. 건조한 면봉으로 다시 닦아주세요.

## ■ 공기청정기의 청소 및 관리

- 제품을 이동하거나 청소할 때는 코드를 뽑아주세요.
- 전원 코드를 절대로 물 혹은 액체에 빠트리지 마세요.
- 제품을 청소할 때 절대로 세제, 금속 세제, 가솔린, 알코올 또는 인화성 액체를 사용하지 마세요.
- 여과 효율을 보존하기 위해서 주기적인 청소와 알맞은 시기에 필터를 교체해 주세요.
- 전원을 끄고 콘센트를 뽑아주세요. 기기를 청소하기 이전에 15분 이상 전원을 끈 상태로 유지해주세요.
- 제품을 사용하지 않을 때 다시 제품 상자에 넣어서 직사광선을 피해 안전하고 차갑고 건조한 곳에서 보관해주세요.

1.
  - 부드러운 천을 이용해 제품의 외관을 청소해주세요.
  - 따뜻한 물로 적신 부드러운 천을 이용해 청소를 해주세요.
  - 제품이 완전히 마를 수 있도록 마른 수건으로 닦아냅니다.
2.
  - 3-in-1 합성필터는 씻을 수 없습니다.
  - 필터를 오래 사용하려면 부드러운 솔을 이용해 필터의 겉면을 닦아내며 직사광선 아래에서 말려주세요.
  - 실제로 교체시키는 작동 시간과 환경에 따라 다릅니다.
3.
  - 먼지 센서는 부드러운 솔, 면봉을 이용해 청소해 주시고 2달마다 청소해주는 것이 바람직합니다.
  - 먼지가 많은 곳일 경우 더 자주 청소해 주세요

## 문제 해결

이 부분은 기기를 이용하면서 자주 맞닥뜨릴 수 있는 문제를 정리해 놓았습니다.

만약 아래의 방법으로도 기기의 문제를 해결 할 수 없다면 서비스센터로 연락해 주시길 바랍니다.

### 공기 출구로부터 나오는 바람이 너무 약합니다

필터의 비닐백이 벗겨지지 않았을 경우 발생할 수 있습니다.

- 비닐 포장을 제거해 주십시오. 자세한 방법은 필터 설치하기 항목을 참조해주세요.

공기 출구를 막고 있는 이물질이 있을 수도 있습니다.

- 출구 쪽에 이물질을 없애주세요. 청소하기 항목을 참조해주세요.

### 공기 정화 성능이 분명하지 않으며 공기의 질이 향상 되지 않습니다.

필터가 미설치된 경우 발생할 수 있습니다.

- 필터를 설치해 주십시오. 자세한 방법은 필터 설치하기 항목을 참조해주세요.

문이나 창문이 항상 열려있는 경우 외부의 오염 물질이 실내로 지속적으로 흘러 들어와 발생할 수 있습니다.

- 공기청정기를 창문이 닫혀있지 않는 이상 창문 근처에 두지 말아주세요. 문은 항상 닫아주세요.

제품이 너무 좁은 장소에 있거나 근처에 있는 물체로 막혀있을 경우 발생할 수 있습니다.

- 제품을 공기 흐름이 많은 환경으로 이동시켜 주세요.

필터가 더러워져서 여과 효율이 떨어질 수 있습니다.

- 필터를 청소하거나 혹은 교체해주세요. 청소하기 항목을 참조해주세요

### 공기 오염도센서가 빨간색에서 변화가 없습니다.

먼지센서가 더러워진 경우 발생할 수 있습니다.

- 먼지 센서를 청소해 주세요. 자세한 방법은 청소하기 항목을 참조해주세요.

문이나 창문이 항상 열려있는 경우 외부의 오염 물질이 실내로 지속적으로 흘러 들어와 발생할 수 있습니다.

- 창문과 문을 닫아주세요. 풍량을 상으로 바꿔 공기를 빠른 시간 안에 순환시킬 수 있도록 해주세요.

## 유상 서비스 처리 기준

---

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- (주)원더스리빙 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 미지정 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관인 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (필터류 등)
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용중에 고장이 발생된 경우

※ 명시되지 않은 사항은 [소비자 분쟁해결 기준]에 따릅니다.

### ※ 공기청정기 에너지효율등급 관련 안내

에너지소비효율등급 라벨에 명기된 에너지 비용 표시사항과 실제 에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지 사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지 가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

# 제품 보증서



## 제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (필터류, 소모품 제외)

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우  
(주)원더스리빙 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 3. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장시 유상비용이 청구될 수 있습니다.
- 4. 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
- 5. 보증서는 재발행 되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관 하십시오.
- 6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

|       |     |           |   |   |         |     |
|-------|-----|-----------|---|---|---------|-----|
| 제 품 명 |     | 공 기 청 정 기 |   |   |         |     |
| 모 델 명 |     |           |   |   |         |     |
| 구 입 일 |     | 년         | 월 | 일 | 보 증 기 간 | 1 년 |
| 구 입 처 |     |           |   |   |         |     |
| 고객    | 성명  |           |   |   |         |     |
|       | 연락처 |           |   |   |         |     |
|       | 주소  |           |   |   |         |     |



www.wondersliving.com  
서비스센터 : 1522-5855



서비스 및 소모품 구입 문의  
[www.wondersliving.com](http://www.wondersliving.com)

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 12:00 ~ 13:00)  
토, 일요일, 공휴일 제외

서울시 강서구 양천로47길 20, 원더스리빙 빌딩 2층  
(주)원더스리빙 고객센터

---