

원더스 선풍기 BrizKing F7

제품설명서



- 제품 사용 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

목차

1. 안전을 위한 주의사항	3 ~ 4
2. 각 부분 명칭	5
3. 선풍기 조립 방법	6 ~ 8
4. 사용 방법	9 ~ 11
5. 사양 및 규격	12
6. 보관 방법	13
제품 보증서	14

1. 안전을 위한 주의사항

■ 경고

- 본 제품은 가정이나 실내 환경에서만 사용되도록 설계, 생산되었습니다.
- 제품 라벨에 표시된 전원 이외에는 사용하지 마십시오. 화재 / 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 사용하지 않을 시에는 전원 플러그를 빼 두십시오. 화재 / 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드 및 플러그를 무리하게 굽히거나, 당기거나 비틀거나 무거운 것을 올려 두는 등, 손상 또는 파손시키는 행위를 하지 않도록 하십시오.
- 선풍기 날개와 안전망, 후면 가드를 조립하지 않은 채로 작동시키지 마십시오. 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드 및 플러그가 손상되거나 콘센트가 느슨할 때는 사용하지 마십시오. 감전 / 쇼트 / 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 어린이나 영유아가 사용하지 않도록 하고, 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부상 / 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 본체의 틈에 핀이나 철사 등의 금속물 / 이물질 등을 넣지 마십시오. 감전 / 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 타는 냄새, 발연 등 이상 증상 발견 즉시 전원 플러그를 뽑고 사용을 중지해 주십시오. 화재 / 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 임의로 분해하지 마시고, 전문 기술자 이외에는 수리를 하지 않도록 하십시오.
필요한 경우, 원더스 리빙 고객센터(전화 1522-5855)로 연락하십시오.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 빼거나 꽂지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 본체에 물을 묻히거나 뿌리지 마십시오. 감전 / 누전 / 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 안전망 안이나 기기 내부로 손가락 등을 넣지 마십시오. 감전 및 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 조립 시, 날개와 가드를 단단히 고정해 주십시오. 고정이 미흡하거나, 올바르게 조여져 있지 않으면 사고 / 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 리모컨용 전지에서 누수된 액체가 눈에 들어갔을 경우, 절대로 눈을 비비지 말고물로 씻은 후에 의사와 상담하십시오. 실명 / 장애의 우려가 있습니다.

■ 주의

- 너무 오랜 시간 동안 바람을 직접적으로 쐬지 마십시오. 건강을 해칠 수 있습니다.
- 제품을 바닥에서 끌지 마십시오. 바닥이 손상되는 원인이 될 수 있습니다.
- 불안정한 장소에서 사용하지 마십시오. 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 안전망이나 후면 가드에 머리를 가까이 하지마십시오. 머리카락이 빨려 들어가면 부상의 위험이 있습니다.
- 신나 / 벤젠 / 알코올 등을 사용하여 청소하지 마십시오.
- 선풍기 헤드를 무리하여 정면으로 돌리지 않도록 하십시오. 파손 / 고장 / 이음새 벌어짐 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 리모컨의 전지는 지정된 규격을 사용하십시오.

· 다음과 같은 곳에서는 사용하지 마십시오. 변색 / 변형 / 화재 감전의 원인이 될 수 있습니다.

- 전자레인지, 난로 등과 같은 전기, 불에 인접한 곳

- 인화성 가스가 있는 곳

- 습기가 많은 곳


· 플러그를 뽑을 때는 전원선을 잡아 당기지 마시고, 반드시 전원 플러그를 잡고 빼십시오.

감전 / 쇼트 / 코드 단선 등의 원인이 될 수 있습니다.

· 본체 하부 및 리모컨 폐기 시, 지방 자치제의 지시에 따라 처분해 주십시오.

일반 폐기 시 예기치 못한 사고의 원인이 될 수 있습니다.

2. 각 부분 명칭

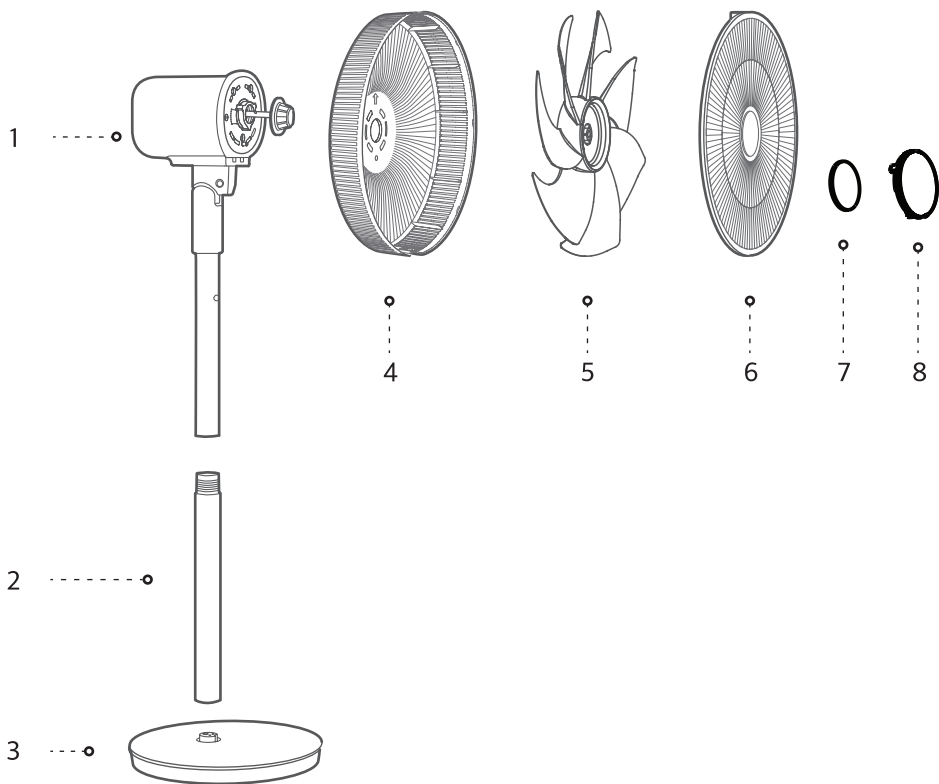


1. 모터부
2. 기둥
3. 베이스
4. 후망 가드
5. 날개
6. 전면 안전망
7. 아로마 패드
8. 아로마 트레이

3. 선풍기 조립 방법

■ 조립 하기 전

- 모니터 부에서 스피너를 시계 방향으로 돌려 분리합니다. (그림 ①)
- 후방 고정 너트도 반시계 방향으로 돌려 분리합니다. (그림 ②)

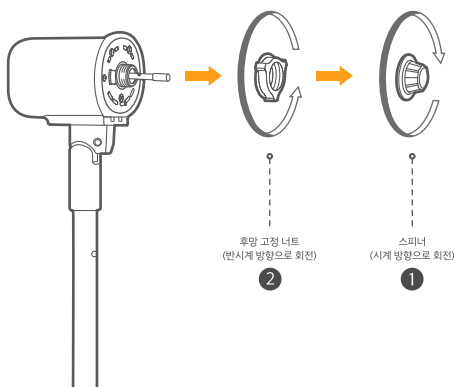


■ 베이스와 모터 유닛 조립


- 브리즈킹 F7은 원하시는 형태에 따라 모터 유닛과 베이스를 직접 연결해서 높이가 낮은 탁상 용, 또는 별도의 기둥과 연결해 높이가 높은 스탠드 형으로 선택하여 사용할 수 있습니다.
- 사용을 원하는 형태를 정한 후 선풍기를 조립합니다.

1) 탁상용 선택 시

- 베이스 홈에 모터 유닛을 끼워 주십시오.

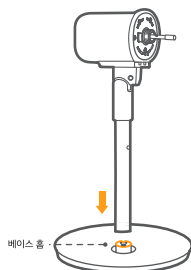


- 동봉된 육각 렌치로 베이스 볼트와 제품을 단단하게 고정합니다. 조립 후 기둥을 천천히 들어올려 확실하게 고정되어 있는지 확인해주십시오.

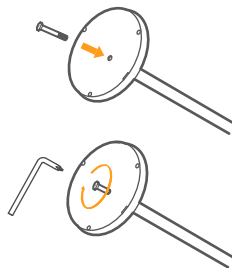


2) 스탠드형 선택 시

- 베이스 홈에 하부 기둥을 끼워 주십시오.

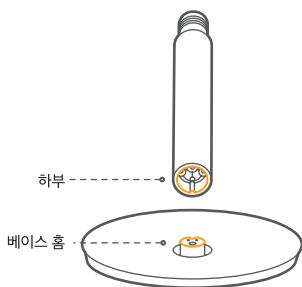


- 동봉된 육각 렌치로 베이스 볼트와 제품을 단단하게 고정합니다. 조립 후 기둥을 천천히 들어올려 확실하게 고정되어 있는지 확인해 주십시오.

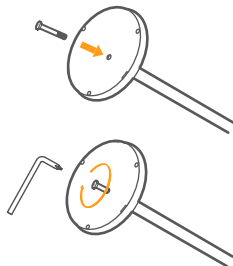


기둥 조립

- 모터부의 화살표 각인을 하부기둥의 일자 각인에 맞춰 잘 끼운 뒤, 기둥을 시계 방향으로 돌려 고정시켜 주십시오.

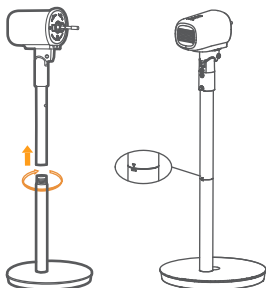


후망 조립 방법

- 후망 가드의 원형 홈을 모터부 원형 돌출부에 맞춰 끼워 장착합니다.

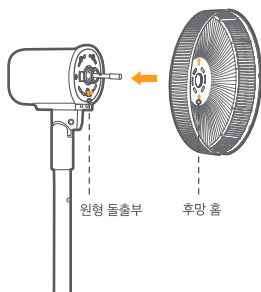


- 후망 홀더를 시계 방향으로 돌려 확실하게 고정해 주십시오.

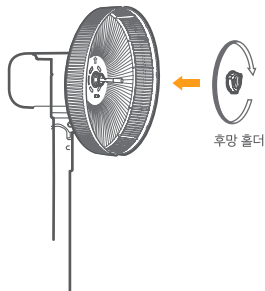




■ 날개 결합 방법

- 날개를 모터 샤프트에 끼웁니다. 날개와 샤프트의 핀과 일치 하도록 잘 맞춘 다음, 스피너를 반시계방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정시켜 주세요.

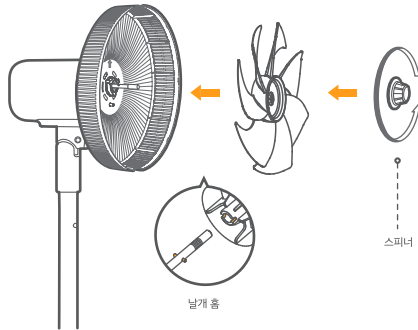


■ 전면 안전망 조립

- 안전망의 걸고리를 후망가드의 중앙에 맞춰 걸어 주세요.
- 후망 가드를 안전망 둘레의 홈에 확실히 끼워 주세요.
- 드라이버로 후망 가드의 아래부분에 있는 나사를 먼저 풀어주세요.
- 안전망의 하부에 있는 고정 클립을 채우고 분리해 둔 고정 나사를 다시 조립해 줍니다.

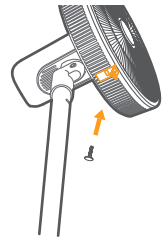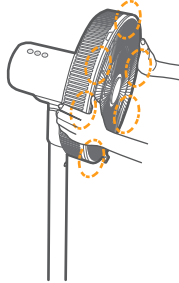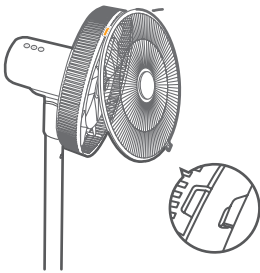


■ 전원 연결

- 조립이 모두 끝난 후 전원을 연결해 주세요.
플러그를 콘센트에 꽂으면 “삐” 소리가 나고, 선풍기 전원이 연결된 상태로 바로 즉시 사용할 수 있습니다.

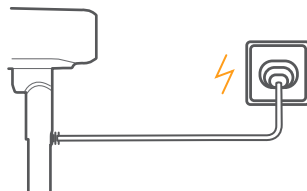

4. 사용방법

■ 제품 상단 조작부

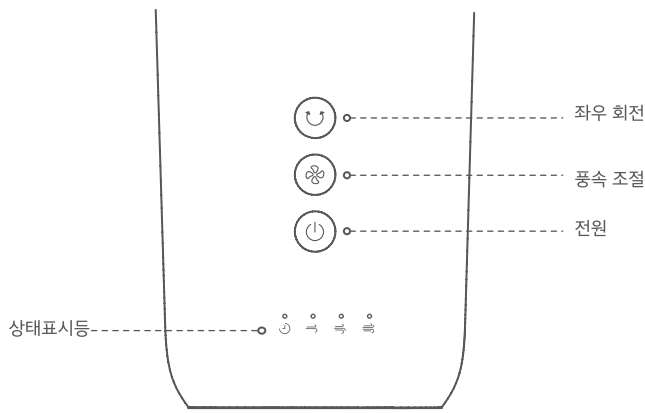

※ 상태 표시등

예약 ON/OFF, 저속바람, 중속바람, 고속바람

※ 예약 설정 시 상태표시등이 커진 갯수로 예약한 시간을 확인할 수 있습니다.

■ 조작 버튼

표시	기능 설명
⏻	전원
🌀	풍속 조절 (저속 → 중속 → 고속)(반복)
↺↻	좌우 회전 (좌우 회전 → 회전 정지)(반복)

■ 상태 표시등 설명

표시	기능 설명
⏻	예약 ON / OFF
↶	저속 바람
↷	중속 바람
↸	고속 바람

■ 상태 표시등 설명

- 예약 설정 시 상태표시등이 켜진 갯수로 예약한 시간을 확인할 수 있습니다.

시간	상태표시등
1h	   
2h	   
3h	   
4h	   


- 브리킹킹 F7은 조작 버튼을 누른 후 60초 동안 조작을 하지 않으면 상태표시등이 모두 꺼지도록 설계되었습니다. 이는 기기의 고장이나 결함이 아닙니다.

■ 리모컨 사용 시 주의 사항

- 리모컨의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오.
(리모컨 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 5M 이내입니다.)
- 리모컨을 필요 이상 연속으로 누르지 않도록 해 주세요. 오작동의 원인이 됩니다.
- 리모컨을 떨어트리거나 강한 충격을 가하지 말아 주세요.
- 건전지 AAA의 규격을 사용하시고, 장기간 사용하지 않을 때는 건전지를 빼내어 주세요.

■ 리모컨 조작부

1. 회전 시작 / 정지
2. 고속 바람
3. 풍속 / 예약시간
4. 전원
5. 풍속 조절
6. 풍속 / 예약시간
7. 예약 ON / OFF

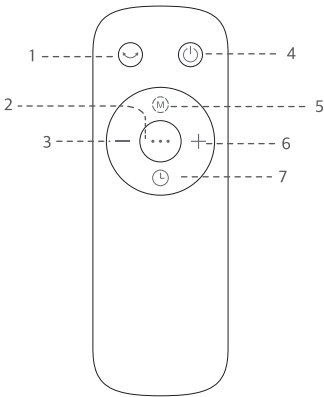

■ 리모컨 조작부 설명

표시	기능 설명
	전원
	회전 시작 / 정지
	풍속 조절 (저속바람 → 중속바람 → 고속바람) 반복
	풍속 버튼을 누르고 “+”누를 때 마다 풍속이 한 단계씩 전환됩니다. 예약 버튼을 누르고 “+”누를 때 마다 예약 시간이 한 시간씩 추가됩니다. (최대 4시간)
	풍속 버튼을 누르고 “-”누를 때 마다 풍속이 한 단계씩 내려갑니다. 예약 버튼을 누르고 “-”누를 때 마다 예약 시간이 한 시간씩 줄어듭니다. (최대 4시간)
	예약 ON / OFF 꺼진 상태에서 1 ~ 4시간 켜짐 예약을 설정할 수 있습니다. 꺼진 상태에서 1 ~ 4시간 꺼짐 예약을 설정할 수 있습니다.
...	고속바람

5. 사양 및 규격

제품명	원더스 선풍기 BrizKing F7
모델명	BrizKing F7
자동 회전	좌우 85° ± 5°
헤드 조절	상하 24°(수동)
풍속	3단계
타이머	4h
사이즈	340 x 340 x 1000mm
무게	5.2kg
제조원	중국 OEM
판매원	원더스리빙㈜

6. 보관 방법

- 청소하기 전에는 전원 플러그를 반드시 뽑고, 본 메뉴얼에 안내된 조립 안내와 반대 순서로 안전망, 날개 등을 분해하십시오.
- 청소 시 날개, 안전망 등은 중성세제를 탄 물에 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
휘발성의 왁스, 신나, 벤젠 등은 금이 가거나 변색을 일으키므로 절대 사용하지 마십시오.
- 안전망 청소 시 안전망 가운데의 아로마 커버를 열어 아로마 패드를 꺼내 같이 세척해 주십시오.
- 세척한 부속품의 습기를 면수건 등으로 닦고, 완전히 건조해 주세요.
- 장기간 보관 시에는 비닐 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (소모품 제외)

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우 (주)원더스리빙 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 3. 무상기간 산정은 구매일로부터 1년으로 정합니다.
- 4. 무상보증 기간 내에 수리 진행에 있어 제품 교환 수리가 이루어지는 경우도 수리로 간주합니다.
- 5. 무상보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장 시 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 6. 보증서에는 재발행되지 않음으로 영수증과 함께 소중히 보관해 주세요.
- 7. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		원더스 선풍기 BrizKing F7			
모 델 명		BrizKing F7			
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				



서비스 및 소모품 구입 문의

www.wondersliving.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 13:00 ~14:00)

토, 일요일, 공휴일 제외

서울시 강서구 양천로47길 20 (원더스리빙 고객 서비스센터

/ 지번주소 : 서울특별시 강서구 마곡동 14-20
