

원더스 가습기

MisKing H19

사용자 매뉴얼

제품설명서



- 제품 사용 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

안전을 위한 주의사항

제품을 사용하기 전에 올바른 사용을 위하여 사용 전 설명서의 내용을 숙지하시고 설명서를 찾아보기 쉬운 곳에 보관해 주세요.

원더스 가습기 MisKing H19는 물을 증발시켜 자연기화 방식으로 미세 수분 입자를 골고루 분산시켜 적당한 습도를 유지시켜 주고, 가습기로 흡입된 공기를 물로 씻어 공기 중의 먼지를 제거해 주는 방식의 가습기입니다.

※ 사용설명서에 안내된 주의사항 및 안전수칙을 지키지 않아 발생한 피해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.




- 제품의 전원을 연결하기 전에 표시된 전압에 맞는지 확인 후 연결해 주세요.
- 본 제품을 사용하기 전 가습기 뒷면의 라벨에 표시된 것과 동일한 전압이 공급되고 있는지 확인해 주세요.
- 제품이 침수나 파손된 경우 사용을 즉시 중단하고 구매처 또는 원더스리빙 고객센터에 문의해 주세요.
- 가습기 수조와 필터 트레이에는 물이 아닌 다른 액체를 넣을 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 사용하지 않을 경우 또는 세척 전에는 반드시 전원 코드를 빼 주세요.
- 장기간 미 사용 시 세척 후 물기를 완전히 말려 보관해 주세요.
- 제품을 흔들거나 기울이지 않도록 주의 해 주세요. 제품 내의 필터 트레이에 남아 있는 물이 바깥으로 새거나 넘칠 수 있습니다.
- 젖은 손으로 전원코드를 뽑거나 빼지 마세요.
- 이 기기는 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전한 사용이 불가능한 사람 (어린이 포함)이 사용할 수 없습니다. 어린이가 가지고 놀 경우 안전 사고의 위험이 있으니 주의 해 주세요.
- 전열기구, 콘센트, 높은 곳, 직사광선, 고온, 컴퓨터 주변 또는 습기에 민감한 전자제품이나 가구 주변에 제품을 설치하지 마세요.
- 수조에 뜨거운 물을 넣지 마세요. 기구적인 변형과 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 가습이 분무되는 입구에 물 또는 이물질들을 넣지 마세요.
- 제품 위에 옷이나 수건 등을 올려 제품을 덮지 않도록 하세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품은 가정용 실내 가습기입니다. 용도 외 다른 사용은 권장하지 않습니다.
- 제품을 임의로 분해하거나 수리 또는 개조를 하지 마세요. 부상의 위험이 발생하거나 A/S 수리에 제한이 있을 수 있습니다.
- 장시간 사용하지 않을 경우 수조와 필터 트레이의 잔수를 비우고 플러그를 뽑아 보관해 주세요.
- 제품 사용을 중지하고 예상치 못한 경우 전원 공급 장치를 분리하십시오 예상치 못한 소음, 냄새, 고온 또는 누수가 발생하면 제품 사용을 중단하고 전원 공급 장치를 분리하십시오.
- 기계를 기울이거나 공기 흡입구 또는 배출구에 물건을 넣지 마십시오.
- 제품 설치시 습기로부터 취약한 가구, 벽지, 전자제품 등은 가습기 근처를 피해주십시오.

제품 설치하기

제품을 건조하고 요철이 없는 평평한 바닥이나 테이블에 올려 두고 사용해 주세요.

반드시 벽이나 벽면에 거치된 가전제품 또는 가구로부터 최소 20cm, 가습기 상단 배기구로 부터는 최소 1m 이상의 공간을 확보하고 설치해 주세요.

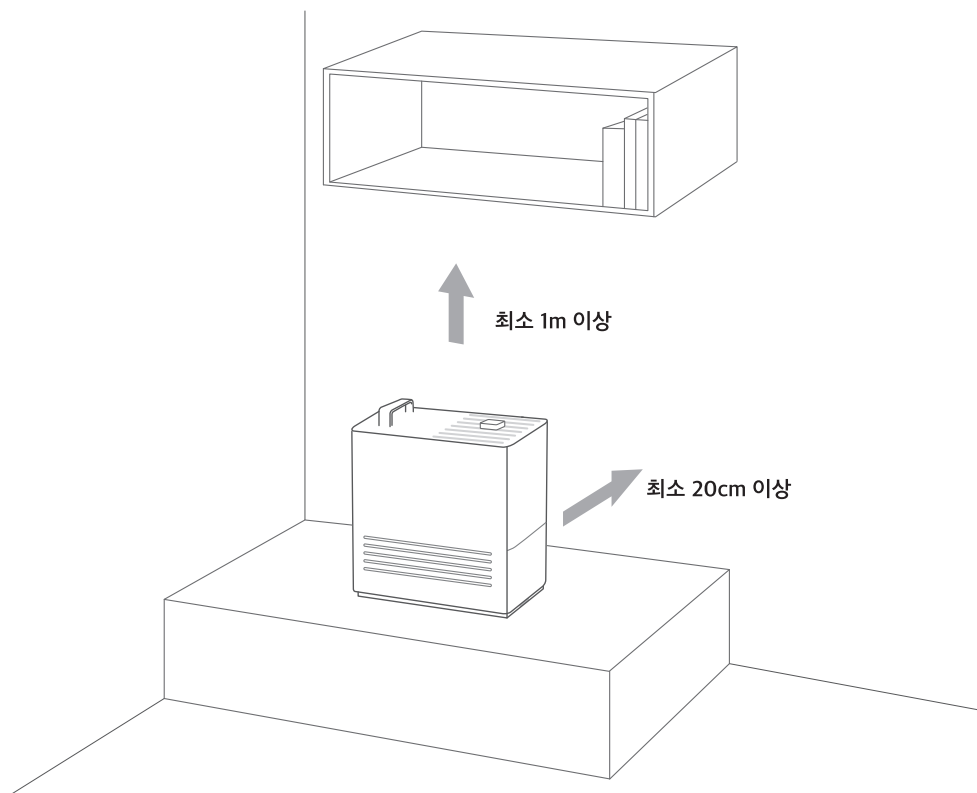


주의!


가습기 본체를 기울이지 마세요. 필터 트레이에 남은 잔수가 가습기 바깥으로 새어 나올 수 있습니다.

구성품 리스트

■ 구성품 확인

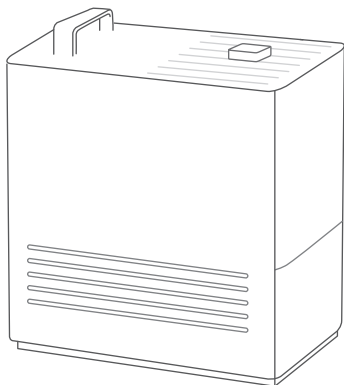

가습기 본체
(기본필터 1)

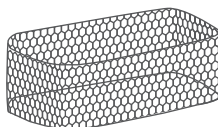

여분 기본필터 x 1



에센셜 오일박스 x 1




매뉴얼 x 1



청소용 브러쉬
(본체 사이드 커버내 장착) x 1

각 부의 명칭

■ 구성품 확인

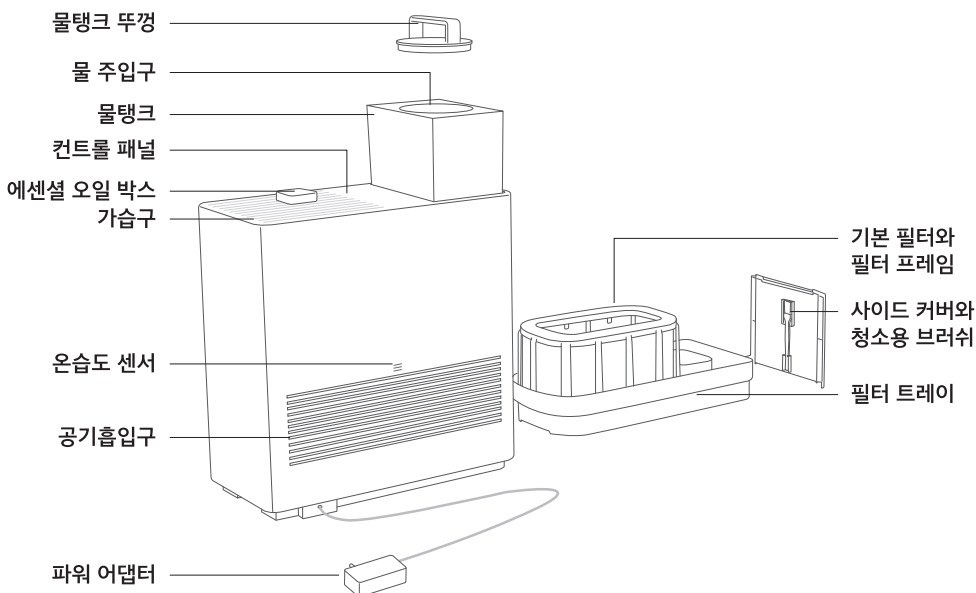

■ 상태 표시등 및 조작 버튼

💧 물부족 알림


- 물 부족 시 점등되며 물탱크에 물을 보충하면 표시등이 자동으로 꺼집니다.


📶 WiFi 표시등

- 하얀색으로 깜빡거림: 연결중
- 하얀색으로 유지: 연결됨
- 표시등 꺼짐: 오프라인

🔒 잠금 상태 알림

- 잠금모드가 활성화되면 표시등이 점등됩니다.

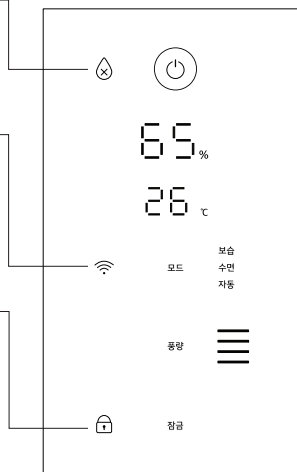

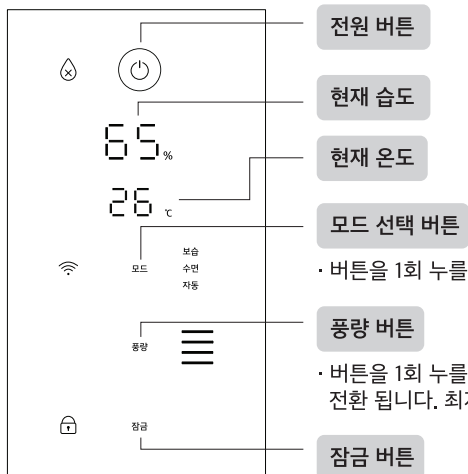

· 버튼을 1회 누를 때 마다 보습 - 수면 - 자동 모드로 전환 됩니다.

· 버튼을 1회 누를 때 마다 풍량이 1단 - 2단 - 3단 - 4단 - 1단 순으로 전환 됩니다. 최저 풍량은 1단, 최고 풍량은 4단입니다.

· 버튼을 길게 눌러 가습 모드와 풍량을 고정 설정합니다.
잠금 모드 상태에서는 컨트롤 패널의 어떤 기능 버튼도 활성화되지 않습니다.

버튼을 다시 길게 누르면 잠금 모드가 해제됩니다.

· 필요에 따라 컨트롤 패널의 LED를 끄고 켤 수 있습니다. 버튼을 짧게 누릅니다.


■ 물 보충 하기

컨트롤 패널에 물부족 알람이 표시되면 물탱크에 물을 보충해 주세요.


※ 40°C 이하의 깨끗한 물을 사용하고, 절대로 뜨거운 물을 사용하지 마십시오.

경고!



절대로 본체의 가습구에 물을 넣지 마십시오!

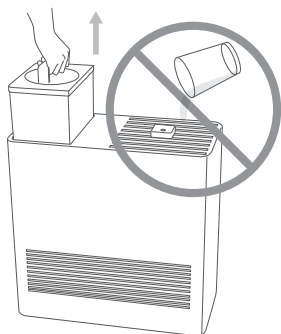

1. 물탱크를 위로 들어 올립니다.

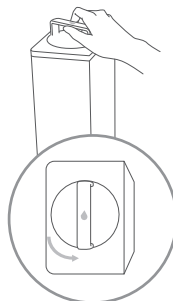

2. 뚜껑을 엽니다.

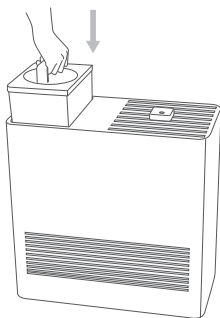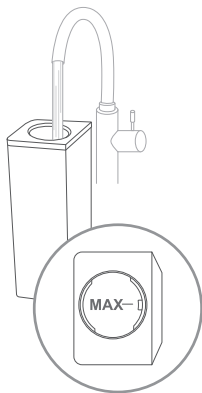

3. 표시된 제한 용량선 “MAX” 이하로 물을 채웁니다.
반드시 40℃ 이하의 깨끗한 물을 사용합니다.

4. 물탱크의 뚜껑을 닫고 다시 기기 안에 장착 합니다.

■ 에센셜 오일 박스 사용하기

개인의 취향에 따라 에센셜 오일 박스에 오일을 넣어 사용 할 수 있습니다.

주의!


임산부와 알레르기 질환자는 반드시 전문의와의 상담 후 사용해 주세요.

1. 오일 박스에 2~3 방울의 아로마 오일을 떨어뜨립니다.



※ 오일 박스가 아닌 가습기 본체의 다른 부분에 오일을 넣을 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

2. 오일 박스를 본체 상단의 가습구에 끼운 후 제대로 고정되었는지 확인합니다.

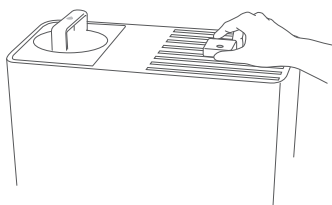


가습기 사용하기

일반적으로 건강한 상태 습도는 40~60% 사이로, 자동 모드로 가습기를 사용하면 감기 등 호흡기 질병 예방에 도움을 받을 수 있습니다.

■ 전원 관리와 일반 사용

- 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다. 최초 사용 시에는 주변 습도와 온도를 감지해 자동으로 습도를 조절해 주는 “자동” 모드로 작동합니다.
- 가습이 진행되는 동안 모드 버튼을 누르면 자동, 보습과 수면 모드를 선택할 수 있습니다.
 - 자동 : 55% 목표습도를 유지하기 위해 현재 온도와 습도에 따라 가습량이 본체의 1~3단계로 자동으로 조절됩니다. 보습 모드보다 조용한 가습을 할 수 있습니다.
 - 수면 : 수면에 방해되지 않도록 기기 본체의 디스플레이가 모두 꺼지며, 1단계 풍량으로 조용한 가습이 진행 됩니다.
 - 보습 : 55%~65%의 목표습도를 유지하기 위해, 현재 온도와 습도에 따라 가습량이 본체의 1~4단계로 자동으로 조절됩니다. 자동 모드보다 빠르고 촉촉한 가습을 할 수 있습니다.
- 풍량 버튼을 누르면 4단계로 가습량을 조절할 수 있습니다.
 - 막대 표시 1개가 1단계 (최저), 4개가 4단계 (최대) 가습량이며, 버튼을 1회 누를 때마다 풍량이 한 단계씩 전환 됩니다

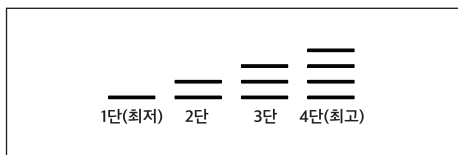

스마트폰 어플리케이션(APP) 사용

- 원더스리빙의 다양한 스마트 가전을 하나의 앱에서 관리할 수 있도록 원더스홈을 출시 하였습니다.
- 아래의 앱 화면은 사용자의 이해를 돕기 위해 임의를 이미지를 포함하고 있으며, 실제의 앱 화면과 다를 수 있습니다.
- MisKing H19는 2.4GHz의 Wi-Fi 무선 주파수만 지원합니다. 공유기가 2.4Ghz 와 5GHz를 모두 지원한다면 Wi-Fi를 2.4GHz로 설정 후 사용해 주세요.
- Wi-Fi 이름은 영문이나 숫자 또는 영문+숫자의 조합이어야 식별이 가능합니다. 한글이나 특수문자, 기호를 포함할 경우 연결이 되지 않을 수 있습니다.

■ 어플리케이션 설치


방법 1. 스마트폰의 Google play 또는 Apple APP 스토어에서 “원더스홈”을 검색해 앱을 설치 합니다.
윈스토어 에서는 원더스홈을 검색해 다운로드 할 수 있습니다.

방법 2. 오른쪽 QR 코드를 스캔하시면 “원더스홈”을 설치 할 수 있습니다.




■ 회원가입 하기

1. 앱 설치 후 “새 계정 만들기”를 눌러 회원가입을 시작합니다.

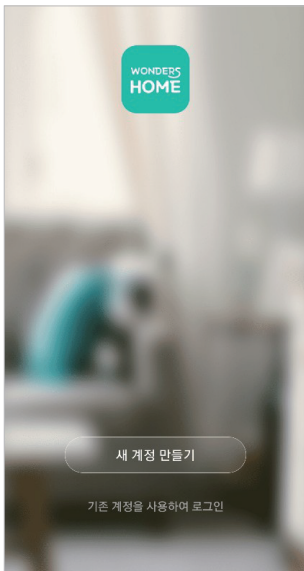

2. 등록하실 이메일 또는 핸드폰 번호 입력, 약관에 동의 후 “인증코드 발송”을 누릅니다.



- 이메일 또는 핸드폰에 전송된 6자리 인증코드를 입력합니다.
- 비밀번호를 입력, 설정 후 “등록완료”를 하면 회원 가입이 완료 됩니다.

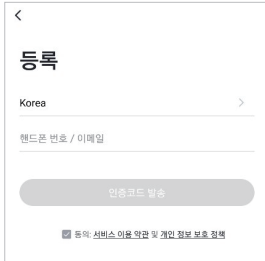


가습기 등록

※ 가습기” 품목이 보이지 않는 기존 “원더스홈” 앱 사용자께서는 프로필 > 설정> 캐시 지우기 순서로 앱을 업데이트 해 주세요.

- 앱에서 “기기 추가” 또는 앱 오른쪽 상단의 “+” 버튼을 누른 후 가습기 탭에서 “MisKing H19”를 선택합니다.

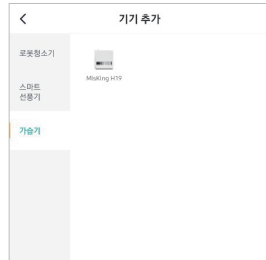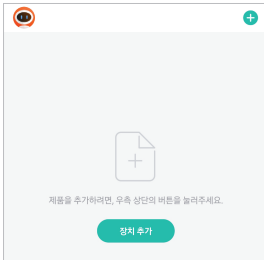


- 사용 중인 Wi-Fi 를 선택 후 비밀번호를 입력, “다음 단계”를 누릅니다.

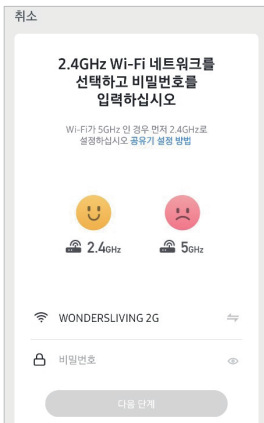


3. 가습기 본체의 “모드” 버튼을 길게 눌러 버튼 왼쪽의 “Wi-Fi” 표시 등이 깜빡 거리는 것을 확인 합니다.
다시 앱으로 돌아와 “Wi-Fi 표시등이 깜빡입니다” 문장 앞에 체크한 후 다음을 진행합니다.



4. 핸드폰 화면에서 기기의 핫스팟 “SL-WONDERS-XXXX” 을 선택 후 “원더스홈” 앱으로 돌아옵니다.

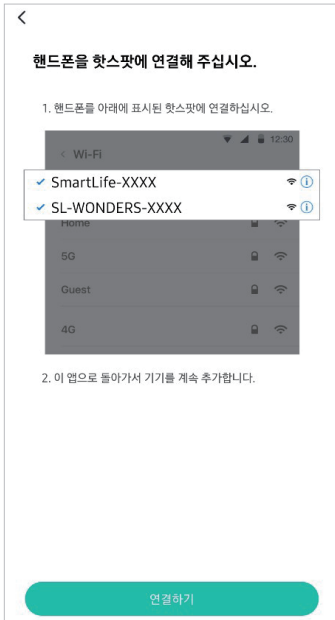


5. 가슴기가 서버에 등록이 되면 “완료”를 눌러 기기 등록을 마칩니다.

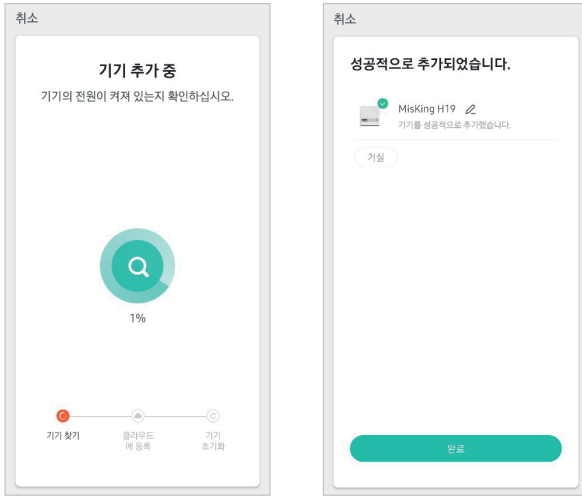

■ 앱 조작하기



- ① 가슴기 이름
- ② 기기 설정
- ③ 현재 습도
- ④ 가슴기 상태
- ⑤ 현재 온도
- ⑥ 현재 가슴 모드
- ⑦ 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
- ⑧ 원하는 모드를 선택할 수 있습니다.
(자동 / 수면 / 보습 / 풍량 설정 / 습도 설정)
- ⑨ 잠금 모드 버튼을 누르면 APP 및 기기의 컨트롤패널이 비활성화 됩니다.
- ⑩ 기기의 표시등 및 알림음을 끄거나 켤 수 있습니다.

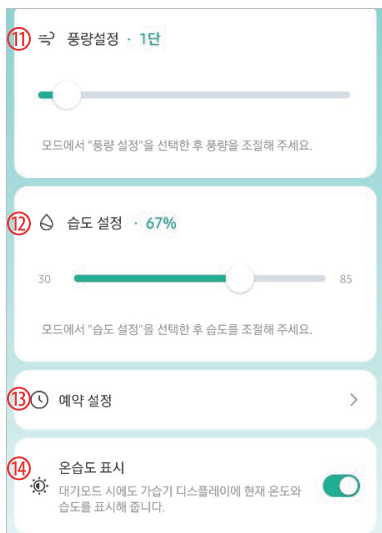


- ⑪ 앱을 통해서서는 기기의 풍량을 1~20단으로 세밀하게 설정할 수 있습니다.
“풍량 설정”모드를 선택한 후, 원하는 풍량으로 조절해 주세요.
- ⑫ 원하는 습도로 설정할 수 있습니다.
“습도 설정”모드를 선택한 후, 원하시는 습도로 조절해 주세요.
설정하신 습도를 맞추기 위해 가습기 스스로 풍량을 자동 조절합니다.
※ 자동 / 수면 / 보습 모드에서는 풍량 설정과 습도설정 패널이 비활성화 됩니다.
- ⑬ 원하는 시간에 기기가 꺼지거나 켜지도록 예약 설정할 수 있습니다.
- ⑭ 가습기의 전원이 연결된 상태에서 대기모드 시에도 본체의 디스플레이에 현재의 온/습도가 표시되도록 설정할 수 있습니다.

■ 기기공유 하기

원더스 홈에 가입된 다른 사용자와 기기를 공유할 수 있습니다.

메인 화면 우측 상단의  설정 버튼을 누릅니다.

“기기 공유” 메뉴 선택 후 “공유 추가”를 눌러 계정을 입력하면 기기공유가 완료됩니다.

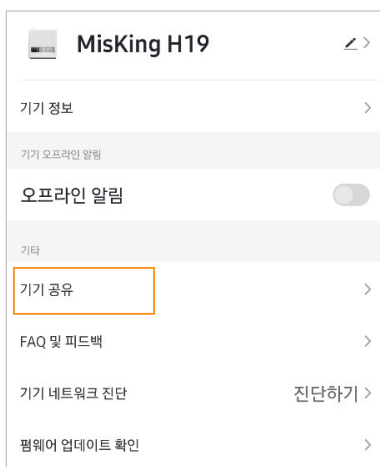

■ 기기설정

기기 컨트롤 화면 우측 상단의  기기 설정 버튼을 눌러 기기 공유 및 펌웨어 업데이트 등을 확인할 수 있습니다.

-  **MisKing H19** 
- ② 기기 정보 >

기기 오프라인 알림

③ 오프라인 알림 

기타

④ 기기 공유 >

⑤ 사용자메뉴얼 및 피드백 >

⑥ 홈 화면에 추가 >

⑦ 기기 네트워크 진단 진단하기 >

⑧ 펌웨어 업데이트 확인 >

⑨ 기기 삭제

① 이름설정 : 기기 아이콘 / 이름/ 방 위치를 설정 및 변경 할 수 있습니다.

② 기기정보 : IP등 현재 접속 정보를 확인할 수 있습니다.

③ 오프라인 알림 : 활성화하면 기기 오프라인시 팝업 알림이 전송됩니다.

④ 기기 공유 : 공유 추가를 눌러 공유할 계정을 입력하면 기기공유가 완료됩니다.

⑤ 사용자메뉴얼 및 피드백
사용자 메뉴얼을 확인하거나, 앱 사용 중 해결되지 않은 문제를 원더스 고객센터에 문의할 수 있습니다.


⑥ 홈 화면에 추가 : 핸드폰 홈 화면에 아이콘을 추가하여 기기 컨트롤 화면으로 바로가기 할 수 있습니다.

⑦ 기기 네트워크 진단 : 기기와 연결된 네트워크의 상태를 진단할 수 있습니다

⑧ 펌웨어 업데이트 확인 : 기기의 현재 펌웨어를 확인할 수 있습니다.


⑨ 기기 삭제 : 기기와의 연결을 해제하고 기기를 홈에서 삭제할 수 있습니다.
- 13

원더스홈 APP 사용하기

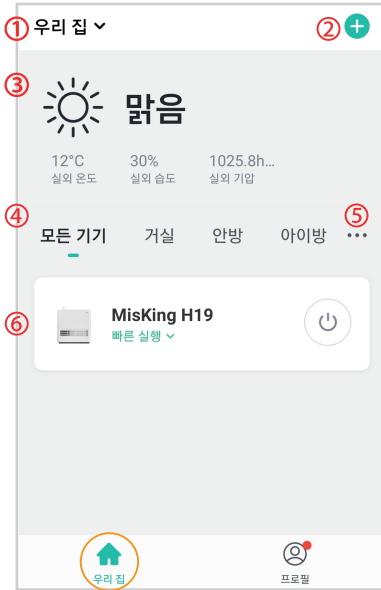

[우리 집] 탭

- ① 홈 : 현재 접속되어 있는 홈입니다. 왼쪽 상단의 화살표를 눌러 다른 홈으로 이동할 수 있습니다.
- ② 기기 추가 : 오른쪽 상단의 +버튼을 눌러 기기를 추가할 수 있습니다.
- ③ 날씨 : 홈의 위치를 설정하면 지역 기반의 날씨 정보를 볼 수 있습니다.
- ④ 방 : 홈의 모든 기기를 보거나 각 방을 눌러 각 방에 연동되어 있는 기기를 볼 수 있습니다.
- ⑤ 기기 목록 관리 : ... 버튼을 눌러 연동된 기기가 보여지는 형식이나 순서를 변경할 수 있으며, 방관리를 눌러 기기를 원하는 방으로 이동시킬 수 있습니다.
- ⑥ 기기 컨트롤 화면 : 목록에 있는 기기를 선택하면 기기 컨트롤 화면으로 들어갑니다.

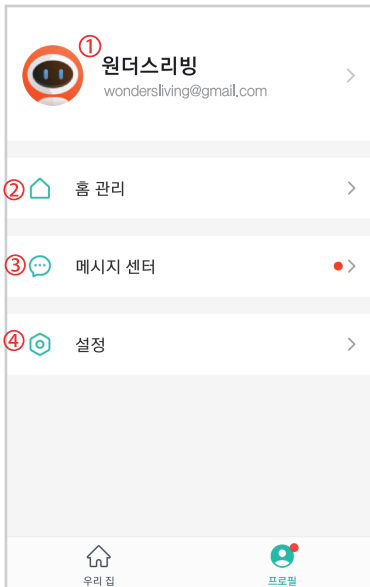


[프로필] 탭

- ① 계정 : 프로필 사진 / 사용자 이름 / 비밀번호를 변경할 수 있습니다.
- ② 홈 관리 : 원더스리빙의 스마트 기기가 여러대일 경우 유용한 기능입니다. 홈을 만들고 멤버를 추가해 해당 홈에 있는 기기를 한꺼번에 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.
※자세한 내용은 [홈 멤버 추가하기] 설명을 참고해 주세요.
- ③ 메세지 센터 : 기기 작동, 기기 추가, 계정 로그인 기록 등의 메세지를 확인할 수 있습니다. 오른쪽 상단 설정과 버튼을 통해 원하는 알림만 켜고 끄실 수 있습니다.
- ④ 설정
 - “소리”를 켜시면 어플 Push 알림 시 소리로도 알림을 받을 수 있습니다.
 - “앱 버전 및 이용약관” 탭에서 현재 앱 버전을 확인할 수 있습니다.
 - 캐시가 많이 쌓인 경우 어플이 느려질 수 있습니다.
“캐시 지우기”를 눌러 캐시를 삭제해 주세요.

■ 홈 멤버 추가하기


홈 멤버 추가를 통해 해당 멤버에게 홈에 있는 모든 기기를 한번에 공유하실 수 있습니다.

1. [프로필 > 홈 관리]에서 멤버를 추가할 홈을 누른 후 멤버 추가를 눌러줍니다.


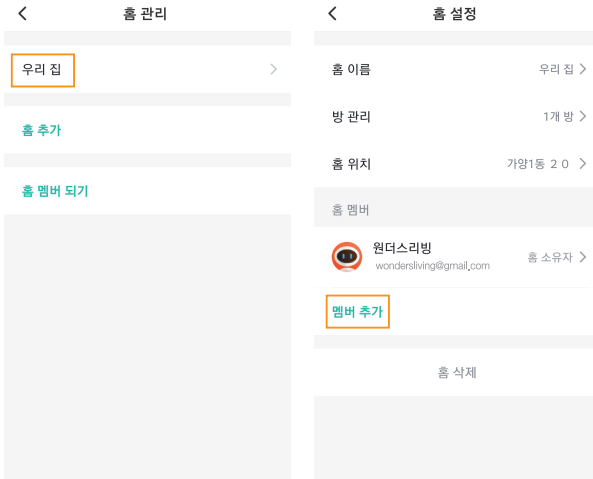


2. 초대 방법을 선택해주세요.



- 추가할 멤버가 원더스홈 계정이 이미 있으면 “APP”계정을 선택하여 정보를 입력해 주세요. 이 때 초대 받은 분은 계정의 홈 관리에서 초대를 승인 하거나 거절 할 수 있습니다.
- 추가할 멤버가 아직 앱 계정이 없다면 SMS, 이메일 등의 방법으로 멤버를 초대해 주세요.

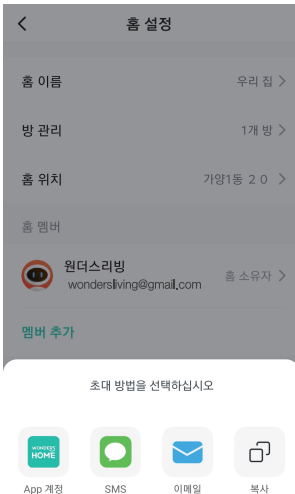

3. 초대받은 분은 [원더스홈]을 다운 받은 후 로그인 하여 “프로필> 홈 관리> 홈 멤버되기”에서 메시지로 받은 초대코드를 입력하면 홈 멤버가 될 수 있습니다.

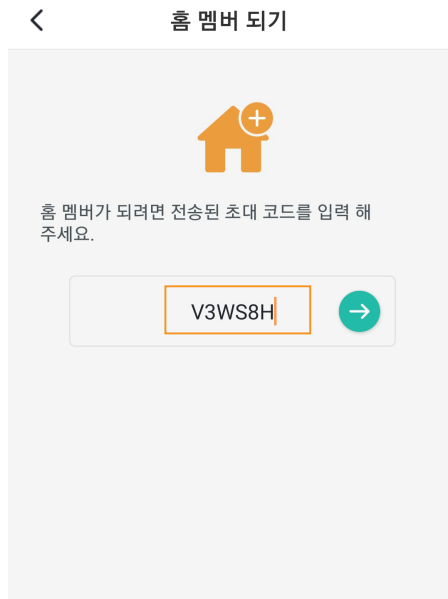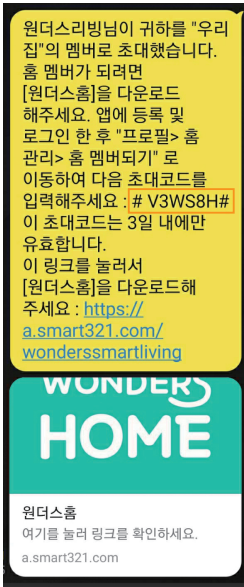

4. 우리집 탭의 왼쪽 상단의 화살표를 눌러 초대받은 홈이나 추가된 홈으로 이동하실 수 있습니다.

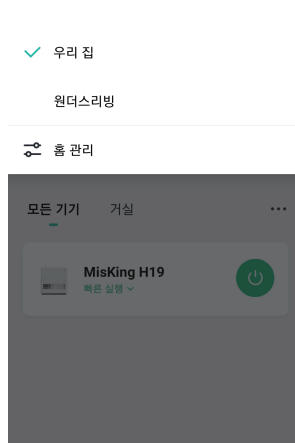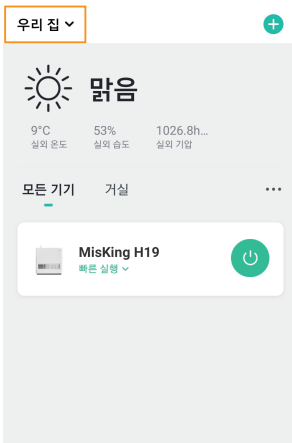


청소 및 유지 관리


■ 본체

※ 가습기를 청소하기 전 반드시 전원 어댑터를 콘센트에서 분리해 주세요!

1. 물탱크를 손잡이를 잡고 위로 올려 꺼냅니다.
2. 가습기 측면 아래에 있는 사이드 커버를 열어 주세요.
3. 가습 트레이를 바깥 쪽으로 당겨 빼 냅니다.
4. 필터 고정틀을 분리합니다.

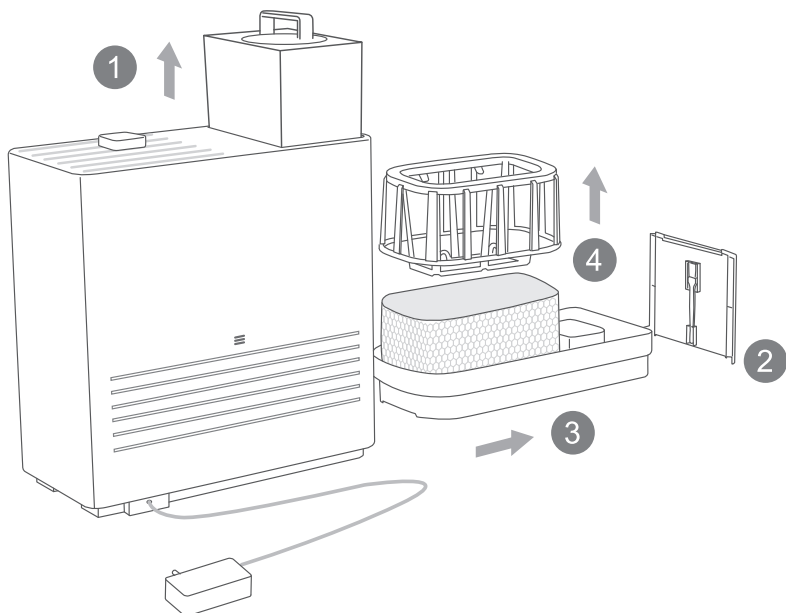


5. 사이드 커버 안쪽에 내장된 청소 브러시를 사용하여 가습기 본체의 흡기구 사이를 바깥 쪽으로 쓸며 청소해 주세요.

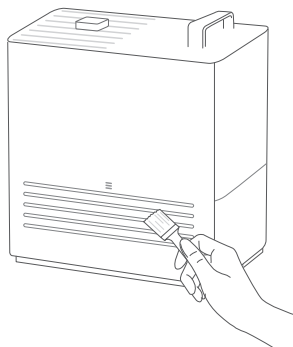

■ 기본 필터

※ 최적의 가습 성능을 유지하기 위해 필터를 최소 일주일에 한번 세탁 후 사용해 주세요.

1. 미지근한 물 (40℃)에 중성세제를 섞어 사용된 필터를 약 30~40분간 담갔다가 흐르는 물에 세제와 오염을 깨끗이 제거합니다.

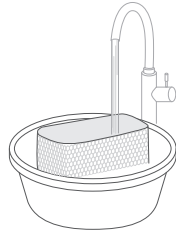

2. 필요에 따라 세탁기로 세척할 수 있습니다. 반드시 중성세제를 사용해 주세요.
3. 건조기 또는 식기세척기를 사용해 필터를 건조 또는 세탁하지 말아주세요.
4. 세척된 필터를 햇볕에 말리면 필터가 누렇게 변색될 수 있습니다.

※ 변색된다 하더라도 필터의 성능에는 영향이 없으나, 외관 관리를 위해 가급적 직사광선을 피해 통풍이 잘 되는 그늘에서 말려주세요.

문제 해결

■ 이상 증상 시 조치사항

증상	해결 방안
버튼 눌러도 제품이 동작 하지 않을 경우	전원코드를 콘센트에 연결 후 전원 버튼을 누릅니다. 혹은 다른 콘센트에도 연결해 봅니다.
이상한 냄새가 나는 경우	제품과 필터를 세척해 주세요. (세척 및 보관방법을 참고 해주세요.)
가습효과가 떨어진 경우	수조를 닦고 뚜껑을 연 상태로 시원한 곳에서 12시간 환기시켜주세요.
	제품 하단에 이물질이 있는지 확인하신 후 공기흡입구를 청소해 주세요.
이상한 소리가 날 경우	수조에 물을 채워 주세요.
	가습기 평평한 곳에 두고 사용해주세요.
송풍구로 물이 조금 들어가서 기기가 작동하지 않을 경우	기기를 거꾸로 뒤집어준 후 반나절 이상 충분히 말린 후 사용해 주세요.

■ 제품 사양



품명	가습기
모델명	MisKing H19
물통용량	5.3L
동작소음	<55dB
가습모드	4단계
최대 가습량	650ml/h
자동습도조절	O
차일드락	O
타이머	O
온/습도 디스플레이	O
원더스홈 APP	O
판매원	(주)원더스리빙

유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- (주)원더스리빙 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 미지정 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생 시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생한 경우

※ 본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

본 제품은 1년 무상 서비스 기간을 보장합니다. (소모품 제외)

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
(주)원더스리빙 서비스센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 3. 무상기간 산정은 구매일로부터 1년으로 정합니다.
- 4. 무상보증 기간 내에 수리진행에 있어 제품 교환 수리가 이루어지는 경우도 수리로 간주합니다.
- 5. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장 시 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 6. 보증서는 재발행되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관해 주세요.
- 7. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		가 습 기			
모 델 명					
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주 소				

WONDERS

서비스 및 소모품 구입 문의

www.wondersliving.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 13:00 ~ 14:00)

토, 일요일, 공휴일 제외

서울시 강서구 양천로47길 20 (썬원더스리빙 고객 서비스센터

/ 지번주소 : 서울특별시 강서구 마곡동 14-20
