

원더스 복합식 대용량 가습기 MisKing H23



사용자 매뉴얼



- 제품 사용 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

목차

1. 안전을 위한 주의사항	3-4
2. 각 부분의 명칭	5
3. 제품 사용준비	6-8
4. 제품 사용하기	9-12
5. 세척 및 유지관리	13
6. 문제 해결	14-16
7. 제품 사양	17
8. 유상 서비스 처리 기준	18
9. 제품 보증서	19

1. 안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의 사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해주세요.

※ 사용설명서에 안내된 주의사항 및 안전수칙을 지키지 않아 발생한 피해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.

경고!



- 제품의 안전한 사용 및 부상 혹은 감전 위험을 줄일 수 있도록 다음의 안전 예방 방법을 준수해주세요.
- 본 제품은 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용할 수 없습니다. 어린이가 가지고 놀 경우 위험 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품을 사용하기 전에, 제품 라벨의 정격 전압과 동일한 전압이 공급되고 있는지 확인해주세요.
- 본 제품을 단단하고 평평한 표면 위에 두고 사용해주세요. 평평한 표면 위에 두지 않을 경우 제대로 작동 하지 않을 수 있습니다.
- 본 제품이 직사광선에 노출되지 않도록 주의하세요. 벽이나 열을 발생시키는 다른 가전제품과 거리를 두고 사용해주세요.
- 젖은 손으로 제품의 전원 코드를 조작하지 마십시오.
- 전원선 등이 손상되어 있을 경우 즉시 사용을 멈추고 원더스리빙 서비스센터로 연락해 주세요.
- 제품 또는 전원 케이블을 물이나 액체에 담그지 마십시오.
- 수조 안에 물이 아닌 다른 액체 넣을 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다. 고장을 발견한 즉시 제품의 스위치를 끄고 전원 코드를 뽑아 다음 원더스리빙 서비스센터로 문의 주십시오.
- 제품을 사용하지 않거나 세척 하기전에는 반드시 전원 코드를 뽑아주세요.
- 제품을 설치 시 습기로부터 취약한 가구, 벽지, 전자제품 근처를 피해 주십시오.
- 본 제품은 실내용 및 가정용 제품입니다.
- 본 제품에는 UV장치가 포함되어 있습니다. UV램프가 손상되지 않도록 주의하십시오. UV램프가 손상되었을 경우 극소량으로도 눈과 피부에 손상을 입히는 UV-C자외선이 노출될 수 있습니다.

주의!


- 제품을 임의로 분해하지 마십시오. 모든 유지 보수 작업은 반드시 원더스리빙 서비스센터로 문의하십시오.
- 물 부족 시, 제품을 조작할 수 없습니다. 물을 다시 채우고 나서 전원 버튼이 활성화되면 제품을 조작하실 수 있습니다.
- 수조 안의 물이 넘쳐 제품에 손상을 줄 수 있으니 제품을 흔들지 말아 주세요.
- 제품이 작동 중일 때, 수조나 본체에 담긴 물을 만지거나 습도 센서 등 장착된 부품을 만지지 마세요.
- 사용 중, 제품에서 이상한 냄새가 날 경우, 제품의 스위치를 끄고 전원 코드를 뽑아 다음 원더스리빙 서비스센터로 연락해주세요.
- 수조 안에 40℃이상의 물을 넣고 사용하지 마십시오.
- 제품이 작동 중일 때, 물통을 분리하거나 본체를 이동시키지 마세요.

-
- 전원 케이블이 뜨거운 표면이나 테이블 모서리 등에 놓이지 않도록 주의하십시오.
 - 진동자를 정기적으로 세척해주시고 매뉴얼의 세척 방법을 참조하여 진동자의 표면이 긁히지 않게 주의하십시오.
 - 제품 상단을 옷이나 타월, 손등으로 막지 마세요. 제품이 오작동 할 수 있습니다.
 - 이상적인 권장 상대 습도는 45%~60% 사이입니다. 실내 습도가 너무 높을 경우 차가운 표면 혹은 벽에 결로 현상이 생길 수 있습니다.
 - 정확한 실내 습도를 측정하시려면 전문 상점이나 마트에서 습도계 구입하십시오.


2. 각 부분의 명칭

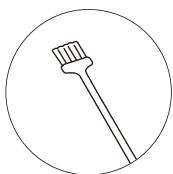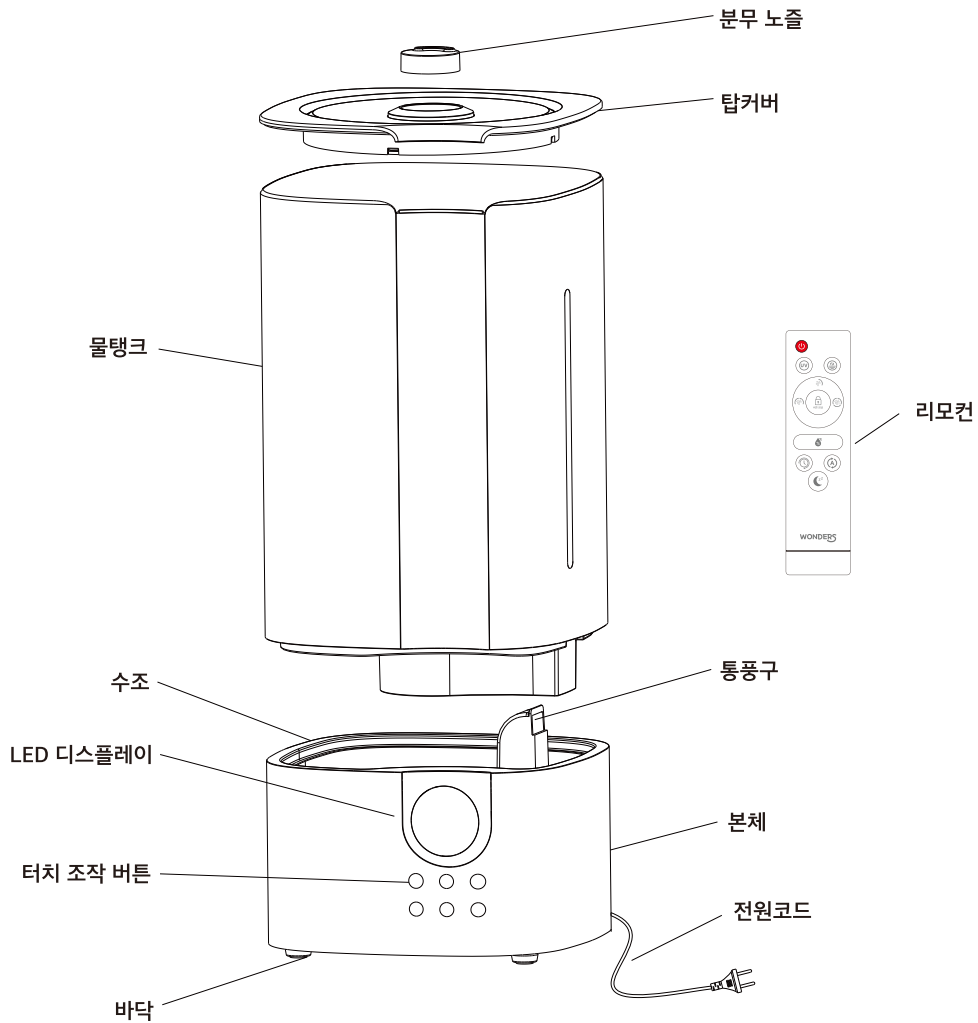


세척솔

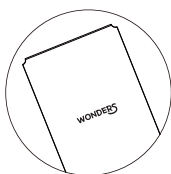


보관용 커버

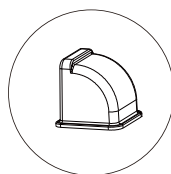

통풍구 방수캡

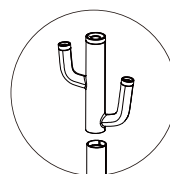

연장노즐

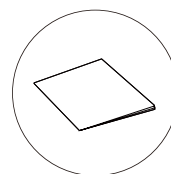

매뉴얼


3. 제품 사용 준비

■ 최초 사용 시

- 제품을 동작 시키기 전에 가습기를 상온에서 약 30분간 방치해주세요.
- 20℃ 이내의 실온과 80%RH 이내의 상대습도의 실내에서 사용하기를 권장합니다.
- 40℃ 미만의 깨끗한 물을 사용해주세요.
- 수조의 청결 상태를 확인 후 사용해주세요.

1) 가습기 설치하기

- ① 가습기는 기울어 지지 않도록 벽에서 최소 50cm 떨어진 평평한 곳에 설치해주세요.
- ② 미스트가 식물, 가구, 전자기기 등에 직접적으로 닿지 않게 가습기와의 거리를 최소 1m의 거리를 유지해주세요.
- ③ 특히 공기청정기의 먼지 센서가 가습기에서 나오는 물 입자를 미세먼지로 인식하는 상황을 최소화하기 위해 가습기와 공기청정기의 거리는 2.5m이상을 유지해주세요.

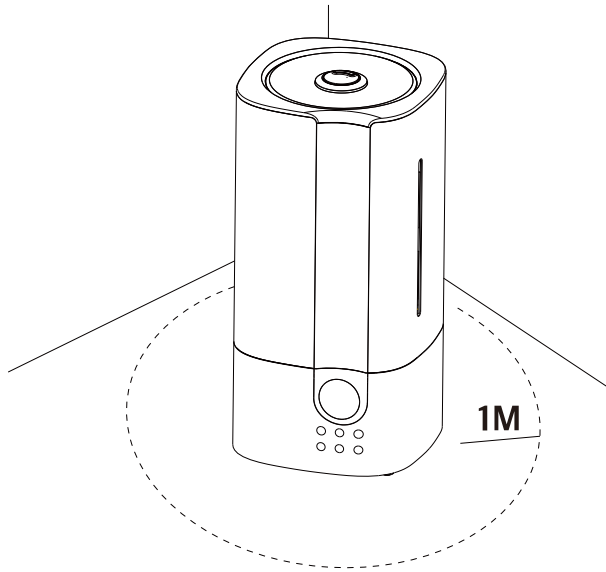


2) 물 채우기

*물을 채우기 전 반드시 전원코드를 뽑아주세요.


방법1. 직접급수

- ① 상부 커버를 열고 물탱크를 분리해주세요.
- ② 수도물을 물탱크에 직접 급수해 주세요.
- ③ 커버를 닫고 물탱크를 본체 홈에 맞춰 끼워 주세요.

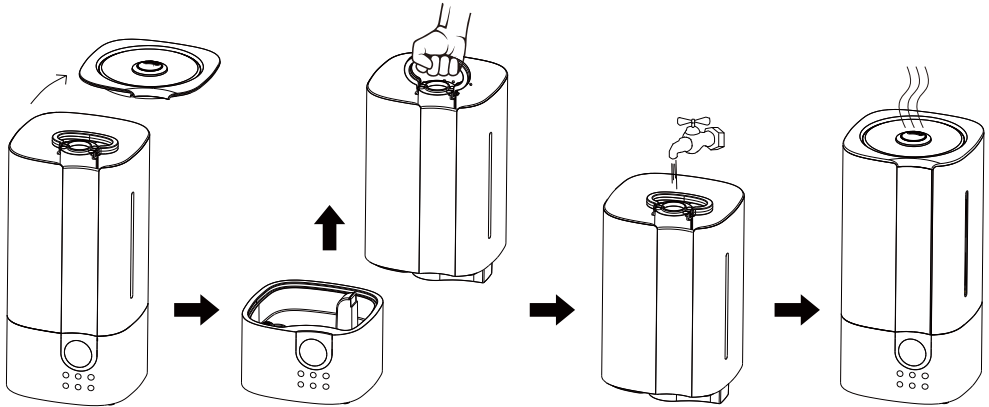


방법2. 상부급수

- ① 상부 커버를 열어주세요.
- ② 주전자나 물통을 이용해 물탱크에 직접 급수해 주세요.
* 급수 시 가습 튜브에 물이 들어가지 않게 주의해주세요.
- ③ 커버를 닫아주세요.

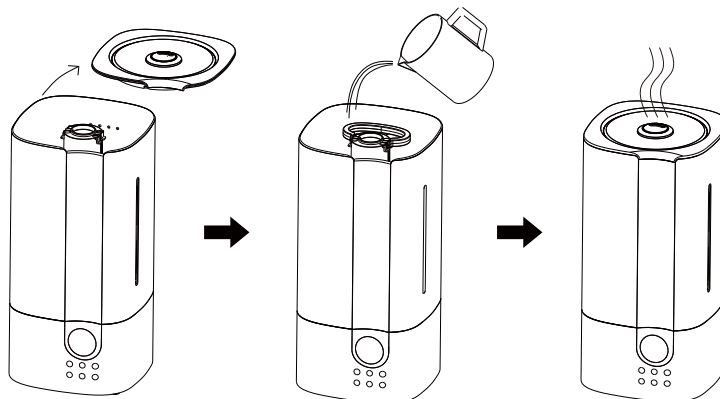

3) 연장 노즐 장착하기

- 가슴 노즐은 기본/연장 2가지 제공됩니다.
- 연장노즐은 넓은 공간 가슴이 필요할 때에 효과적입니다.

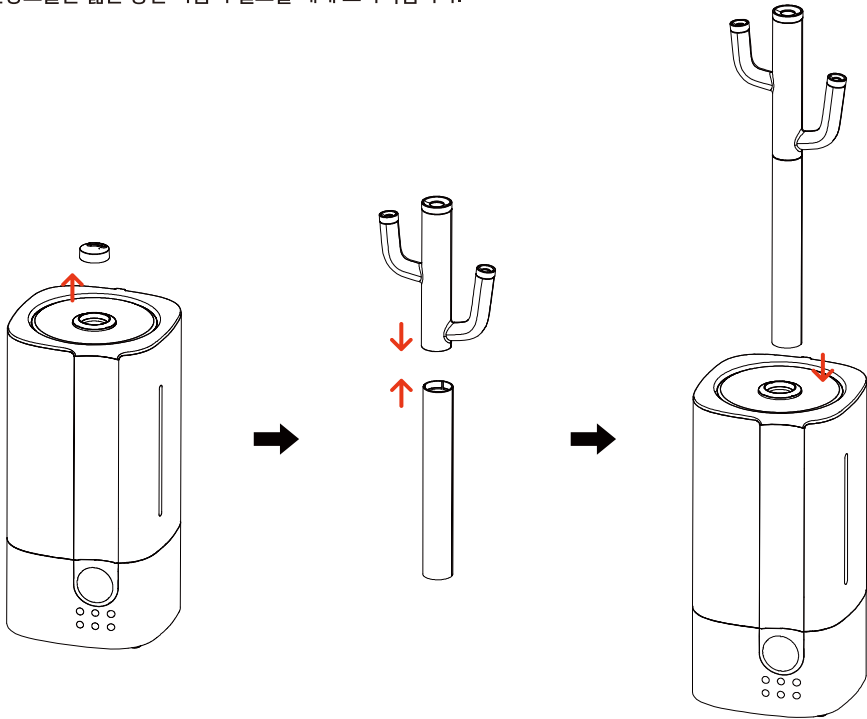

① 장착 되어있는 기본 노즐을 위로 올려 분리해주세요.

② 연장노즐 마디를 화살표에 맞게 결합해주세요.

③ 연장노즐을 제품 뚜껑에 장착해주세요

4. 제품 사용하기

사용 시 주의사항

- 정수기나 생수보다는 소독성분이 있는 수돗물 사용을 권장합니다.
- 실내의 적절한 습도를 위해 밀폐된 환경보다는 종종 환기를 하는 것이 좋습니다.
- 가습기와 사용자 사이의 거리가 너무 가까우면 호흡기에 오히려 안 좋은 영향을 미칠 수 있으니 적정거리를 유지합니다.
- 사용 후에 물을 방치하면 곰팡이 및 세균 번식의 원인이 되므로 분리하여 잘 말린 후 사용해주세요.
- 물탱크 안의 물을 3일 이상 사용하지 마세요. 고인 물은 버리고 햇볕에 잘 말려주세요.
- 장시간 제품을 사용하지 않았다면 수조 안의 물을 버리고 수조를 닦은 후 충분히 건조 후 사용해주세요.

1) 제품 사용법

- ① 본 매뉴얼 3. 제품 사용 준비를 참고하시어, 가습기를 설치하고 물탱크에 물을 채워주세요.
- ② 전원 코드를 꽂으면 LED 디스플레이가 켜지고 신호음이 울립니다.
- ③ 1초 후 전원 아이콘을 제외한 디스플레이가 꺼지고 가습기 사용이 준비됩니다.
- ④ 처음 사용 시 전원버튼을 누르면 LED 디스플레이가 전체적으로 깜빡이며, 물탱크에서 수조로 물이 유입됩니다.
약 30초 후 수조에 물 유입이 완료되면, 디스플레이의 깜빡임이 멈추고 분무가 시작됩니다.
- ⑤ 제품작동 후 전원을 끄면 약 60초간 송풍구 팬이 돌면서 가습튜브 내부를 자동 건조합니다.

*물이 수조로 유입 중에는 제품 보호를 위해 분무를 하지 않습니다.

2) LED 디스플레이



표시등	현재 상태
①	물 부족 표시
②	UV 살균 기능 켜짐
③	전원 연결됨
④	꺼짐 예약 켜짐
⑤	분무 조절 모드 켜짐
⑥	따뜻한 가습 켜짐
⑦	자동 모드 켜짐
⑧	습도 조절 모드 켜짐
⑨	수면 모드 켜짐

88 °C	현재 온도 표시	LO	버튼 잠금 표시
88 %RH	현재 습도 표시 희망 습도 표시 (깜빡임)	— — —	현재 가습 단계 표시
18h	꺼짐 예약 시간 표시		

3) 본체 버튼



전원



분무설정모드



습도설정모드



자동 모드
수면 모드



따뜻한 가습
UV 살균



꺼짐 예약
버튼 잠금

버튼	조작법 및 설명													
 전원	(⏻) 버튼을 가볍게 터치하면 기기가 켜집니다. LED창에 현재 습도와 온도가 30초씩 번갈아 가면서 표시되고, 2단계 분무량으로 작동됩니다. 한번 더 터치하면 전원이 꺼집니다.													
 분무설정모드	💧 버튼을 가볍게 터치하여 분무량을 수동으로 설정할 수 있습니다. 1회 터치마다 2단▶3단▶1단으로 가습량이 조절되며 LED창에는 아래와 같이 설정한 단계가 표시됩니다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>LED창 표시</th><th colspan="2">분무량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td><td>1단</td><td>최소</td></tr> <tr> <td>— —</td><td>2단</td><td>중간</td></tr> <tr> <td>— — —</td><td>3단</td><td>최대</td></tr> </tbody> </table> *분무량 설정 후 따뜻한 가습버튼을 눌러 따뜻한 가습을 하실 수 있습니다.		LED창 표시	분무량		—	1단	최소	— —	2단	중간	— — —	3단	최대
LED창 표시	분무량													
—	1단	최소												
— —	2단	중간												
— — —	3단	최대												
 습도설정모드	💧 버튼을 가볍게 터치하여, 목표 습도를 설정할 수 있습니다. 설정 가능 습도 범위는 45%~95%이며, 버튼을 한번 누를 때 마다 5%RH씩 증가 합니다. 원하는 습도로 맞춘 후 3초 동안 다른 조작을 하지 않으면, 해당 습도가 목표 습도로 설정되고, LED화면은 습도 감지 후 현재 습도를 표시합니다. 주변 습도가 목표 습도에 도달하면 기기가 작동을 멈춥니다. 주변 습도가 설정된 습도보다 낮아지면 가습기가 작동을 재개합니다. 이 과정은 물탱크의 물이 다 소진될 때까지 계속되며, 물을 다 쓰게 되면 가습기가 자동으로 꺼집니다. *따뜻한 가습을 사용하고 싶을 때는 설정을 완료한 후 따뜻한 가습 버튼을 눌러주세요.													



자동 모드
수면 모드

자동 모드

☾ 버튼을 가볍게 터치해 주시면, 자동모드로 전환되며 LED표시등의 밝기가 약하게 조절 됩니다.
자동모드는 주변 습도에 맞춰 자동으로 분무량을 조절합니다. 기본으로 차가운 가습으로 작동되며, 따뜻한 가습을 눌러 작동시킬 수 있습니다. 현재 습도가 70%를 초과하면 분무가 중단되며, 설정되어 있던 따뜻한 가습도 꺼집니다. 70% 이하가 되면 다시 작동합니다.

현재 습도	분무량
≤40%RH	3단
41~60%RH	2단
61~70%RH	1단
≥71%RH	꺼짐

수면 모드

☾ 버튼을 3초 이상 길게 누르면 LED디스플레이가 3번 깜빡인 후, 수면모드 ☾ 아이콘만 점등되고, 다른 표시등은 소등됩니다.

이때, 전원 버튼을 누르면 전원을 끌 수 있고 나머지 버튼 누르면, 수면모드에서 해제됩니다.



따뜻한 가습
UV 살균

따뜻한 가습

☼ 버튼을 가볍게 터치하면, LED표시창에 ☼ 아이콘이 표시되며, 약 15분 후부터 따뜻한 가습이 시작됩니다. 버튼을 가볍게 눌러 따뜻한 가습모드를 켜고 끄고 할 수 있습니다. 다음의 경우에 안전을 위해 따뜻한 가습이 자동으로 꺼집니다.

다음의 경우에 안전을 위해 따뜻한 가습이 자동으로 꺼집니다.

따뜻한 가습 자동꺼짐	물이 부족할 때
	습도 설정 모드: 현재 습도가 설정한 습도에 도달
	자동 모드: 습도가 70% 이상 도달

UV살균

☼ 버튼을 3초 이상 길게 누르면 LED 표시창에 ☼ 아이콘이 표시되며, UV-C살균 램프가 작동됩니다. 버튼을 3초 이상 길게 눌러 UV살균 기능을 켜고 끌 수 있습니다.

물이 부족하면 UV 등은 자동으로 꺼집니다.

*수조 내 UV램프에는 고무마개가 있습니다. 이는 기기의 변색 방지 및 시력 보호를 위함이니, 제거하지 마시고 사용해 주십시오.
UV램프를 직접 눈으로 보면 시력에 안 좋은 영향을 줄 수 있으니 주의하시기 바랍니다.



잠금 예약
버튼 잠금

잠금 예약

☼ 버튼을 가볍게 누르면 LED표시창에 ☼ 아이콘과 함께 설정한 시간이 표시됩니다. 터치할 때마다 1-12시간까지 1시간 단위로 설정할 수 있습니다. 원하는 시간으로 맞춘 후 3초 동안 다른 조작을 하지 않으면, 설정이 완료되며 LED화면은 다시 현재 습도를 표시합니다.

설정 완료 후 ☼ 버튼을 가볍게 터치하면 남은 시간이 LED에 표시됩니다. 이 때 한번 더 터치하면 시간을 조절할 수 있습니다.

설정된 시간이 되면, 자동으로 기기의 전원이 꺼집니다.


버튼 잠금

☼ 버튼을 3초 이상 길게 누르면 LED표시창 가운데에 LO가 표시되며, 모든 버튼이 잠깁니다. 다시 3초 이상 길게 누르면 버튼 잠금이 해제되고 모든 버튼이 활성화됩니다. 영유아, 어린이나 반려동물이 있는 가정에서 유용하게 사용할 수 있습니다.

4) 리모컨

*리모컨 배터리는 AA규격을 사용합니다.

- 리모컨 버튼 별 기능은 아래와 같으며, 기능별 동작은 본체 버튼과 동일 합니다.

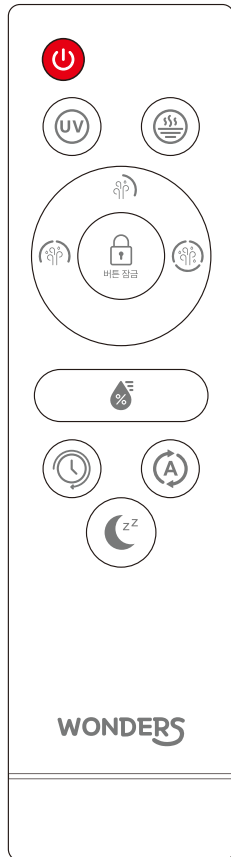

버튼	설명
	전원 버튼
	UV 살균 버튼
	따뜻한 가습 버튼
	분무량 1단
	분무량 2단
	분무량 3단
	버튼 잠금(차일드락) 버튼
	습도 설정 버튼
	꺼짐 예약 버튼
	자동 모드 버튼
	수면 모드 버튼

*리모컨 작동 거리는 약 5m입니다. 리모컨 작동 시 벽이나 주변에 방해되는 물건이 있거나, 리모컨 수신부에 신호가 제대로 전달되지 않으면 리모컨이 작동되지 않을 수 있습니다.

5. 세척 및 유지 관리

※ 수조 안에 물이 오래될 경우 세균 번식으로 인하여, 불쾌한 냄새가 나거나 건강에 안 좋은 영향을 줄 수 있습니다.
가습에 사용되는 물은 반드시 매일 깨끗한 물로 교체해주시고, 2-3일에 한번 수조부를 세척해 주시기 바랍니다.

참고!

· 물속에 칼슘과 마그네슘 등 미네랄이 다량 함유된 경우 본체와 진동자 및 수조 안에 하얀 가루가 남게 됩니다.
이러한 경우 제품의 성능이 감소할 수 있으니 아래 안내에 따라 제품을 주기적으로 세척 및 관리해주시기 바랍니다.

1) 물탱크 세척방법

- ① 세척 전 반드시 전원을 끄고 전원코드를 분리해주세요.
- ② 상부커버를 열고 물탱크를 수직으로 들어올려 본체와 분리해주세요.
- ③ 물 5L에 구연산 250g 비율로 녹인 물을 물탱크에 넣어 30분 간 놔둔 후 행구어 주시기 바랍니다.
- ④ 통풍이 잘되는 그늘에서 충분히 건조한 후 사용해주세요.

2) 수조 및 진동자 세척 방법

- ① 전원 플러그를 뽑은 후 가습기 뚜껑을 열고 물탱크를 분리합니다.
- ② 동봉되어 있는 통풍구캡을 통풍구에 씌워주세요.
- ③ 수조에 물 버리는 방향 화살표 쪽으로 수조 내에 물을 비워주세요.
- ④ 본체 내부에 있는 진동자를 면봉으로 살살 닦아주세요. 스크래치가 나지 않도록 주의해주세요.
- ⑤ 물 500ml에 구연산 25g 비율로 녹인 물을 수조에 넣어 30분 간 놔둔 후 깨끗한 물로 행구어주세요.
- ⑥ 부드러운 천과 동봉된 청소솔을 이용하여 수조를 세척해주세요.
- ⑦ 통풍이 잘되는 그늘에서 충분히 건조한 후 사용해주세요.

3) 보관 방법

- ① 가습기를 장기간 보관할 경우에는 진동자를 깨끗이 닦아 완전히 건조 시켜주세요.
- ② 제품 내/외부의 물기를 제거한 후 그늘에서 하루정도 말려 주세요.
- ③ 제품을 보관백이나 포장 상자에 넣어 습기가 없는 그늘진 곳에 보관해주세요.

* 수조 세척 시 통풍구에 물이 들어가지 않게 주의해주세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

* 오랜 시간 수조 및 진동자를 세척하지 않는 경우 백분, 이물질 등의 흡착으로 인해 PTC 히터 및 진동자 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

6. 문제 해결

- 제품 사용 중 이상이 있을 경우, 아래 문제원인에 따른 해결방안을 참고하여 주시기 바랍니다.

문제	원인	해결 방안
전원이 안 들어옵니다.	전원코드가 꼽혀 있지 않습니다.	제품의 전원코드를 콘센트에 연결해주세요.
	전원코드가 손상되었습니다.	즉시 사용을 멈추고, 원더스리빙 고객센터로 문의 주십시오.
	제품에 결함이 있거나 고장이 발생했습니다.	
분무가 발생되지 않습니다.	수조에 물이 유입 중입니다.	30초 정도 기다리시면 LED 표시등의 깜빡임이 멈추며, 분무가 나옵니다.
	제품 전원이 켜져 있지 않습니다.	전원을 켜주세요.
	희망습도에 도달하였습니다.	희망습도를 높이거나 작동 모드를 변경해주세요.
물 부족 표시등이 켜집니다.	수조에 물이 부족합니다.	수조에 물을 채우고 1분 정도 기다려주세요.
	수조 안의 물높이가 낮습니다.	
	가습 진동자에 물이 충분히 고이지 않았습니다.	1분 정도 기다려 주세요.
	수조가 제대로 장착되지 않았습니다.	수조의 장착상태를 확인해주세요.
	제품이 평평한 곳에 놓여있지 않습니다.	가습기의 설치상태를 확인해주세요.
발생된 분무에서 냄새가 납니다.	새 제품입니다.	뚜껑을 열고, 수조를 분리하여 12시간 정도 건조시켜주세요.
	수조의 물이 오래되었거나 오염되었습니다.	수조를 세척하신 뒤, 다시 깨끗한물을 채워주세요.
이상한 소음이 발생합니다.	수조에 물이 부족합니다.	물을 채워주세요.
	제품이 불안정하게 설치되었습니다.	제품을 평평한 곳에 다시 설치해주세요.
	수조가 이상하게 결합되었습니다.	제품 전원을 끄고 코드를 뽑아주세요. 수조를 내부 구조에 맞춰 다시 장착해주세요.
	제품이 고장 났습니다.	즉시 사용을 멈추고, 원더스리빙 고객센터로 문의 주십시오.
분무량이 적습니다.	습도 측정에 방해되는 인위적인 공기유입이 있습니다	실내의 창문이나 출입문 등이 열려 있는지 확인해주세요.
		실내에 에어컨 등이 작동 중인지 확인해주세요.

	본체에 물때가 심합니다.	진동자를 세척해주세요.
	희망 습도가 낮게 설정되었습니다.	가습량을 높여주세요.
		희망습도를 높여주세요.
	물이 오염되었거나 수조에 오래 방치되었습니다.	수조를 세척하시고 깨끗한 물로 교체해주세요.
실내 습도가 너무 높습니다.	분무 설정모드에서 작동하고 있습니다.	작동 모드를 바꿔주세요.
	희망습도가 너무 높습니다.	희망습도를 낮춰주세요.
	실내에 환기가 안됩니다.	가습기 사용 중에 자주 창문을 열어 환기시켜주세요. 또는 가습기를 환기가 잘되는 방에 설치 후 사용해주세요.
	수조에 물이 너무 많아 넘쳐 흘렀습니다.	수조를 다시 장착하기 전에 본체 주변과 안쪽에 넘쳐흐른 물을 먼저 처리해주세요.
수증기 응결현상이 생깁니다.	실내 온도가 낮습니다.	실내 온도를 높여주세요.
분무량이 갑자기 줄어듭니다.	설정된 타이머 시간이 끝났습니다.	가습기를 다시 켜주세요.
	물 부족 표시등이 켜졌습니다.	수조에 물을 채워주세요.
	희망습도에 도달하였습니다.	-
표시된 습도가 실제 습도와 다른 것 같아요	제품의 가습범위에 비해 실내공간이 너무 넓습니다.	제품을 적당한 범위의 실내에서 작동시켜주세요.
	습도센서가 고장 났습니다.	원더스리빙 고객센터로 문의 주십시오.
패널 조작부가 작동하지 않습니다.	버튼 잠금 모드가 활성화되었습니다.	버튼 잠금 버튼을 3초 이상 터치하여 잠금을 해제 해주세요.
	젖은 손으로 패널을 조작했습니다.	반드시 물기가 없는 손으로 패널을 조작해주세요.
	제품이 고장 났습니다.	원더스리빙 고객센터로 문의 주십시오.
제품 주변에 흰색 먼지가 생깁니다.	미네랄 성분이 많은 물이 사용되었습니다.	증류수를 사용해주세요. 만약 증류수가 없으면 정수물을 사용하셔도 됩니다. 적어도 주 1회 수조를 세척해주세요.
	제품을 오랫동안 관리하지 않았습니다.	제품을 세척해주세요.
분무가 바닥에서 발생합니다.	수조가 올바르게 장착되지 않았습니다.	제품 전원을 끄고 코드를 뽑아주세요. 수조를 내부 구조에 맞춰 다시 장착해주세요.


분무가 노즐 주변에서 발생합니다.	가습 노즐과 수조가 제대로 결합되지 않았습니다.	뚜껑의 장착 상태를 확인해주시고 노즐을 알맞게 장착해주세요.
따뜻한 분무가 나오지 않습니다.	제품이 작동 준비 중입니다.	제품이 작동 준비를 완료할 때까지 잠시만 기다려주세요.
	따뜻한 가습이 너무 약합니다.	분무 세기를 높여주세요.
	실내 온도가 너무 낮거나 따뜻한 분무가 너무 빨리 식습니다.	분무 세기를 높이거나 실내 온도를 올려주세요.
UV램프 주변이 노랗게 변색되었어요.	UV램프로 인한 변색입니다.	제품의 변색 현상은 UV로 인해 일어나는 자연스러운 현상이며 제품 불량, 제품 하자가 아닙니다. 변색 방지 및 시력 보호를 위해 고무 마개를 꼭 장착한 상태에서 사용해주세요.

※ 이 외에 이상 증상이 발견될 시, 즉시 원더스리빙 고객센터로 문의해 주세요.

7. 제품 사양

■ 가습기 본체

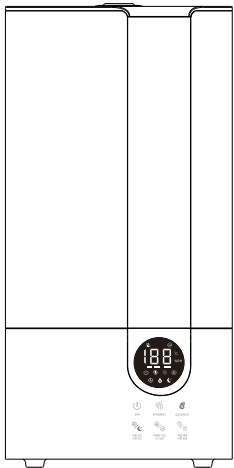

	제품명	가습기
	모델명	MisKing H23
	사이즈	225x225x464mm
	정격	220V~, 60Hz
	소비전력	일반 가습 25W, 따뜻한 가습 105W
	수조 용량	10L
	소음	≤35Db(A)
	판매원	쥬원더스리빙

8. 유상서비스 처리기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
 - 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
 - 정격을 다르게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - (주)원더스리빙 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
 - 미지정 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시
 - 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
 - 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
 - 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생 시
 - 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우
 - 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
 - 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생한 경우
- ※ 본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

본 제품은 1년 무상 서비스 기간을 보장합니다 (소모품 및 액세서리 제외)

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우 (주)원더스리빙 서비스센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
3. 무상기간 산정은 구매일로부터 1년으로 정합니다.
4. 무상보증 기간 내에 수리진행에 있어 제품 교환 수리가 이루어지는 경우도 수리로 간주합니다.
5. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장 시 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
6. 보증서는 재발행되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관해 주세요.
7. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		가 습 기			
모 델 명		MisKing H23			
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				



아래의 원더스리빙 고객센터로 앱 사용 설명에 대한 추가 문의를 하실 수 있습니다.
더 나은 서비스를 위해 항상 노력하는 원더스리빙이 되겠습니다.

원더스리빙 고객센터
운영시간 : 평일 오전 10시~오후 5시
점심시간 : 13:00~14:00
전화 : 1522-5855
네이버 톡톡
카카오톡 플러스친구 @원더스리빙
이메일 : ntrysvc@gmail.com
www.wondersliving.com