

Wonders Humidifier

MisKing H7

제품설명서



- 제품을 사용 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 사용방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서에 안내된 주의사항 및 안전수칙을 지키지 않아 발생한 피해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.




경고

- 제품의 안전한 사용 및 부상 혹은 감전 위험을 줄일 수 있도록 다음의 안전 예방 방법을 준수해주세요.
- 이 기기는 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)은 본 제품을 사용할 수 없습니다. 어린이가 가지고 놀 경우 위험 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 어린이가 가지고 놀 경우 위험 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품을 사용하기 전 제품 라벨에 있는 것과 동일한 전압이 공급되고 있는지 확인해주세요.
- 본 제품을 단단하고 수평인 표면 위에 두고 사용해주세요.
직사광선이 본 제품에 닿는 것을 피하고, 벽과 다른 가전제품과 거리를 두고 사용해주세요.
- 본 제품은 평평한 표면 위에 두지 않을 경우 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 젖은 손으로 제품의 전원 코드를 콘센트에 꽂거나 콘센트에서 빼지 마세요.
- 전원선 등이 손상되어 있을 경우 반드시 사용을 멈추고 A/S센터로 연락하여 주세요.
- 제품을 임의로 연결하거나 가공하지 마세요. 모든 유지 보수 작업은 반드시 A/S 센터로 연락해주세요.
- 수조에 물이 없을 경우 제품의 스위치를 켜지 마세요.
- 수조 안의 물이 넘쳐 제품에 손상을 줄 수 있으니 제품을 흔들지 말아 주세요.
- 제품이 작동하고 있을 때 물이 닿거나 습도 센서를 만지지 마세요.
- 사용 시 이상한 냄새가 날 경우, 제품의 스위치를 끄고 전원 코드를 뺀 다음 A/S센터로 연락해주세요.
- 수조 안에 50°C 이상의 물을 넣지 마세요.
- 제품 동작 시 물통을 분리하거나 제품을 운반하지 마세요.
- 제품 또는 전원 케이블을 물이나 액체에 넣지 말아 주세요.
- 세척 시 진동자의 표면이 긁히지 않게 조심하고 정기적으로 세척해야 하면, 세척 시 매뉴얼을 참조해주세요.
- 수조 안에 물이 아닌 다른 액체 넣을 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
즉시 제품의 스위치를 끄고 전원 코드를 뺀 다음 A/S 센터로 연락해주세요.
- 사용하지 않을 때 또는 세척 전 반드시 전원 코드를 빼주세요.
- 전원 케이블이 뜨거운 표면에 닿지 않게, 테이블 가장자리로 돌출되지 않도록 합니다.
- 제품 상단을 옷이나 타월, 손등으로 막지 마세요. 제품이 오작동 할 수 있습니다.
- 이상적인 상대 습도는 45% ~ 60% 사이입니다. 습도가 과도할 경우 차가운 표면 혹은 벽에 응결 형태가 나타나며, 실내 습도를 정확히 측정하려면 전문 상점이나 마트에서 습도계 구입하여 주세요.
- 제품 설치시 습기로부터 취약한 가구, 벽지, 전자제품 등은 가습기 근처를 피해주시요.

제품 사용하기

■ 각 부분의 명칭

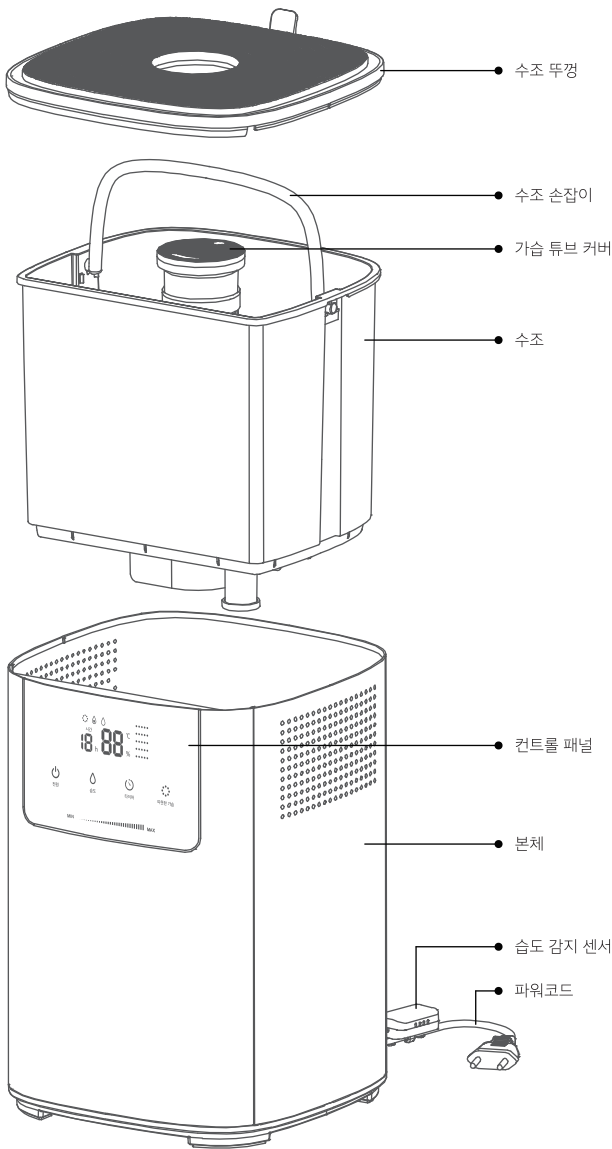

■ 최초 사용 시

1. 제품을 동작 시키기 전에 가습기를 실온에서 30분 정도 방치해주세요.
2. 20°C 이내의 실온과 80% RH 이내의 상대습도의 실내에서 사용하기를 권장합니다.
3. 50°C 미만의 깨끗한 물을 사용해주세요.
4. 수조의 청결 상태를 확인 후 사용해주세요.

■ 제품 사용법

1. 가습기를 평평한 곳에 설치해주세요.
2. 수조를 들어 뚜껑을 열고 수조 안에 물을 채운 뒤 뚜껑을 닫아주세요.
3. 수조를 본체의 홈에 맞춰 끼워 주세요.
4. 전원 코드를 꽂으면 동작 표시등에 불이 켜지고 신호음이 울립니다.
5. 1초 후 디스플레이가 꺼지고 가습기 사용이 준비됩니다.

■ 제품 조작법

전원 버튼

- 전원 버튼을 누르면 디스플레이가 켜지고 자동으로 가습 5단계(Max.)부터 시작됩니다.
- 가습기 내부 파란색 무드 등이 점등되고 표시등에는 현재의 습도가 표시됩니다.
- 1분 후 현재 온도가 표시되며, 1분 후 현재 습도를 표시합니다. 1분마다 현재 온도와 현재 습도가 번갈아 가면서 표시됩니다.

타이머 버튼

- 1시간~12시간까지 사용 시간을 설정할 수 있으며, 타이머 버튼을 이용하여 시간을 설정해주세요.
원하는 시간이 됐을 때 버튼을 5초간 누르지 않고 기다리면 원하는 시간으로 설정됩니다.
- 동작 표시에 “-h” 표시되면 타이머가 취소됩니다.
- 타이머를 설정한 뒤 한 시간마다 동작 표시등에 남은 시간이 표시됩니다.
예를 들어 12시간을 설정을 하면 1시간 뒤 11시간으로 표시되며,
타이머 버튼을 2초 간 길게 누르면 타이머 기능이 취소됩니다.

습도 버튼

- 습도 버튼을 눌러 습도를 30%RH에서 최대 75%RH까지 [30~75%RH 범위 내에서] 설정할 수 있습니다.
- 습도 버튼을 누를 때마다 5%RH씩 증가하며, 설정한 가습 습도가 동작 표시등에 나타나고, 이후 현재 습도, 실내 온도 표시가 번갈아가면서 나타납니다.
- 습도가 75%RH 까지 설정된 이후 다시 습도 버튼을 누르면 동작 표시등에 “—” 가 나타나며 5초간 아무것도 누르지 않으면 습도 설정 모드가 해제됩니다.
- 희망 습도를 설정 후 동작 표시등이 3초 동안 깜빡거리며 설정한 습도가 표시되고 이후 현재 습도 혹은 실내 온도가 나타납니다.
※ 희망 습도가 표시될 때는 숫자가 깜빡거리고, 현재 습도가 표시될 때는 “%”가 깜빡거립니다.
- 만일 희망 습도가 현재 습도 보다 높을 경우, 가습 모드가 자동으로 작동됩니다.
16%RH 이상일 경우, 최대 가습량 모드로 작동됩니다.
10%RH ~ 15%RH 사이일 경우, 중간 가습량 모드로 작동됩니다.
1%RH ~ 9%RH 사이일 경우, 적은 가습량 모드로 작동됩니다.
- 희망 습도가 현재 습도 보다 낮을 경우 대기모드로 변경되며, 습도 설정 모드에서는 가습량이 자동으로 조절되므로 가습 단계를 임의로 설정할 수 없습니다.

따뜻한 가습 버튼

- 버튼 한 번 누르면 따뜻한 가습 모드로 설정되며 한번 더 누르면 일반 가습 모드로 전환됩니다.
- 따뜻한 미스트가 분사될 때까지는 10~15분 정도 소요됩니다.

가습량 조절 버튼

- 본 제품 MIN에서 MAX까지 5단계의 가습 모드를 설정할 수 있으며, 희망하는 가습 모드를 설정합니다.
(1, 2단계 - 적은 가습량 모드 / 3, 4단계 - 중간 가습량 모드 / 5단계 - 최대 가습량 모드)
- 설정한 가습이 동작 표시등에 나타나고, 이후 현재 습도가 표시됩니다.

수면모드

- 제품이 동작할 때 습도 버튼을 2초 간 누르면 수면 모드로 바꿀 수 있습니다.
- 파란색 무드 등이 꺼지고 전원 표시등이 깜빡거립니다.
- 아무 버튼이든 누르면 동작 표시등이 다시 켜집니다.

자동 멈춤 기능

- 본체 안에 물이 너무 적으면 제품이 자동으로 동작 멈추고, 삐삐 소리가 나며 표시등에 물 부족 표시가 나타납니다.
※ 수면 모드에서는 소리가 나지 않습니다.
- 물을 다시 채우면 제품이 이전 상태로 다시 동작하게 되며, 빨간 무드 등이 켜진 후 5분 이내로 물을 채우지 않으면 제품 전원이 자동으로 꺼지게 됩니다.

문제해결

■ 이상 증상 시 조치사항

증상	해결 방안
버튼 눌러도 제품이 동작하지 않을 경우	전원코드를 콘센트에 연결 후 전원 버튼을 누릅니다. 혹은 다른 콘센트에도 연결해 봅니다.
전원 램프는 들어왔는데 수증기가 나오지 않을 경우	수조에 물을 채워주세요.
이상한 냄새가 나는 경우	수조를 닦고 뚜껑을 연 상태로 시원한 곳에서 12시간 환기시켜주세요.
전원 램프는 들어왔는데 동작이 되지 않을 경우	수조에서 물을 조금 빼주세요.
수증기가 너무 약할 경우	수조에서 물을 조금 빼주세요.
	수조를 닦고, 깨끗한 물로 교체해주세요
이상한 소리가 날 경우	수조에 물을 채워 주세요.
	가습기를 평평한 곳에 두고 사용해주세요.
노즐 주변에서 수증기가 나올 경우	노즐을 물에 담갔다가 수조 안에 있는 소켓에 끼워주세요.

■ 제품사양

- 모델명 : MisKing H7
- 색상 : White / black
- 사이즈 : 22.4 * 22.4 * 33.5cm
- 무게 : 2.8kg
- 정격 : 220V~,60Hz
- 소비전력 : 110W
- 수조 용량 : 4L
- 시간당 가습량 : ≥350ml/H
- 소음 : ≤35Db(A)
- 판매원 : ㈜원더스리빙

유지 관리

물속에는 많은 칼슘과 마그네슘이 있는 경우 본체, 진동자와 수조안에 하얀 가루가 남게 됩니다.
이 경우 가습기 작동이 원활하지 않을 수 있으니 아래와 안내에 따라 제품을 자주 청소하시기 바랍니다.

■ 권장사항

1. 차게 식힌 끓인 물이나 증류수를 사용해주세요.
2. 진동자, 수조, 본체는 매주 세척해주세요.
3. 청결한 가습을 위해 수조안 물은 더욱 자주 바꿔 주세요.
4. 장기간 동안 제품을 사용하지 않았다면 수조안의 물을 버리고 수조를 닦은 후 깨끗이 말려 사용해주세요.

■ 진동자 청소 방법

1. 표면에 붙은 이물질을 브러시로 쓸어내 주세요.
2. 본체 내부의 물을 버려주세요.
3. 진동자를 깨끗한 물로 헹궈주세요.
4. 부드러운 헝겊으로 표면의 물기를 닦아주세요.

■ 수조 세척 방법

1. 내부에 이물질이 있을 경우 부드러운 천과 브러시를 이용하여 수조를 세척해주세요.
2. 이물질이 수조 밖 밑면에 묻어 있을 경우, 이물질을 브러시로 쓸어 세척해주세요.
3. 깨끗한 물로 수조를 헹궈주세요.

유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- (주)원더스리빙 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 미지정 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생 시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (청소용 브러시 등)
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생한 경우

본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

본 제품은 1년 무상 서비스 기간을 보장합니다. (소모품 제외)

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
(주)원더스리빙 서비스센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 3. 무상기간 산정은 구매일로부터 1년으로 정합니다.
- 4. 무상보증 기간 내에 수리진행에 있어 제품 교환 수리가 이루어지는 경우도 수리로 간주합니다.
- 5. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장 시 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 6. 보증서는 재발행되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관해 주세요.
- 7. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		가 습 기			
모 델 명					
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				

WONDERS

서비스 및 소모품 구입 문의

www.wondersliving.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 13:00 ~ 14:00)
토, 일요일, 공휴일 제외

서울시 강서구 양천로47길 20 (썬더더스리빙 고객 서비스센터

/ 지번주소 : 서울특별시 강서구 마곡동 14-20
