



빠른 사용 설명서

JONR®

Quick Start Guide


1 사용 환경 준비

- 1 가구를 정돈하고, 낮게 놓인 물건들을 보관하며, 가능한 최대한의 청소 공간을 만들어 주세요.
- 2 바닥에 흩어진 전선, 단단한 물체, 못이나 유리 와 같은 날카로운 물건들을 정리하고 넘어지기 쉬운 물건, 깨지기 쉬운 물건, 귀중품 또는 잠재적으로 위험을 초래할 수 있는 물건들을 치워 주십시오. 얽힘, 장애물, 끌림 또는 로봇에 의해 넘어짐으로 인한 개인이나 재산 손상이 발생하지 않도록 주의해주세요.

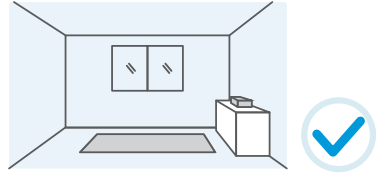
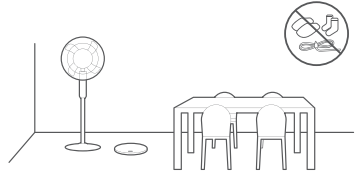


2 로봇과 클린스테이션 준비


- 1 보호 패드를 제거하고, 사이드 브러시를 장착해주세요.
- 3 그림처럼 클린스테이션을 배치하고, 클린스테이션 경사로 확장 플레이트를 설치한 후 전원코드를 연결해주세요.

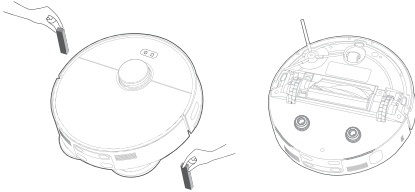

- 2 물걸레 키트(겔레패드+겔레판)를 장착해주세요.

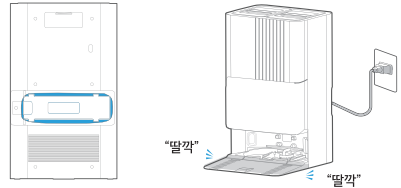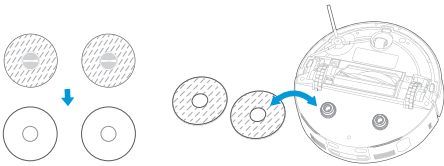

- 4 청수 탱크에 물을 추가해주세요.

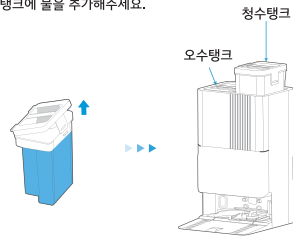


Tip! 최초 사용 시 물걸레 패드는 겔레판에 장착되어 있습니다.

3 전원 켜기 및 충전

클린스테이션에 전원을 연결한 후, 로봇의 전원 버튼을 3초간 눌러 전원을 켜주세요. 전원 표시등이 켜질 때까지 기다린 후, 그림과 같이 로봇을 스테이션에 밀어 넣어 충전해주세요. 매일 사용하기 편리하도록 로봇을 충전 상태로 유지해주세요.

Tip! 처음 사용 시엔 로봇을 수동으로 클린스테이션에 넣어주세요. 로봇이 자동으로 전원이 켜집니다.

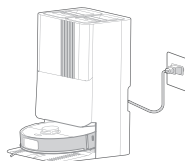

참고


- 수동으로 로봇을 넣을 때는 충전 단자가 안쪽을 향하도록 해주세요.
- 최초 청소 전 로봇의 배터리가 100% 완충 되었는지 확인해주세요.

4 네트워크 설정

- ① 앱 스토어에서 "Mi Home"을 검색하거나 오른쪽의 QR 코드를 스캔하여 Mi Home 앱을 다운로드하고 설치해주세요




- ② 기기 본체에 있는 QR코드를 스캔해주세요.

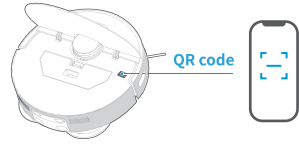

- ② 앱의 안내에 따라 기기를 추가해주세요.

- ① 스마트폰이 Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인하고, "+"아이콘을 누른 후 "기기 추가" 또는 "스캔"을 눌러주세요.



- ③ 앱에서 연결이 완료되었다는 메시지가 표시될 때까지 앱의 안내에 따라 연결해주세요.

⚠ 참고

- 이 모델은 WEP 암호화가 적용된 라우터(공유기)를 지원하지 않습니다.
- 로봇 청소기 네트워크 설정 시, 앱의 지시에 따라 진행해주세요. 이 제품은 2.4GHz Wi-Fi 통신만 지원합니다.
- 홈 Wi-Fi 네트워크를 연결할 때, 반드시 2.4GHz 네트워크를 선택해주세요. (자세한 내용은 매뉴얼을 참조해주세요.)

5 로봇 버튼 조작 및 표시등 설명

버튼	조작	기능
⏻	길게 누름 (3초)	전원 켜기/끄기
	짧게 누름 (1회)	청소 시작
🏠	로봇이 스테이션 외 대기 중: 짧게 누름 (1회)	스테이션으로 돌아가기
	로봇이 스테이션 외 대기 중: 연속 짧게 누름 (2회)	스마트 청소 시작
	로봇이 스테이션 내: 짧게 누름 (1회)	먼지통 비우기(집진) 시작
	로봇이 스테이션 내: 연속 짧게 누름 (2회)	걸레 세척 시작
	길게 누름 (3초)	차일드락 활성화/해제
	길게 누름 (15초)	강제 전원 종료
⏻+🏠	동시에 길게 누름 (3초)	네트워크 설정 모드 진입
	동시에 길게 누름 (7초)	공장 초기화 설정

표시등	표시등 상태	현재 상태
⏻+🏠 로봇 표시등	꺼짐	전원 꺼짐/휴면/비활성화
	흰색 천천히 밝아짐	전원 켜지는 중
	흰색 유지	정상
	흰색 천천히 깜빡임	위치 재설정/충전/진호 중
	빨간색 유지	배터리 부족
	빨간색 깜빡임	이상 감지
🏠 스테이션 표시등	흰색 깜빡임	네트워크 설정 중
	꺼짐	전원 꺼짐/휴면/비활성화
	흰색 천천히 밝아짐	전원 켜지는 중
	흰색 유지	정상
	빨간색 깜빡임	이상 감지

안전 지침

1. 이 제품은 실내 가정용 제품으로 실외에서 사용하지 마십시오.
2. 욕실과 같은 습기가 많은 환경에서 제품을 사용하지 마십시오.
3. 이 제품에 10kg 이상의 물건(또는 사람)을 올려놓지 마십시오.
4. 젖은 손으로 전원코드, 소켓 또는 전원 어댑터를 만지지 마십시오.
5. 로봇을 물에 담그지 마시고, 화재 방지를 위해 발열 장치나 폭발 위험이 있는 곳 근처에 두지 마십시오.
6. 손상을 방지하기 위해 스테이션 물통에 세제, 세탁세제 비공식 세척제, 소독제, 세정액, 오일 성분 및 산성 또는 알칼리성 물질을 넣지 마십시오.
7. 최적의 성능을 위해, 처음 사용할 때 로봇을 스테이션에서 시작하여 지도 매핑을 완료해주세요.