

원더스 마사지기
MassKing M13
사용자 매뉴얼



제품설명서



- 제품 사용 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

1. 안전을 위한 주의사항

※ 안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.



경고

- 신체, 지적 또는 정신적 장애가 있는 사람, 제품 사용에 대한 지식이나 경험이 부족한 사람은 안전을 위해 보호자의 감독 없이는 절대 사용을 금합니다.
- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품으로 치료기 또는 의약품이 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트를 사용하지 마십시오. 화재 또는 감전으로 인한 상해의 위험이 있을 수 있습니다.
- 젖은 손으로 제품 또는 전원플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아당겨 빼지 마십시오.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마십시오. 화재 또는 감전으로 인한 상해의 위험이 있을 수 있습니다.
- 몸이 젖은 상태로 마사지를 사용하지 마십시오. 감전 또는 화상의 위험이 있을 수 있습니다.
- 한 개의 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 화재로 인한 상해의 위험이 있을 수 있습니다.
- 실외에서 천둥, 번개가 칠 경우 제품을 사용하지 마세요. 제품이 고장나거나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.
- 제품을 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마십시오.
- 제품을 화기 부근 또는 습기가 많은 곳, 욕실 등에서 사용하지 마십시오.
- 사용 중 신체에 고통이나 이상을 느낀 경우 즉시 사용을 중단하시고 의사와 상담 후 그 지시에 따르십시오.
- 제품을 실내온도(0℃~35℃)이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오. 특히 어린이가 올라타서 장난을 하지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 옆으로 눕혀 놓는 등 함부로 취급하지 마십시오. 평평한 장소에서만 사용해 주십시오.

2. 사용시 주의사항



경고


※ 다음 사항에 해당되거나, 의사의 치료를 받고 있는 경우에는 반드시 먼저 의사와 상담한 후 사용해 주십시오.

- 임신 중이거나 몸상태가 좋지 않거나 신체에 변형이 있는 경우
- 다리, 발 부위에 통증을 느끼는 경우
- 페이스 메이커, 제세동기 등 전자파 영향을 받기 쉬운 개인 의료 장비를 사용하고 있는 경우
- 수술용 핀, 나사 또는 기계적인 장비를 신체에 이식한 경우
- 심장 장애가 있는 경우
- 혈전증, 동맥류, 급성 정맥류 또는 기타 순환기 질환으로 인해 의사가 마사지를 금지한 경우
- 알레르기 질환이 있거나, 민감성 피부인 경우

- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품으로 치료기 또는 의약품이 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
- 몸에 물기를 완전히 제거한 후 사용하지 마십시오. 감전의 우려가 있습니다.
- 발 사용 시에는 발찌 등의 액세서리를 제거한 후 사용하십시오.
- 아이들이 본체를 가지고 놀거나 기기를 조작하지 않도록 하십시오. 기기에 아이들의 손이나 발이 끼지 않도록 주의하십시오.
- 기기를 화기 근처에서 사용하지 마십시오.
- 제품에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 특히 어린아이가 올라타서 장난을 하지 않도록 주의하십시오.
- 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 염증, 감염, 타박상 등의 외상이 있는 부위에 마사지기를 사용하지 마십시오.
- 작동 중 일어나지 마십시오. 고장의 가장 큰 원인이 됩니다.
- 천 커버가 찢어진 상태에서는 사용하지 마십시오.
- 기기를 임의로 조작, 개조하는 행위를 금합니다.
- 음주 후 또는 취침 시나 수면 중에는 절대 사용하지 마십시오.
- 영 유아 어린이는 사용하지 마십시오.
- 제품에서 발열이 심할 경우 제품 사용을 잠시 중단하십시오. (제품에서 열이 발생한 상태로 피부와 오랜 시간 접촉하게 될 경우 붉은 반점, 색소침착 등 저온화상의 우려가 있습니다)
- 피부가 민감하신 분들은 온열 작동 부위가 피부와 맞닿는 경우, 저온 화상의 우려가 있으니 반드시 온열 기능을 끈 상태로 사용하시기 바랍니다.
- 마사지 중 신체에 이상을 느끼거나, 통증이 오면 사용을 즉시 중지하십시오. 마사지 중 강도가 너무 세다고 느껴질 때는 전원 버튼을 눌러 마사지 작동을 중단하십시오.
- 본 기기는 자동 타이머가 설정되어, 기본 작동 시간(15분)이 지나면 자동으로 종료됩니다. 연속 사용은 신체에 무리를 줄 수 있으므로 가급적 삼가시기 바랍니다. 또한 제품을 처음 사용할 시, 근육에 무리가 가지 않도록 5분 이내로 사용하시고 사용이 익숙해지면 점차 마사지 시간을 늘려 주시기 바랍니다.

3. 제품 사용하기

■ 각 부분의 명칭

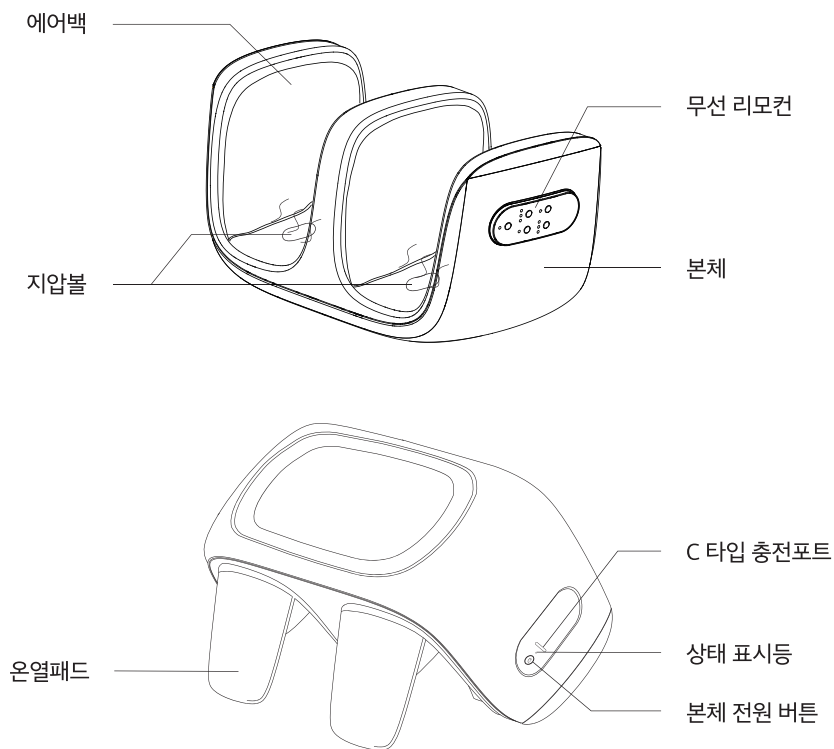

상태표시등	상태
파란색 유지	대기/작동중
파란색 깜빡임 + 알림음	배터리 부족
빨간색 유지	충전중
초록색 유지	충전완료

리모컨 조작부



전원 버튼

- 본체의 전원이 켜진 상태에서, 이 버튼을 누르면 해당 표시등이 켜지면서 자동모드가 작동됩니다. 한번 더 누르면 모드가 종료됩니다. (기본 작동 시간 15분)



자동모드 버튼

- 본체가 켜진 상태에서 전원버튼을 눌러 작동 시작하면 자동모드 표시등이 켜지며 자동모드가 시작 됩니다. 다른 모드에서 이 버튼을 누르면 자동모드로 전환됩니다.



선택모드 버튼

- 작동 시작 후 이 버튼을 눌러 다양한 부위별 모드를 선택할 수 있습니다. 버튼을 누를때마다 다리->무릎->발 마사지 모드 순으로 전환 됩니다.
- 다리: 다양한 공기압 마사지 동작으로 에어백이 다리를 강하게 감싸며 다리의 피로를 풀어줍니다.
- 무릎: 무릎을 긴 시간 눌러주는 압력유지 동작이 많아 무릎의 혈액순환을 촉진해줍니다.
- 발: 에어백이 발바닥을 위로 밀고, 발등을 눌러주어 발등을 마사지하는 동시에 발을 편안하게 해줍니다.



강도조절 버튼

- 작동시작 후 이 버튼을 눌러 공기압 강도를 조절할 수 있습니다. 누를 때마다 약->중->강으로 조절 됩니다.




온열 버튼

- 작동 시작 후 이 버튼을 누르면 표시등이 켜지며 온열모드가 시작됩니다. 이 버튼을 한번 더 누르면 표시등이 꺼지며 온열이 꺼집니다.

■ 리모컨 사용시 주의사항

- 물 또는 기타 액체가 리모컨에 닿지 않도록 주의해주세요.
- 리모컨으로 작동시작 15분 후 리모컨 표시등이 자동으로 꺼지며, 마사지가 종료됩니다.
- 권장 사용거리는 3m이내 입니다. 본체와 리모컨의 거리가 너무 멀면 작동하지 않을 수 있습니다.
- 리모컨을 어린아이가 가지고 놀지 않도록 주의해주세요.
- 신호 방해를 방지하기 위해 TV나 라디오 등의 기기와 1미터 이상 거리를 유지하세요.

■ 사용법

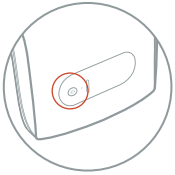

사용법1 : 본체 버튼으로 조작

- ① 본체가 꺼져 있을 때 가볍게 본체 버튼을 눌러주시면 본체가 대기모드 상태가 됩니다. 표시등이 파란색으로 유지됩니다. 이때 본체는 작동하지 않습니다.
- ② 본체 전원버튼을 가볍게 한번 누르면, 자동모드가 시작됩니다. (마사지는 작동시간 15분 후에 자동 종료됩니다.) 버튼을 누를 때마다 자동-> 다리-> 무릎-> 발 순으로 모드가 전환됩니다.
- ③ 대기모드 혹은 작동모드일 때 본체 전원 버튼을 3초간 길게 눌러 전원을 끌 수 있습니다.
- ④ 대기모드시에는 1시간 내 마사지를 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다.



사용법2 : 리모컨으로 조작

- ① 본체의 버튼을 눌러 전원을 켭니다. 본체 표시등이 파란색으로 유지됩니다.
- ② 리모컨의 전원버튼을 눌러 마사지를 시작합니다.
- ③ 리모컨으로 원하는 마사지 모드를 선택할 수 있습니다.
- ④ 마사지는 작동시간 15분 후에 자동 종료되며, 이때 리모컨의 표시등도 꺼집니다.

다양한 부위 마사지하기

다리 마사지

- ① 제품을 허벅지(그림1) 혹은 종아리(그림2)에 두고, 본체 전원버튼을 눌러 전원을 켜주세요.
- ② 리모컨의 “전원” 버튼을 눌러 제품을 시작한 후 “선택”모드 버튼을 한번 눌러 다리 마사지를 시작합니다.

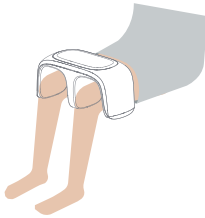


그림1



그림2

무릎 마사지

- ① 제품을 “그림3”과 같이 무릎에 두고, 본체 전원버튼을 눌러 전원을 켜주세요.
- ② 리모컨의 “전원” 버튼을 눌러 제품을 시작한 후 “선택”모드 버튼을 두번 눌러 무릎 마사지를 시작합니다.

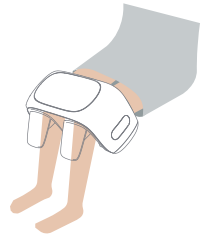


그림3

발 마사지

- ① 의자에 앉아 제품을 평평한 바닥에 둔 다음 두 발을 “그림4”와 같이 가볍게 올립니다.
그리고 본체의 전원버튼을 눌러 전원을 켜주세요.
- ② 리모컨의 “전원” 버튼을 눌러 제품을 시작한 후 “선택”모드 버튼을 세번 눌러 발 마사지를 시작합니다.


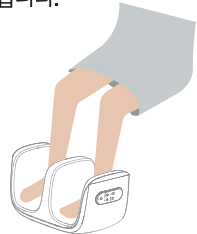


그림4

■ 충전 하기

- ① 제품의 배터리가 부족하면 파란색 표시등이 깜빡이고 뽀뽀- 소리가 나면서 꺼집니다. 이때 충전이 필요합니다.
- ② 동봉된 C타입 충전 케이블을 제품 충전포트에 연결해주세요.
- ③ 케이블을 충전기에 꽂은 후 콘센트에 꽂아 충전해 주세요. (최대 충전 정격은 DC 5V 2A 입니다.)
- ④ 충전 중엔 표시등이 빨간색으로 유지되며, 충전이 완료되면 초록색으로 바뀝니다.

※ 배터리 성능유지를 위해 충전 중엔 제품이 작동하지 않습니다. 충전을 완료한 후 사용해 주세요.

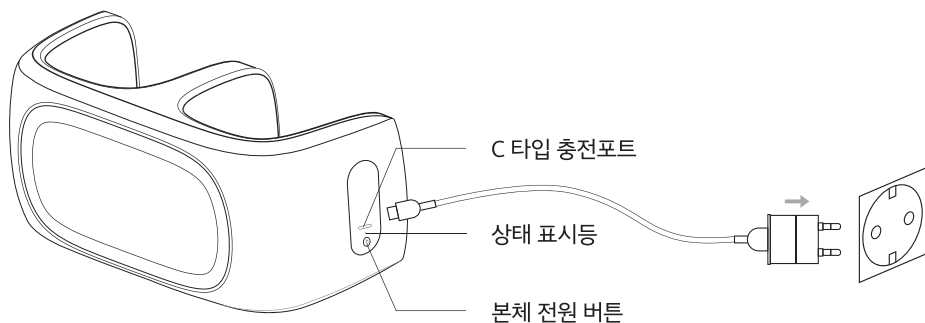

콘센트에 전원 플러그를 꽂기 전에 전원선이 손상되지 않았는지 확인 해주시시오.
젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오.

4. 제품 유지관리

※ 절대로 제품을 물로 행구거나 물에 담그지 마세요. 물 또는 기타 액체가 기기 내부로 들어가면 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

※ 제품 위에 무거운 물건을 올려두거나 아이가 올라타지 않도록 주의해 주세요.

■ 청소하기

- 청소하기 전에 본체의 전원이 꺼져 있는지 확인해 주세요.
- 제품의 표면은 부드러운 천으로 닦아 청소해 주세요.
- 오염된 곳은 부드러운 천에 물이나 중성세제를 살짝 묻혀 청소한 후 마른 천으로 닦아 말려 주세요.
- ※ 제품에 부식성이 있는 세정제로 청소하면, 제품이 변색되거나 구조가 부식되고 갈라질 수 있습니다.

■ 보관하기

- 사용이 끝나면 본체 전원버튼을 눌러 전원을 꺼주세요.
- 리모컨을 잃어버리지 않게 본체에 부착하여 보관해주세요.
- 직사광선이나 화기성 물질, 고온 다습한 환경을 피해 서늘한 곳에 보관해주세요.
- 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주세요.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 경우, 포장 박스에 넣어 보관해주세요.

5. 고장원인 및 해결방법

■ 이상 증상 시 조치 사항

증상	예상원인	해결방안
제품에서 삐삐- 소리가 나면서 전원이 꺼짐	배터리가 부족함	배터리를 충전해주세요.
제품이 작동하지 않음	배터리가 부족함	배터리를 충전해주세요.
	본체전원을 켜지 않음	리모컨을 분리하고 본체 전원을 켜주세요.
	제품을 연속으로 계속 사용해서 과열보호장치가 작동됨	30분 정도 쉬었다가 다시 사용해주세요.
사용중 멈춤	작동시작 후 15분이 됨	10분정도 쉬었다가 사용해주세요.

■ 제품 사양



기자재명칭	미약 전계강도 무선기기 (전기마사지기)
모델명	MassKing M13
정격	5Vdc, 2A, 10W
자동타이머	15분
제조원	중국(OEM)
제조년월	별도표기
판매원	(주)원더스리빙 / 1522-5855

6. 유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- (주)원더스리빙 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 미지정 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생 시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생된 경우

※ 본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

본 제품은 1년 무상 서비스 기간을 보장합니다. (소모품 제외)

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
(주)원더스리빙 서비스센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 3. 무상기간 산정은 구매일로부터 1년으로 정합니다.
- 4. 무상보증 기간 내에 수리진행에 있어 제품 교환 수리가 이루어지는 경우도 수리로 간주합니다.
- 5. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장 시 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 6. 보증서는 재발행되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관해 주세요.
- 7. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		전 기 마 사 지 기			
모 델 명					
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				



서비스 및 소모품 구입 문의

www.wondersliving.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 13:00 ~ 14:00)

토, 일요일, 공휴일 제외

서울시 강서구 양천로47길 20 (원더더스리빙 고객 서비스센터

/ 지번주소 : 서울특별시 강서구 마곡동 14-20
