

어플리케이션(APP)사용 가이드

DynaKing R15

사용가이드



- 제품 사용 전 본 어플리케이션(APP)사용 가이드를 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

스마트폰 어플리케이션(APP) 사용하기

- 원더스리빙의 다양한 스마트 가전을 하나의 앱에서 관리할 수 있도록 “원더스홈”을 출시 하였습니다.
다이나킹R15 외에도 앞으로 출시될 다양한 WONDERS 스마트 가전을 기대해 주세요.
- 아래의 앱 화면은 보다 나은 이해를 돕기 위해 임의의 이미지를 포함하고 있으며, 실제의 앱 화면과 다를 수 있습니다.
- 다이나킹 R15는 2.4GHzWi-Fi 무선 주파수만 지원합니다.
공유기가 2.4Ghz와 5GHz를 모두 지원한다면 Wi-Fi를 2.4Ghz로 설정 후 사용해 주세요.
- Wi-Fi 이름은 영문이나 숫자 혹은 영문+숫자 조합 이어야 합니다. 한글이나 특수문자, 기호를 포함한 경우 연결이 되지 않을 수 있습니다.

■ 어플리케이션 설치하기

방법 1. 스마트폰의 Googleplay나 Apple APP 스토어에서 “원더스홈”을 검색해 앱을 설치합니다.
※ ONE store 에서도 원더스홈을 검색하여 다운로드 하실 수 있습니다.


방법 2. 오른쪽 QR 코드를 스캔 후 “원더스홈”을 설치합니다.




1. 회원가입 하기 “새 계정 만들기”를 눌러 회원가입을 시작합니다.




1. 등록하실 이메일 또는 핸드폰 번호를 입력하고 약관을 확인 후 “계속”을 누릅니다.
2. 이메일 또는 핸드폰에 전송된 6자리 인증 번호를 누릅니다.
3. 비밀번호를 입력 후 “등록완료”를 눌러 가입을 완료 합니다.

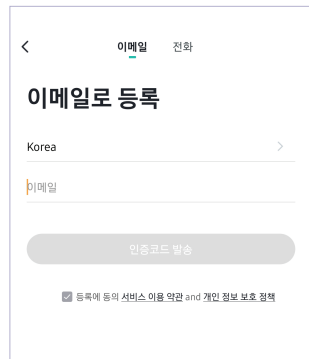


로봇청소기 등록

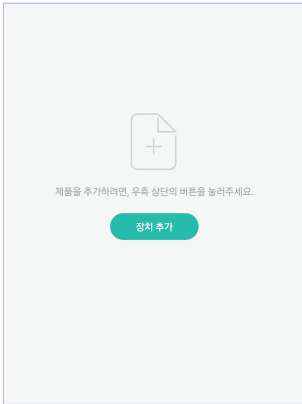

1. 앱에서 “장치추가” 또는 앱 상단의 “+”를 누르고 “DynaKing R15”를 선택합니다.

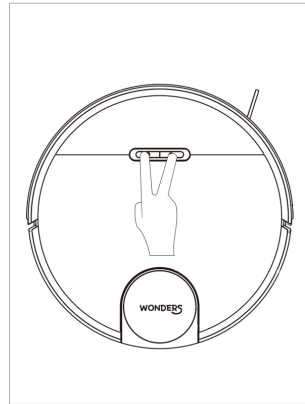

2. 로봇청소기 본체의 전원과 충전복귀 버튼을 동시에 3초 이상 길게 누릅니다.

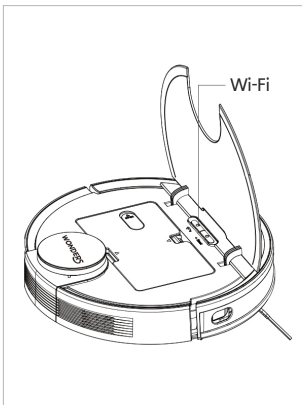

3. Wi-Fi 표시등을 확인할 수 있도록 로봇청소기 본체 상단의 커버를 열어 둡니다.



4. “네트워크를 재설정 합니다” 라는 안내음이 나오고 Wi-Fi 표시등이 하얀색으로 천천히 깜빡이는지 확인 하시고, 앱 화면 하단의 “Wi-Fi 표시등이 깜빡입니다”를 누릅니다.

로봇청소기 등록

홈 Wi-Fi 비밀번호를
입력하세요


2.4GHz 5GHz
✓ ✗
2.4G Wi-Fi 네트워크만 지원합니다. >

SL-WONDERS-XXXX


SL-WONDERS-XXXX

확인

5. Wi-Fi 네트워크를 선택하고, 비밀번호를 입력 후 "확인"을 누릅니다.

휴대폰을 핫스팟에 연결해
주십시오.

1. 핸드폰 네트워크를 핫스팟에 연결해 주세요.

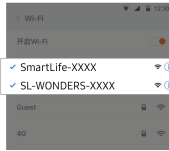

2. 이 응용 프로그램을 반환하는 장비를 추가 계속

완료하기

6. 로봇청소기의 핫스팟을 "SL-WONDERS-XXXX"로 선택합니다.

안드로이드 폰 사용자는
핸드폰의 "뒤로" 가기를 눌러 주세요

아이폰 사용자의 경우, "설정"에서
"Wi-Fi"를 누른 후 "SL-WONDERS-XXXX"를
선택하고 앱 화면으로 돌아갑니다.

 DynaKing R15
제품을 성공적으로 추가했습니다.

등록 완료

7. "등록 완료"를 눌러 로봇청소기 등록을 완료합니다.

APP 사용하기

I 1. 메인 컨트롤 화면



- ① 홈으로 돌아가기: 원더스홈에 등록하신 스마트 기기를 관리할 수 있습니다.
- ② 로봇청소기 이름: 설정된 로봇청소기의 이름이 나타납니다.
- ③ 시스템관리: 펌웨어 업데이트 및 기기 공유 등의 부기능이 있습니다.
- ④ 로봇청소기의 상태 알림: 현재 로봇청소기의 상태를 확인할 수 있습니다.
- ⑤ 금지구역: 자세한 내용은 본 설명서 9페이지를 참고해 주세요.
- ⑥ 스팟청소: 자세한 내용은 7페이지를 참고해 주세요.
- ⑦ 지정구역청소: 자세한 내용은 8페이지를 참고해 주세요.
- ⑧ 자동청소: 저장된 지도 전체 (전체 영역)을 자동 청소합니다.
- ⑨ 청소면적: 최근 청소한 면적을 나타냅니다.
- ⑩ 청소시간: 최근 청소한 시간을 나타냅니다.
- ⑪ 배터리 잔량: 로봇의 현재 배터리 잔량을 나타냅니다.
- ⑫ 충전하기: 로봇을 충전스테이션으로 복귀시킬 수 있습니다.
- ⑬ 시작/정지: 선택한 청소모드를 시작 또는 일시정지 할 수 있습니다.
- ⑭ 흡입조절: 물걸레, 저소음, 표준, 강력, Max의 5단계로 조절을 할 수 있습니다.
- ⑮ 설정: 더 보기 - 설정 탭에서 다양한 로봇청소기 기능들을 활용하실 수 있습니다.

2. 설정 화면


*메인 화면 하단의 "더 보기"를 누르면 로봇청소기의 부가 기능을 조절, 설정할 수 있습니다.



- ① 청소예약 : 원하시는 요일과 시간에 1회 또는 주기적인 청소가 진행되도록 청소예약을 할 수 있습니다.
- ② 수동제어 : 상하좌우 방향으로 로봇청소기를 컨트롤 하거나, 자동청소와 스팟청소를 할 수 있습니다.
- ③ 기기찾기 : 유사 시 로봇을 쉽게 찾을 수 있도록 음성 안내가 지원 됩니다.
- ④ 지도리셋 : 지도를 초기화 할 수 있습니다.
- ⑤ 출수용량 : 물통에서 물이 출수되는 용량을 적게, 보통, 많음으로 설정할 수 있습니다
- ⑥ 카펫모드 : 카펫과 같은 마찰력이 큰 지점에서 흡입력이 자동으로 증가 시킬 수 있도록 설정하는 기능입니다
- ⑦ 청소기록 : 이전 청소 기록을 확인할 수 있습니다.
- ⑧ 음량조절 : 로봇청소기 음성 안내음의 볼륨을 조절하거나 무음으로 설정할 수 있습니다.
- ⑨ 방해금지모드 : 방해금지 시간을 설정하시면, 음성안내와 설정된 예약청소 등을 수행하지 않습니다.
- ⑩ 사이드브러쉬 : 사이드브러쉬가 사용된 시간을 나타냅니다.
- ⑪ 메인브러쉬 : 메인브러쉬가 사용된 시간을 나타냅니다.
- ⑫ 필터 : 필터의 사용된 시간을 나타냅니다.
- ⑬ 기기 정보 : S/N 등 기기의 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

3. 시스템 화면

메인 화면의 최상단 우측 버튼을 누르면 확인되는 로봇청소기 시스템 관리 화면입니다.


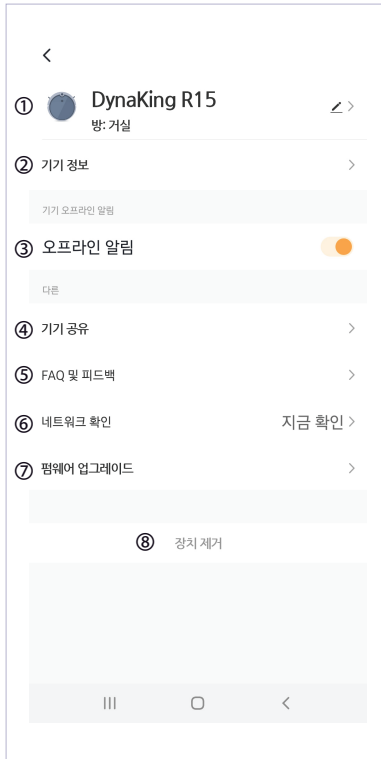


- ① 로봇청소기의 이름, 프로필 사진, 로봇청소기의 집안 내 위치 정보를 관리할 수 있습니다.
- ② 기기의 연결 정보 등을 확인할 수 있습니다.
- ③ 기기가 30분 이상 오프라인 상태일 때 알림이 전송되도록 설정합니다.
- ④ 기기 공유 : 원더스홈 앱에 가입된 다른 사용자와 기기를 공유 할 수 있습니다.
- ⑤ FAQ 및 피드백 : 연결 오류 등 이상 증상에 대한 자가 점검 및 원더스리빙 고객센터로 추가 문의 하실 수 있습니다.
- ⑥ 로봇청소기와 모바일 네트워크의 연결 상태를 확인할 수 있습니다.
- ⑦ 최신 펌웨어를 확인하고, 업그레이드할 수 있습니다.
- ⑧ 앱에서 로봇청소기를 제거할 수 있습니다. 제거 후 다시 등록을 하실 경우, 본 매뉴얼의 "로봇청소기 등록" 하기 섹션을 참고하여 진행해 주세요.

다양한 청소모드 사용법

1. 스팟 청소

1.5m x 1.5m 의 작은 면적을 청소해야 할 경우 유용하게 사용될 수 있는 청소 모드입니다. 스팟청소에서는 로봇이 가로와 세로 방향으로 각 1회씩 주행하며 격자모양으로 청소합니다.

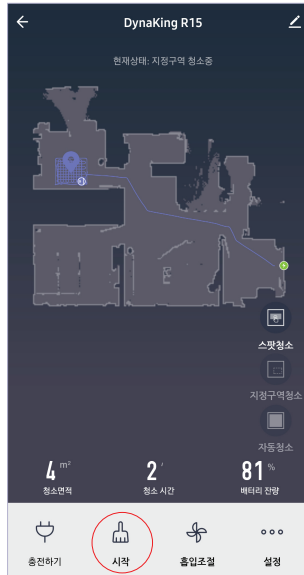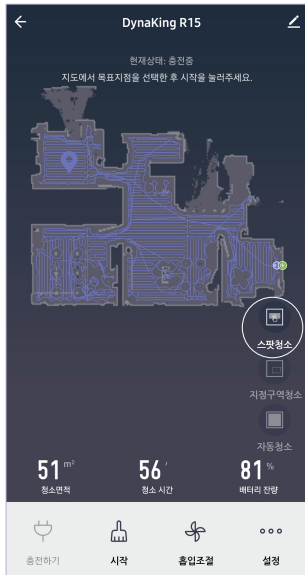


사용법
지도에서 원하시는 목표 지점을 선택 후 시작을 눌러주세요.

2. 지정구역청소

청소를 원하는 영역을 하나 이상 지정하여 청소를 진행할 수 있습니다.

스팟청소와 달리 청소할 영역을 다수로 만들고, 영역의 사이즈를 임의의 조절할 수 있으며, 지그재그 패턴으로 청소를 수행합니다.

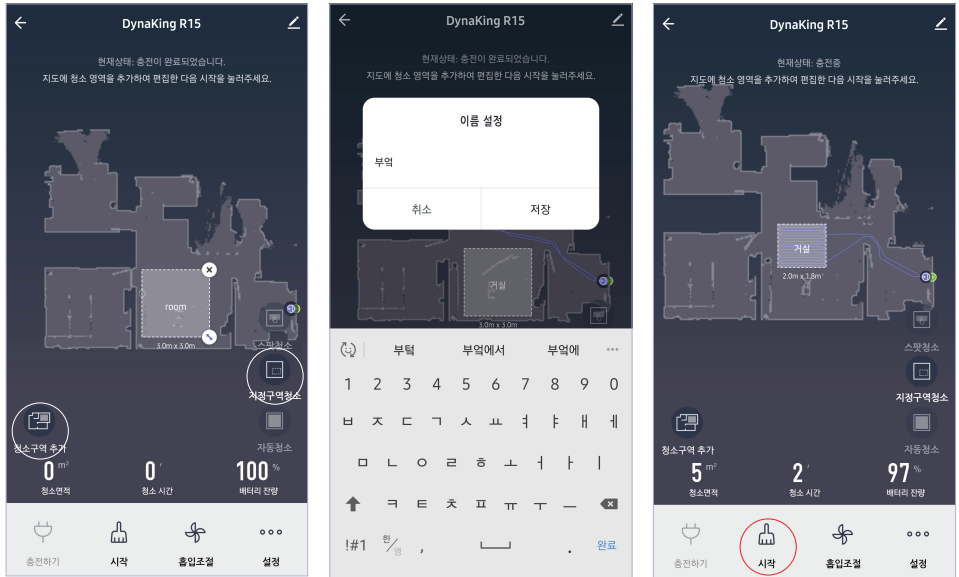


사용법

- ① 메인 컨트롤 화면에서 지정구역청소를 선택합니다.
- ② 좌측에 "청소구역 추가" 버튼이 나타납니다.
- ③ "청소구역 추가" 버튼을 눌러 생성되는 하얀색 박스를 지도 상의 원하는 공간에 위치시키고 사이즈를 조절합니다. 이 때, 박스를 길게 누르면 이 특정 영역의 이름을 만들 수 있습니다.
- ④ 시작 버튼을 누르면 지정구역청소가 시작됩니다.

3. 금지구역 설정하기

청소가 완료된 후 완성된 지도 위, 또는 로봇청소기가 청소를 시작하고 실내 지도를 그리고 있을 때 가상벽을 설치하여 금지구역으로 설정할 수 있습니다.

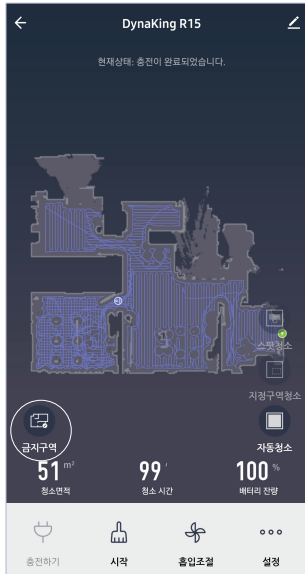


메인 컨트롤 화면의 좌측에 있는 "금지구역"을 눌러 설정합니다.


3. 금지구역 설정하기

“구역 만들기”를 누르면 빨간색 박스가 나타나고, 박스를 금지구역을 설정할 곳에 위치하고 사이즈를 조절합니다.

완성된 지도 상에서
금지구역 설정 시

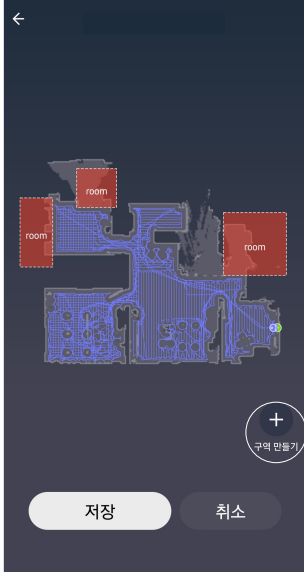

로봇청소기가 실내 지도를
그리고 있을 때 금지구역 설정 시

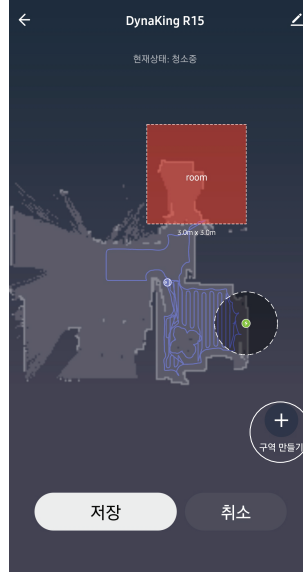

이 후 화면 하단의 “저장”을 눌러 금지구역 설정을 완료합니다.

*참고

금지구역을 삭제하는 경우
위의 과정과 동일 합니다. 해당 화면에서 금지구역을 삭제 후, “저장”을 눌러
금지구역 설정을 마무리합니다.


*주의

현관이나 화장실 등 바닥과 낙차가 있는 경우에
금지구역으로 설정하면 로봇청소기가 추락하지 않습니다.


최초 청소 시, 로봇이 청소 후 자동 충전까지 완료해야만
실내 지도와 설정하신 금지구역이 저장됩니다.

청소 중간에 로봇을 멈추거나 다른 곳으로 이동 또는
강제로 충전을 시킬 경우 금지구역이 저장되지 않습니다.

기타 - 원더스홈

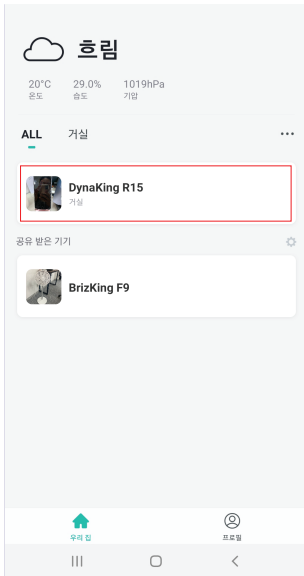

원더스홈 앱에 등록하신 기기목록이 나타납니다.
기기 이름을 누르면 기기의 컨트롤 화면으로 연결됩니다.

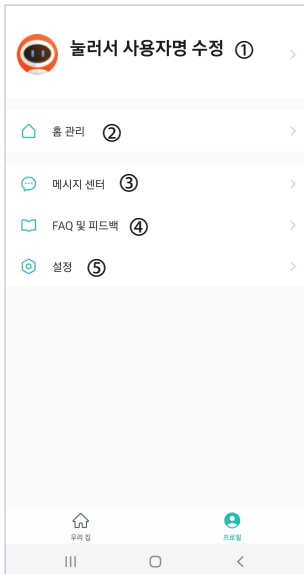

- ① 앱 사용자 이름을 수정할 수 있습니다.
- ② 홈 관리는 원더스리빙의 스마트 기기가 여러 대일 경우 유용한 기능입니다. 홈을 만들고 멤버를 추가하여 해당 홈에 있는 기기를 한꺼번에 다른 사용자와 공유할 수 있습니다
- ③ 기기 작동, 계정 로그인 상태 등에 대한 메시지를 확인할 수 있습니다. 다이내킹 R15의 동작 안내, 연결 메시지도 이곳에서 확인할 수 있습니다.
- ④ 사용 중 어려운 점이나 궁금하신 점을 원더스리빙 고객센터로 문의하실 수 있습니다.
- ⑤ 알림설정, 버전정보 등을 확인할 수 있습니다.

WONDERS

아래의 원더스리빙 고객센터로 앱 사용 설명에 대한 추가 문의를 하실 수 있습니다.
더 나은 서비스를 위해 항상 노력하는 원더스리빙이 되겠습니다.

원더스리빙 고객센터
운영시간: 평일 오전 10시~오후 5시
점심시간: 13:00~14:00
전화: 1522-5855
네이버톡톡
카카오톡 플러스친구 @원더스리빙
이메일: ntrysvc@gmail.com
www.wondersliving.com
