

어플리케이션(APP)사용 가이드

DynaKing R15

사용가이드



- 제품 사용 전 본 어플리케이션(APP)사용 가이드를 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

스마트폰 어플리케이션(APP) 사용하기

· 원더스리빙의 다양한 스마트 가전을 하나의 앱에서 관리할 수 있도록 “원더스홈”을 출시 하였습니다.
다이나킹R15 외에도 앞으로 출시될 다양한 WONDERS 스마트 가전을 기대해 주세요.

- 아래의 앱 화면은 보다 나은 이해를 돕기 위해 임의의 이미지를 포함하고 있으며, 실제의 앱 화면과 다를 수 있습니다.

- 다이나킹 R15는 2.4GHz Wi-Fi 무선 주파수만 지원합니다.
공유기가 2.4 GHz 와 5GHz를 모두 지원한다면 Wi-Fi를 2.4GHz로 설정 후 사용해 주세요.

- Wi-Fi 이름은 영문이나 숫자 혹은 영문+숫자 조합 이어야 합니다. 한글이나 특수문자, 기호를 포함한 경우 연결이 되지 않을 수 있습니다.

■ 어플리케이션 설치하기

방법 1. 스마트폰의 Google play나 Apple APP 스토어에서 “원더스홈”을 검색해 앱을 설치합니다.
※ ONE store 에서도 원더스홈을 검색하여 다운로드 하실 수 있습니다.

방법 2. 오른쪽 QR 코드를 스캔 후 “원더스홈”을 설치합니다.




1. 회원가입 하기 “새 계정 만들기”를 눌러
회원가입을 시작합니다.




1. 등록하실 이메일 또는 핸드폰 번호를 입력하고
약관을 확인 후 “계속”을 누릅니다.
2. 이메일 또는 핸드폰에 전송된 6자리
인증 번호를 누릅니다.
3. 비밀번호를 입력 후 “등록완료”를 눌러 가입을
완료 합니다.

로봇청소기 등록

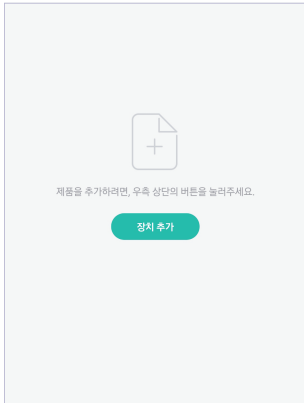

1. 앱에서 “장치추가” 또는 앱 상단의 “+”를 누르고 “DynaKing R15”를 선택합니다.

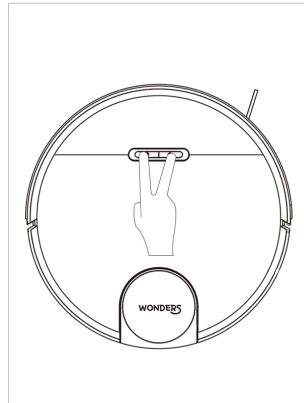

2. 로봇청소기 본체의 전원과 충전복귀 버튼을 동시에 3초 이상 길게 누릅니다.



3. Wi-Fi 표시등을 확인할 수 있도록 로봇청소기 본체 상단의 커버를 열어 둡니다.



4. “네트워크를 재설정 합니다” 라는 안내음이 나오고 Wi-Fi 표시등이 하얀색으로 천천히 깜빡이는지 확인 하시고, 앱 화면 하단의 “Wi-Fi 표시등이 깜빡입니다”를 누릅니다.

로봇청소기 등록

홈 Wi-Fi 비밀번호를
입력하세요


2.4GHz 5GHz
✓ ✗
2.4G Wi-Fi 네트워크만 지원합니다.>

SL-WONDERS-XXXX


SL-WONDERS-XXXX

확인

5. Wi-Fi 네트워크를 선택하고, 비밀번호를 입력 후 "확인"을 누릅니다.

휴대폰을 핫스팟에 연결해
주십시오.

1. 핸드폰 네트워크를 핫스팟에 연결해 주세요.

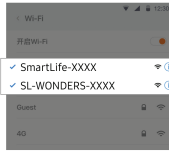

2. 이 응용 프로그램을 반환하는 장비를 추가 계속

완료하기

6. 로봇청소기의 핫스팟을 "SL-WONDERS-XXXX"로 선택합니다.

안드로이드 폰 사용자는
핸드폰의 "뒤로" 가기를 눌러 주세요

아이폰 사용자의 경우, "설정"에서
"Wi-Fi"를 누른 후 "SL-WONDERS-XXXX"를
선택하고 앱 화면으로 돌아옵니다.


 DynaKing R15
제품을 성공적으로 추가했습니다.

등록 완료

7. "등록 완료"를 눌러 로봇청소기 등록을
완료합니다.

APP 살펴보기

1. 메인 컨트롤 화면

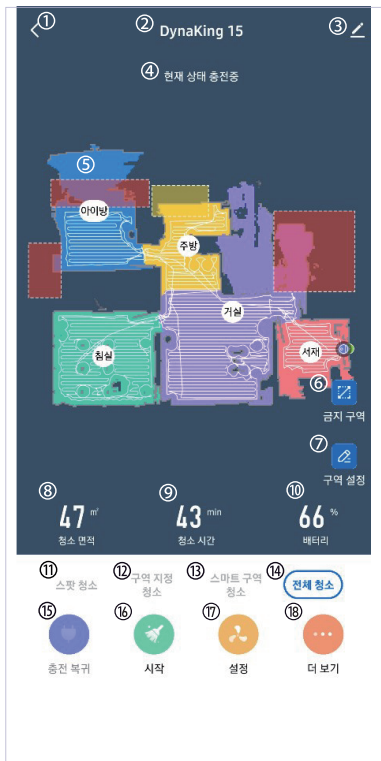

- ① 홈으로 돌아가기: 원더스홈에 등록된 스마트기기를 관리화면으로 이동 합니다.
- ② 기기 이름: ③에서 변경할 수 있습니다..
- ③ 시스템관리: 기기 이름, 기기공유 등을 설정하고 최신 펌웨어를 업데이트를 실행할 수 있습니다.
- ④ 상태알림: 현재 로봇청소기의 상태를 나타냅니다.
- ⑤ 실내지도: 로봇청소기가 주행하면서 만드는 실내지도가 나타납니다. 로봇의 궤적을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
- ⑥ 금지구역: 로봇청소기의 진입을 금지하는 구역을 설정합니다.
- ⑦ 구역설정: 지도분할, 병합, 구역명 설정, 구역별 (흡입/출수량)을 설정할 수 있습니다.
- ⑧ 청소면적: 최근 청소 면적을 나타냅니다.
- ⑨ 청소시간: 최근 청소한 시간을 나타냅니다.
- ⑩ 배터리: 현재 남은 배터리 잔량을 나타냅니다.
- ⑪ 스팟청소: 1.5m*1.5m 사이즈의 좁은 면적을 청소할 경우 사용합니다.
- ⑫ 구역지정청소: 청소가 필요한 특정 구역을 위치하고 청소면적을 직접 조정하여 청소합니다.
- ⑬ 스마트구역청소: 사용자가 지정한 순서 대로 구역 청소를 할 수 있습니다. 각 구역별 청소 환경에 따라 ⑦구역설정 메뉴에서 흡입력/출수량을 다르게 설정할 수 있습니다.
- ⑭ 전체청소: 지도의 전체 공간을 청소합니다.
- ⑮ 충전복귀: 로봇을 충전도크로 보내거나 보내기를 중단할 수 있습니다.
- ⑯ 시작/일시멈춤: 청소를 시작하거나 일시정지 할 수 있습니다.
- ⑰ 조절: 4단계 강도로 로봇청소기의 흡입력과 출수량을 조절할 수 있습니다. 흡입력을 “물걸레청소”로 설정하면 진공흡입을 하지 않고 걸레청소만 진행할 수 있습니다.
- ⑱ 더보기: 예약청소, 지도관리 등 더 많은 부가기능을 설정할 수 있습니다.

2. 설정 화면


메인 화면 하단의 “더보기”를 눌러 다이나킹 R15의 더 많은 청소 기능을 설정할 수 있습니다.



- ① 예약청소: 원하는 요일과 시간에 1회 또는 주기적인 청소를 예약할 수 있습니다
- ② 리모컨: 청소기를수동으로 제어할 수 있습니다.
- ③ 청소기 위치확인: 유사 시 로봇청소기를 찾을 수 있도록 음성안내가 나옵니다.
- ④ 지도리셋 : 지도를 초기화 할 수 있습니다.
- ⑤ 지도관리: 완성된 지도를 저장하거나 불러올 수 있습니다.
- ⑥ 청소기록: 수행된 청소 기록을 확인할 수 있습니다.
- ⑦ 음성&음량: 음성안내의 볼륨을 조절또는 무음으로 설정할 수 있습니다.
- ⑧ 방해금지모드 : 방해금지 시간을 설정하시면, 음성안내와 설정된 예약청소 등을 수행하지 않습니다.
- ⑨ 소모품 유지보수: 효율적인 청소 성능을 유지하기 위해 소모품 수명을 확인,미리 준비할 수 있습니다.
- ⑩ 더보기: 로봇청소기의 기기적인 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

3. 기기설정

메인컨트롤 화면 우측 상단의__기기 설정 버튼을 눌러 기기 공유 및 펌웨어 업데이트 등을 확인할 수 있습니다.

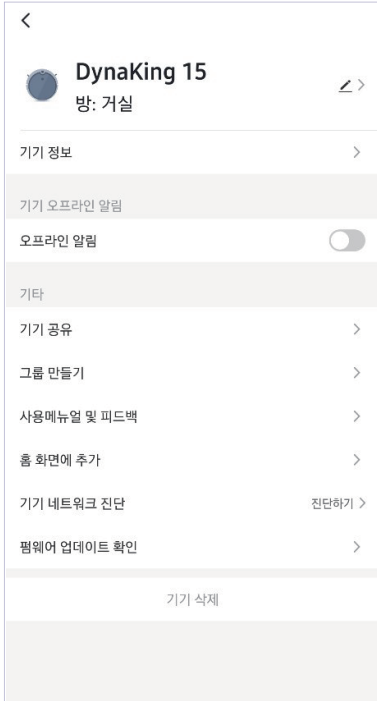

- ① 이름설정: 기기 아이콘 / 이름/ 방 위치를 설정 및 변경 할 수 있습니다.
- ② 기기정보: 현재 접속 정보 등을 확인할 수 있습니다.
- ③ 오프라인 알림: 활성화 시킬 경우 오프라인 시 팝업 알림이 전송됩니다.
- ④ 기기 공유 : 공유 추가를 눌러 공유할 계정을 입력하면 기기공유가 완료됩니다.
- ⑤ 사용자매뉴얼 및 피드백: 사용자 매뉴얼을 확인하거나, 앱 사용 중 해결되지 않은 문제를 원더스 고객센터에 문의할 수 있습니다.
- ⑥ 홈 화면에 추가: 핸드폰 홈 화면에 아이콘을 추가하여, 기기 컨트롤 화면으로 바로가기 할 수 있습니다.
- ⑦ 기기 네트워크 진단: 기기와 연결된 네트워크의 상태를 진단할 수 있습니다.
- ⑧ 펌웨어 업데이트 확인: 기기의 현재 펌웨어를 확인할 수 있습니다.
- ⑨ 기기 삭제: 기기와의 연결을 해제하고 기기를 홈에서 삭제할 수 있습니다.

APP 사용하기


1. 전체청소

로봇청소기를 최초 사용 시 반드시 전체 청소를 통해 실내의 지도(맵핑)를 완성해야 합니다.
전체청소 모드로는 개별 구역의 흡입력이나 출수량 대로 청소하지 않고,
메인화면에서 설정한 흡입력과 출수량 대로 청소하게 됩니다.
금지구역과 물걸레 금지구역으로 설정된 구역으로는 진입하거나 청소하지 않습니다.

2. 스팟청소

1.5mx1.5m의 적은 면적을 가로와 세로 방향으로 각1회씩, 격자모양으로 청소합니다.

- ① 메인화면에서 스팟청소를 선택합니다.
- ② 청소할 위치를 지도 위에 직접 찍어 핀을 놓은 후 시작을 눌러주세요.

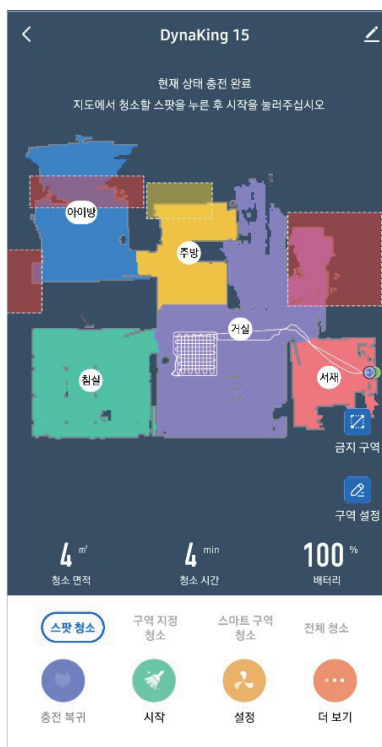


3. 구역지정청소

청소를 원하는 영역을 하나 이상 지정하여 청소할 수 있습니다.

*스팟청소 모드와는 다르게 청소할 영역을 다수로 만들고,
영역의 사이즈를 임의 조절할 수 있으며 지그재그 패턴으로 청소합니다.

- ①구역지정청소를 선택하고 “구역만들기”를 누르면 하얀색 박스가 나타납니다.
- ②하얀색 박스를 청소할 구역에 위치 시키고 사이즈를 조절합니다.
- ③시작 버튼을 누르면 구역지정청소가 실행됩니다.

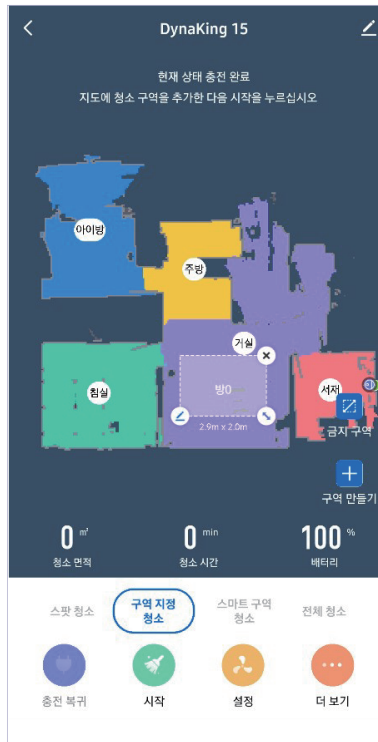

4. 스마트구역청소


최소 1개 이상의 구역을 사용자 임의대로 순서를 정해 청소할 수 있습니다.

이 청소모드에서는 메인화면의 구역설정 메뉴에서 각 구역별 청소 흡입세기와 출수량을 다르게 설정할 수 있습니다.
(본 사용가이드에 "6. 구역설정하기" 참조)

①메인화면의 스마트구역청소를 선택합니다.

②지도에서 1개 이상의 원하는 구역을 청소할 순서대로 터치 합니다.


③청소를 시작합니다.

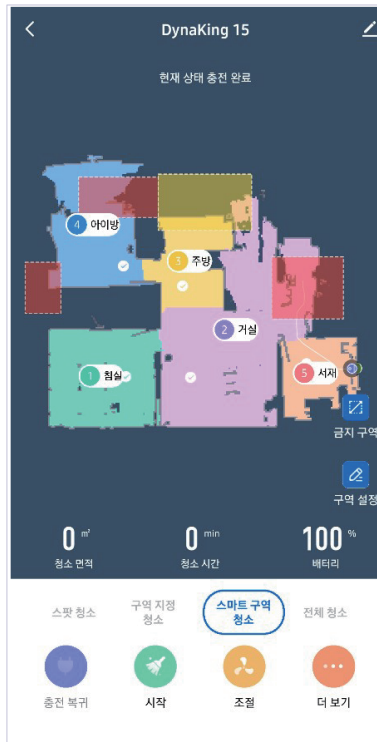

5. 금지구역 설정하기

로봇청소기가 진입해서는 안되는 곳 (욕실, 베란다, 현관 등)을 금지구역으로 설정할 수 있습니다.

①메인화면의 “금지구역”을 선택합니다.

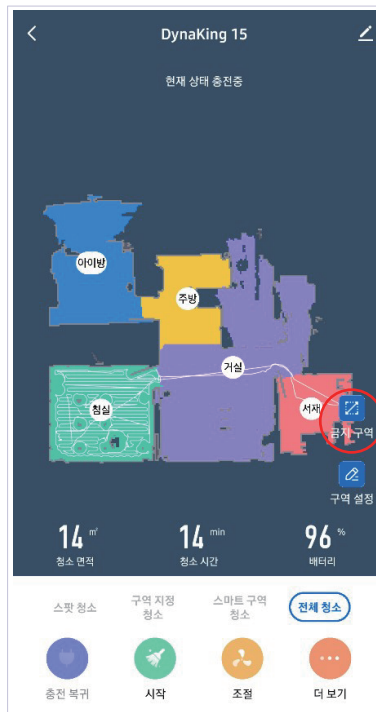

5. 금지구역 설정하기



②청소금지구역 또는 물걸레금지구역 버튼을 누릅니다.

청소금지구역 (빨간 박스)

화장실, 신발장 등 로봇청소기의 진입을
금지하는 구역을 설정

물걸레금지구역 (노란 박스)

카펫, 러그 등 물걸레로 인한
오염 방지가 필요한 구역에 설치

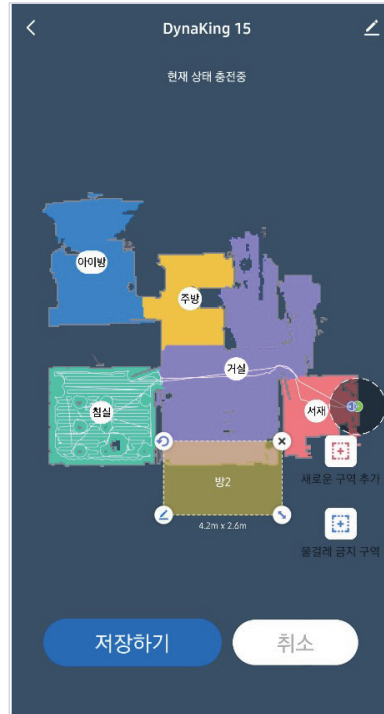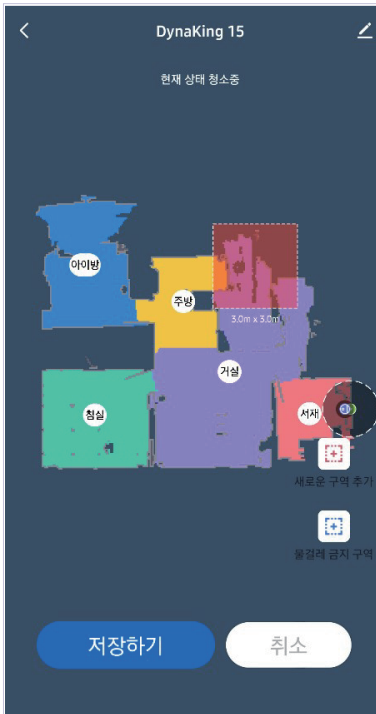

③지도 상에 금지구역으로 설정할 위치에 박스를 놓고 사이즈를 조절합니다.



④“저장”을 눌러 설정을 완료 합니다.

※ 주의

- 금지구역 설치 시 금지구역 박스의 모서리에 있는 연필 모양을 누르면 금지구역명을 변경할 수 있습니다.
- 충전도크에 가까운 구역은 금지구역으로 설정할 수 없습니다.

6. 구역설정하기


메인화면 우측 아래에 “구역설정”을 클릭하면 구역 분할과 분리, 구역명을 바꿀 수 있습니다.
또한 구역별로 흡입력과 출수량을 조절할 수 있습니다.

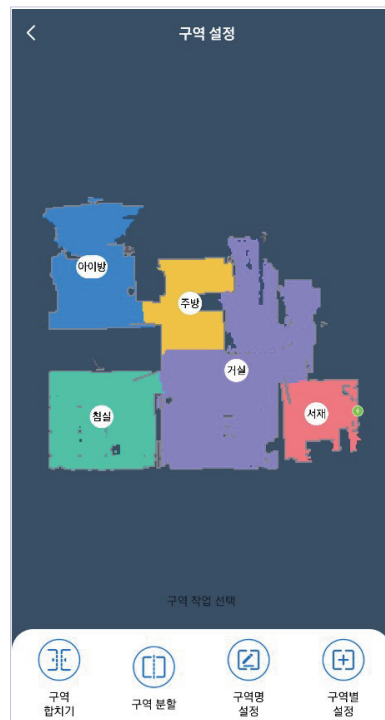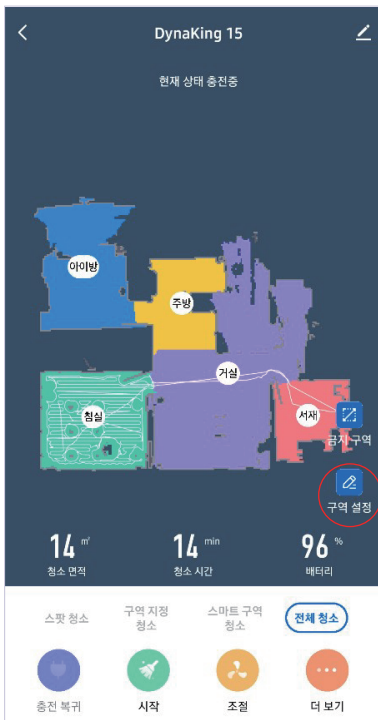

6. 구역설정하기



①구역합치기: 서로 인접한 두 개의 구역을 합쳐 한 개 구역을 만들 수 있습니다. 구역합치기 버튼을 누르고 병합할 구역을 선택 후 확인을 누릅니다.

②구역분할: 하나의 구역을 여러 구역으로 분리할 수 있습니다. 구역분할 버튼을 누르고 지도 위에서 분할할 구역을 누릅니다. 안내선의 양끝을 잡고 원하는 방향으로 조절 후 확인 버튼을 누릅니다.

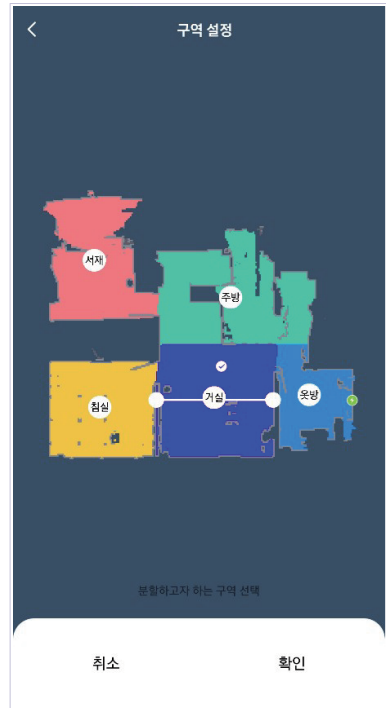

6. 구역설정하기


- ③구역명설정: 구역 이름을 변경할 수 있습니다. 구역명설정 버튼을 누르고 원하는 구역을 선택 후 원하는 구역명을 입력 합니다. 확인 버튼을 누르면 구역명 설정이 완료됩니다.

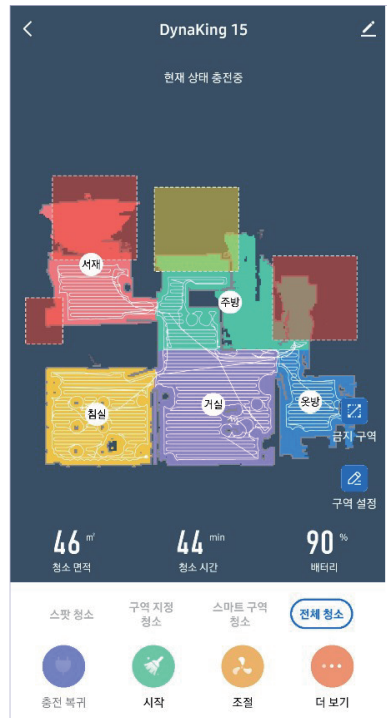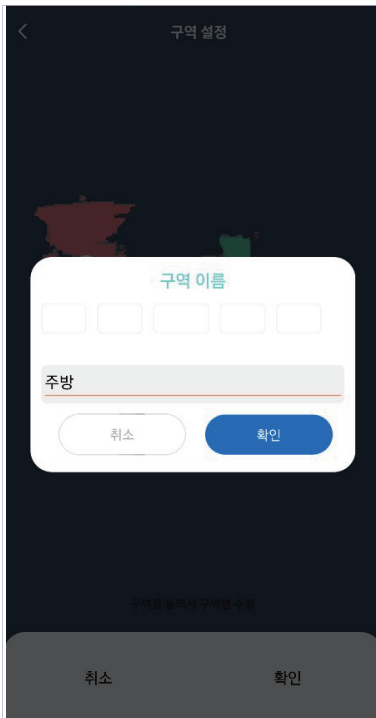

6. 구역설정하기

④구역별설정: 구역 별 흡입력과 출수량을 설정할 수 있습니다.
원하는 구역을 선택하면 흡입력과 출수량 조절 탭이 나옵니다.
이 후 화면에 흡입력과 출수량 아이콘이 나타나면 확인 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.


*구역별 설정은 메인화면 하단의 “조절”에서 “커스텀 모드”를 켜 상태에서에서만 활성화 됩니다.

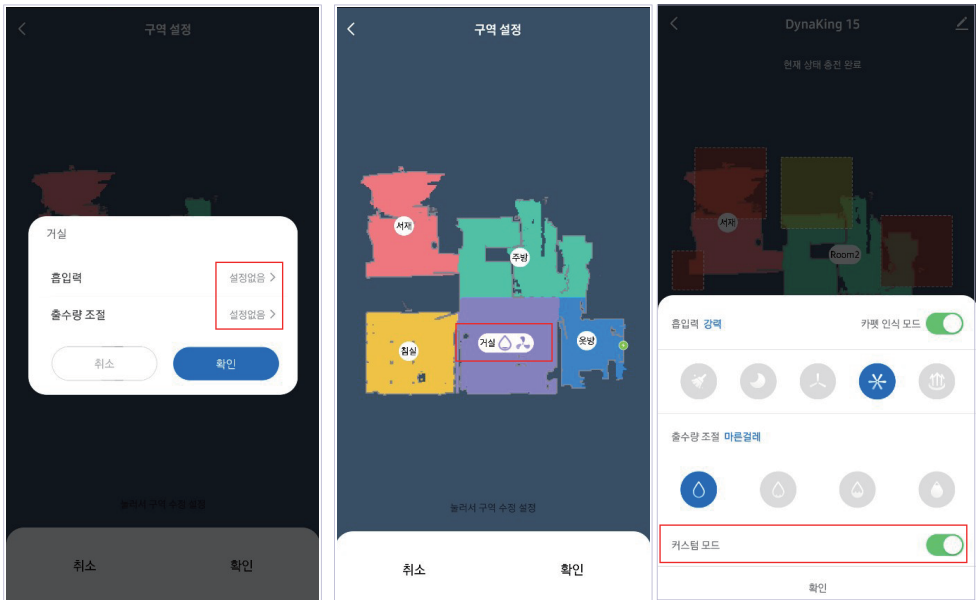


■ 기타: 원더스홈 APP

다이나킹 R15 외에 원더스홈에 연결된 다른 스마트가전을 관리, 공유 하는데 유용합니다.

[우리 집] 탭

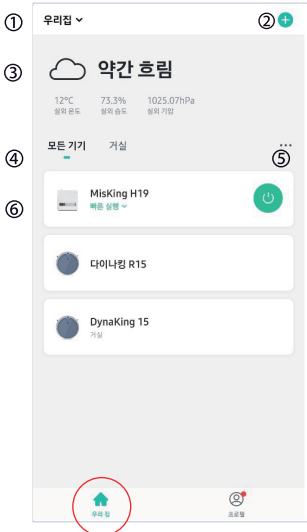

- ① 홈: 현재 접속되어 있는 홈입니다.
왼쪽 상단의 화살표를 눌러 다른 홈으로 이동할 수 있습니다.
- ② 기기 추가: 오른쪽 상단 +버튼을 눌러 기기를 추가할 수 있습니다.
- ③ 날씨: 홈의 위치를 설정하면 지역 기반의 날씨정보를 볼 수 있습니다.
- ④ 방: 홈의 모든 기기를 보거나 각 방을 눌러
각방에 연동되어있는 기기를 볼 수 있습니다.
- ⑤ 기기 목록 관리: “...” 버튼을 눌러 연동된 기기가
보여지는 형식이나 순서를 변경할 수 있으며,
방 관리를 눌러 기기를 원하는 방으로 이동시킬 수 있습니다.
- ⑥ 기기 컨트롤 화면: 목록에 있는 기기를 선택하면
기기 컨트롤 화면으로 들어갑니다.


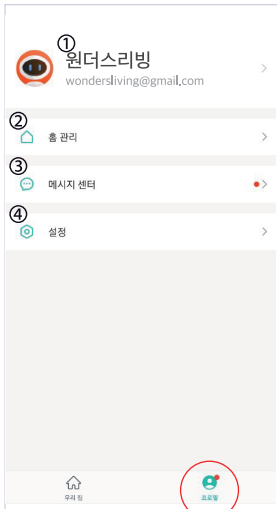


- ① 계정
프로필 사진 / 사용자 이름 / 비밀번호를 변경할 수 있습니다.
- ② 홈 관리
원더스리빙의 스마트 기기가 여러 대일 경우 유용한 기능입니다.
홈을 만들고 멤버를 추가해 해당 홈에 있는 기기를
한꺼번에 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.
*자세한 내용은 [홈 멤버 추가하기] 설명을 참고해 주세요.
- ③ 메시지 센터
기기 작동, 기기 추가, 계정 로그인 기록 등의 메시지를 확인할 수 있습니다.
오른쪽 상단 설정 버튼을 통해 원하는 알림만 켜고 끄실 수 있습니다.
- ④ 설정
“소리”를 켜시면 어플 Push알림 시 소리로도 알림을 받을 수 있습니다.
“앱 버전 및 이용 약관” 탭에서 현재 앱 버전을 확인할 수 있습니다.
캐시가 많이 쌓인 경우 어플이 느려 질 수 있습니다.
“캐시 지우기”를 눌러 캐시를 삭제해 주세요.


■ 홈 멤버 추가하기

홈 멤버를 추가를 통해 해당 멤버에게 홈에 있는 모든 기기를 한번에 공유하실 수 있습니다

1. [프로필> 홈 관리]에서 멤버를 추가할 홈을 누른 후 멤버 추가를 눌러줍니다.

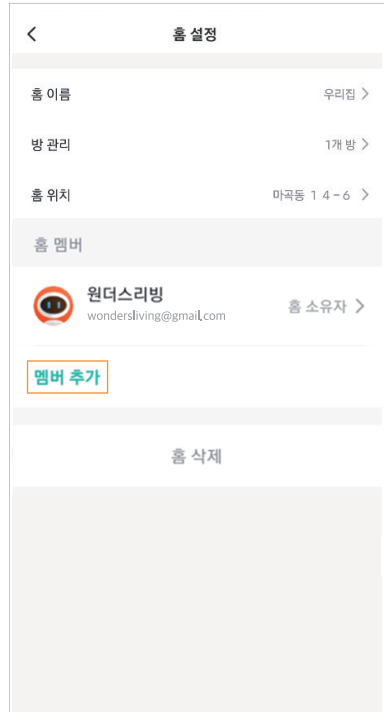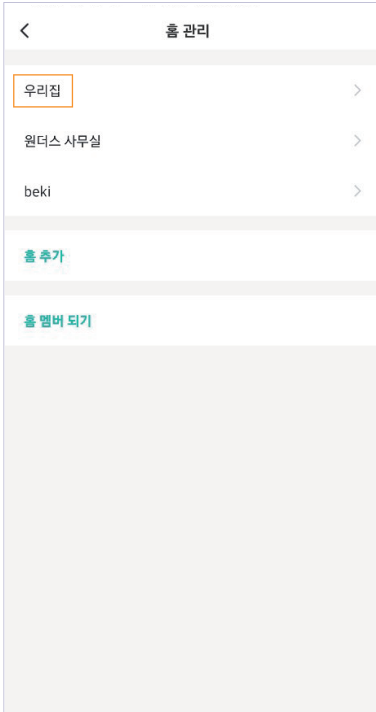

홈 멤버 추가하기

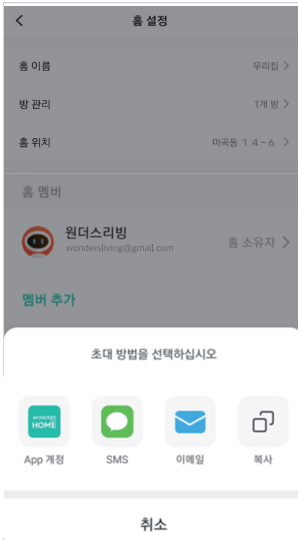


2. 초대 방법을 선택해주세요.

- 원더스 홈 계정이 이미 있으면 APP계정을 선택하여 정보를 입력해 주세요. 초대 받은 분은 계정의 홈 관리에서 초대를 승인하거나 거절할 수 있습니다.



- 계정이 없다면 SMS, 이메일 등의 방법으로 멤버를 초대해 주세요.

3. 초대받은 분은 [원더스홈]을 다운 받은 후 로그인 하여 "프로필> 홈 관리> 홈 멤버되기"에서 메세지로 받은 초대코드를 입력하면 홈 멤버가 될 수 있습니다.

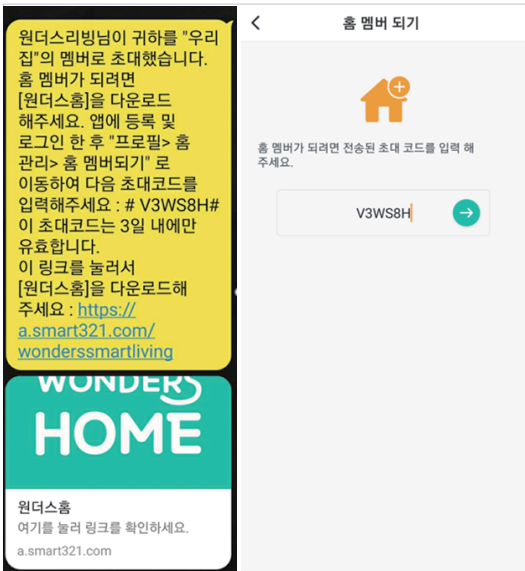

■ 홈 멤버 추가하기

4. 우리집 탭의 왼쪽 상단의 화살표를 눌러 초대받은 홈이나 추가된 홈으로 이동하실 수 있습니다.

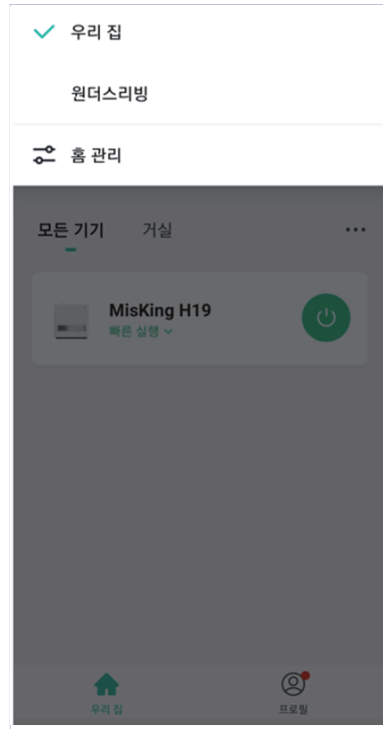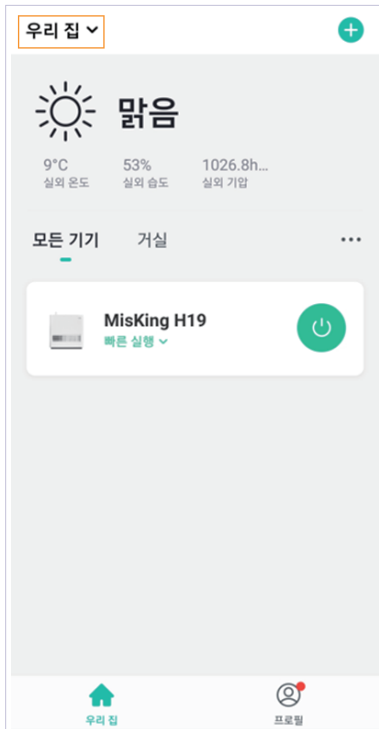

WONDERS

아래의 원더스리빙 고객센터로 앱 사용 설명에 대한 추가 문의를 하실 수 있습니다.
더 나은 서비스를 위해 항상 노력하는 원더스리빙이 되겠습니다.

원더스리빙 고객센터
운영시간: 평일 오전 10시~오후 5시
점심시간: 13:00~14:00
전화: 1522-5855
네이버톡톡
카카오톡 플러스친구 @원더스리빙
이메일: ntrysvc@gmail.com
www.wondersliving.com
