

어플리케이션(APP)사용 가이드

DynaKing R21

사용가이드



- 제품 사용 전 본 어플리케이션(APP)사용 가이드를 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

목차

1. 어플리케이션(APP) 사용준비	01-02
2. 어플리케이션(APP) 사용하기	03-10
3. APP 기본 기능 살펴보기	11-13
4. 다양한 청소모드 알아보기	14-17
5. 다양한 청소설정 알아보기	18-25
6. 기기 공유하기	26-27
7. 기타 - 원더스홈 APP 메인화면 살펴보기	28-29

1. 어플리케이션(APP) 사용준비

※ Wi-Fi 공유기가 없을 경우 원더스홈 앱을 사용할 수 없습니다.

■ 무선공유기 설정하기

- VPN(Virtual Private Network)이나 프록시 서버를 사용하지 마세요.
- Wi-Fi공유기의 설정 방법은 해당 Wi-Fi 공유기의 사용설명서를 참조하세요.
- 다이나킹 R21은 Wi-Fi 2.4GHz만을 지원합니다. 공유기가 2.4GHz 또는 2.4GHz 대역을 지원하는 듀얼 밴드 공유기 인지 확인해주세요.
- 사용하는 Wi-Fi공유기가 802.11b/g/n 및 IPv4 방식의 통신 프로토콜을 지원하는지 확인하세요.
- 무선 네트워크 확장기나 증폭기를 사용할 때 네트워크 이름(SSID)과 비밀번호가 메인 네트워크와 같은지 확인해주세요.
- 무선 공유기에 방화벽이 설정되어 있다면 예외 등록 또는 해제 후 진행해 주세요.
- 무선 네트워크 연결의 품질은 주변의 무선 환경에 영향을 받을 수 있습니다.
- 일부 무선공유기는 인터넷이 연결되어 있지 않아도 비정상적인 DNS(Domain Name Server)주소를 전달해 줍니다.
이 경우 해당 무선공유기의 제공업체 및 인터넷 서비스 제공업체에 문의하시기 바랍니다.
- 무선 네트워크의 보안 인증은 WPA, WPA2, 암호화 유형은 TKIP, PSK, AES/CCMP을 지원합니다.
(무선공유기에 사용자 고유의 SSID와 암호를 설정하세요.)
- Wi-Fi 이름은 영문이나 숫자 혹은 영문+숫자 조합이어야 합니다. 한글이나 특수문자, 기호를 포함하는 경우 연결이 되지 않을 수 있습니다.


■ 어플리케이션 설치 전 안내

- 이미 원더스홈 앱을 사용하시고 계시다면, 앱의 “프로필” 탭> 우측상단 설정 아이콘> “캐시지우기”를 눌러 캐시를 삭제하신 뒤 사용해주세요.
기기 추가 목록에서 “DynaKing R21”을 확인하실 수 있습니다. 본 앱가이드 6P 기기 추가하기의 안내에 따라 기기를 등록해주세요.
- 원더스리빙의 다양한 스마트 가전을 하나의 앱으로 관리할 수 있도록 “원더스홈”을 출시하였습니다.
다이나킹 R21외에도 앞으로 출시될 다양한 WONDERS 스마트 가전을 기대해주세요.
- 아래의 앱 화면은 보다 나은 이해를 돕기 위한 임의의 이미지를 포함하고 있으며, 실제 앱 화면과 다를 수 있습니다.
- 원더스홈 앱은 사용성 및 성능 개선을 위해 별도 고지 없이 변경될 수 있습니다.
휴대폰 OS 버전은 매년 업데이트 되고 있어, 최신 OS에 맞춰 원더스홈도 지속적으로 업데이트 하고 있습니다.
- 원더스홈 앱은 일부 스마트폰과 호환되지 않을 수 있습니다. 현재 스마트폰 OS가 최소 권장사양에 맞는 지 확인해주시기 바랍니다.
- 스마트폰 OS 최소 권장 사양: [Android] OS 8.0 이상 / [iOS] 12.0 이상
- 로봇의 배터리 잔량이 20%이상인지 확인해주시고, 로봇을 충분히 충전한 후 기기 등록을 시도해주세요.
- 기기 등록 시에는 스마트폰 - 로봇청소기- 무선공유기가 최대한 가까이 있어야 합니다.
- 스마트폰에 VPN 관련 앱이 설치되어있다면, 앱 기능종료 혹은 앱 삭제 후 기기와의 연결을 진행해주세요.
- 모바일 핫스팟이 켜져 있다면, 종료해 주신 후 연결을 시도해주세요.

2. 어플리케이션(APP) 사용하기

■ 어플리케이션 설치하기

스마트폰 카메라로 아래의 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드 해 주시거나 구글플레이(Google Play) 또는 앱스토어(APP Store)에서 “원더스홈”을 검색하여 앱을 다운로드 후 설치해주시기 바랍니다.



스마트폰 권장 OS버전 : [Android] 8.0 이상 / [iOS] 12.0 이상

Tip!

다이나킹 R21 사용 안내영상


스마트폰 카메라로 아래 QR코드를 스캔하여 APP연동 및 기기 공유하기 등 다이나킹 R21 사용 안내 영상을 시청하실 수 있습니다.



■ 회원가입 하기

- 어플리케이션을 설치하셨다면 로봇청소기를 APP과 연결하기 위해 원더스홈에 회원가입을 해주세요.


① 개인 정보 보호 정책 및 이용약관을 확인 후 “동의”를 누르고 “새 계정 만들기”를 눌러주세요

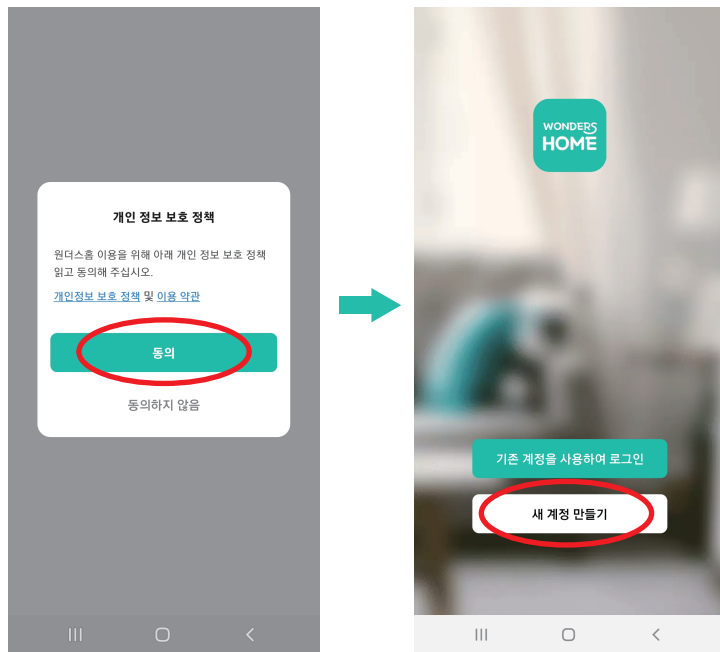

② 이메일 또는 핸드폰 번호를 입력한 뒤 인증코드 발송을 눌러주세요.


③ 이메일 또는 핸드폰에 발송되어진 인증코드 6자리를 입력하고 비밀번호를 설정한 뒤 로그인 해주세요.

④ 앱가입 완료 후 앱의 위치정보 액세스에 권한을 허용해주세요.

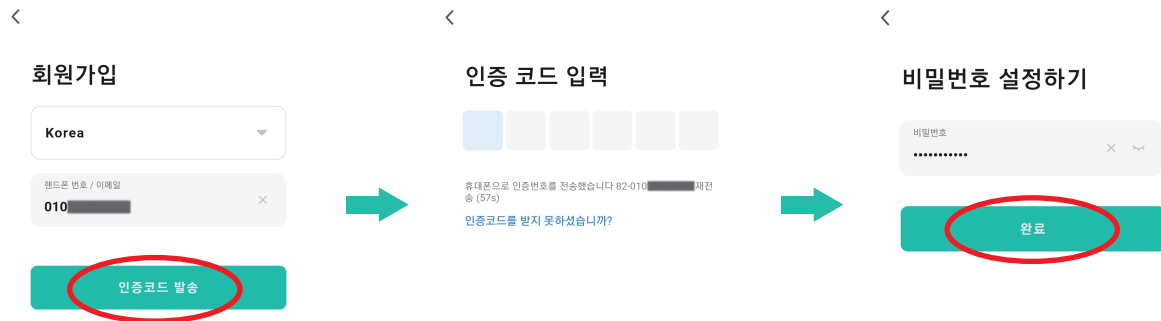


■ 앱 연동하기(기기 추가하기)


- ① 스마트폰이 2.4G Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인해주세요.
현재 5G로 연결되어 있다면 2.4G Wi-Fi로 다시 연결해주세요.

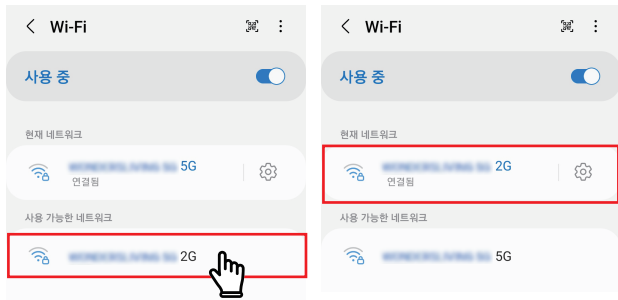

- ② 원더스홈 앱에 로그인 후 “기기추가” 또는 앱 우측 상단의 “+”를 누릅니다.

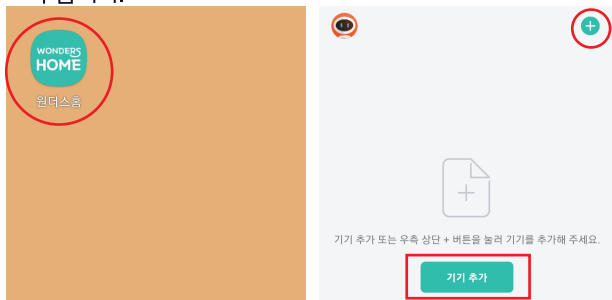



- ③ 목록에서 “DynaKing R21”을 선택한 후 현재 스마트폰에 연결되어 있는 2G Wi-Fi의 비밀번호를 입력한 후 “다음”을 누릅니다.

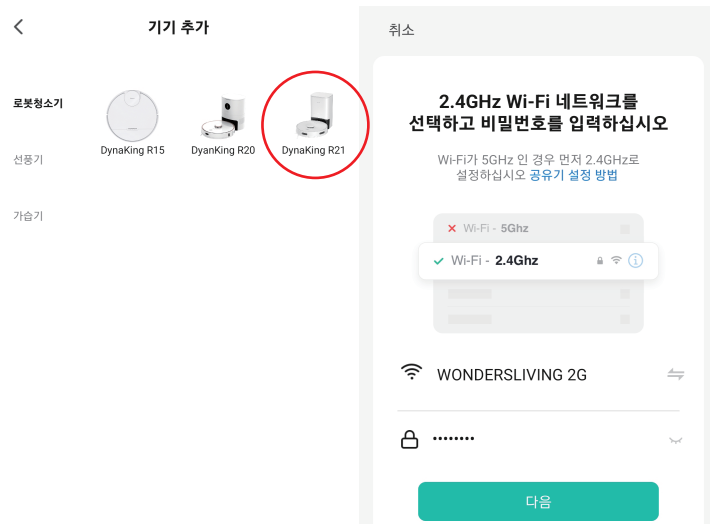


④ 기기 측면의 메인 전원 스위치를 눌러 전원을 켜주세요. “안녕하세요, 다이나킹입니다.”라는 음성 안내가 들리며 기기가 켜집니다.

⑤ 로봇청소기 본체의 전원과 홈버튼을 동시에 3초 이상 길게 “네트워크 설정을 시작할게요”라는 음성이 들릴 때까지 눌러주세요.


⑥ 로봇청소기의 표시등이 깜빡이는지 확인 후 “표시등이 천천히 깜빡입니다”를 체크한 후 이어서 진행해주세요.

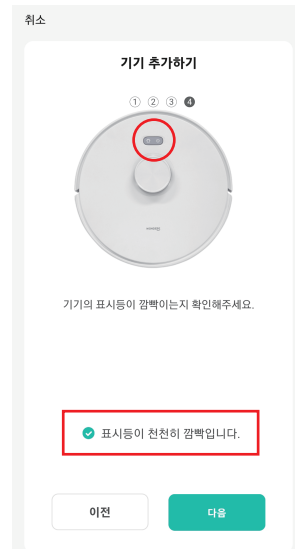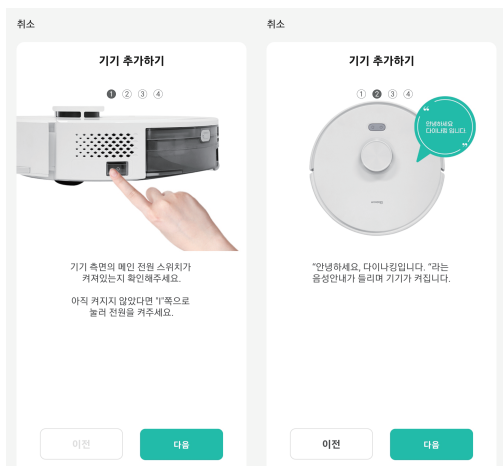

- ⑧ 안내 화면에서 “연결하기”를 누르고,
Wi-Fi 목록에서 “SL-WONDERS”로 시작하는
기기 핫스팟을 선택한 다음, **뒤로가기를 하여
원더스홈 앱화면으로 돌아갑니다.**

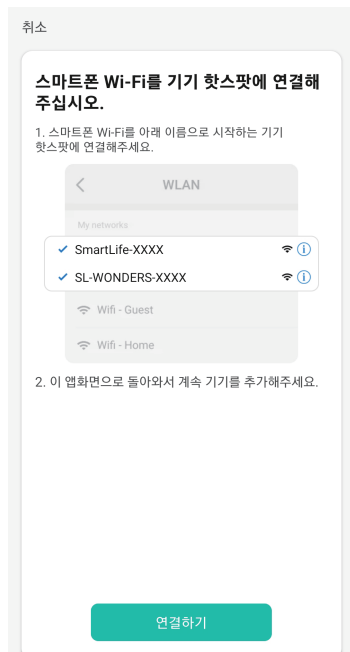

- ⑨ 음성안내가 들리며 연결이 시작됩니다.
상황에 따라 약 90초가 소요됩니다.

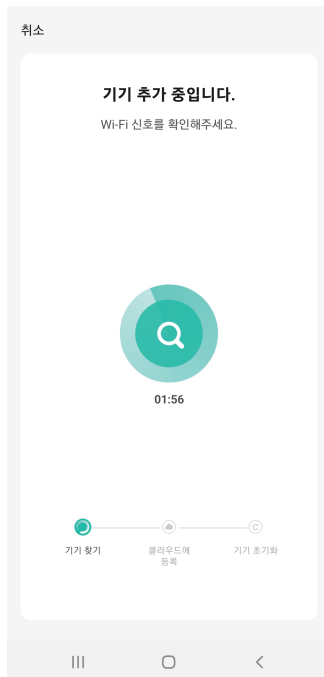


- ⑩ 앱의 우측상단의 “완료” 버튼을 눌러
기기 등록을 완료합니다.

성공적으로 추가되었습니다.



DynaKing R21
기기를 성공적으로 추가했습니다.



■ 로봇청소기 사용 준비

사용 전 주의 사항

- 의류, 전선, 작은 장난감 등은 로봇청소기의 브러쉬나 휠에 감길 수 있으니 바닥에서 치워주세요.
- 깨지기 쉬운 물건 그리고 빨래 건조대나 발이 높은 옷걸이 등의 장애물은 바닥에서 치워주세요.
- 최초 맵핑 시에는 카펫을 치워 주시고, 청소 완료 후 완성된 지도에 카펫이 있는 영역을 “물걸레 금지구역”으로 설정해주세요.
- 최초 맵핑 시에는 각 방의 문이 열려 있는지 확인하여 다이나킹이 집을 완전히 탐색할 수 있도록 해주세요.
- 처음 사용 시 사용자가 있는 환경에서 반드시 1회 전체 청소를 완료하여, 지도를 완성하고 지도관리에서 지도를 저장 후 사용해주세요.

- 지도만들기(최초 맵핑 하기)


① 앱 화면에 “전체청소” 모드를 눌러주세요.

- 로봇청소기가 청소를 시작하는 동시에 초정밀 레이저 센서로 집안의 구조를 스캔하며 실내 지도를 그리게 됩니다.
- 맵핑 중인 실내 지도는 실시간으로 앱 화면에 나타납니다.

② 최초 맵핑시 로봇청소기의 진입을 원치 않는 청소영역(방) 또는 화장실이나 현관, 발코니 등은 박스 등을 이용해 진입을 차단해주세요.


- 이후 맵핑 지도 상에서 해당 구역을 “금지 구역”으로 설정할 수 있습니다.

- ③ 전체 청소가 완료되고 로봇청소기가 클린스테이션에 도킹이 되면 실내 지도가 완성됩니다.
더 보기> 지도 관리에서 반드시 현재지도를 저장한 후 사용해주세요.

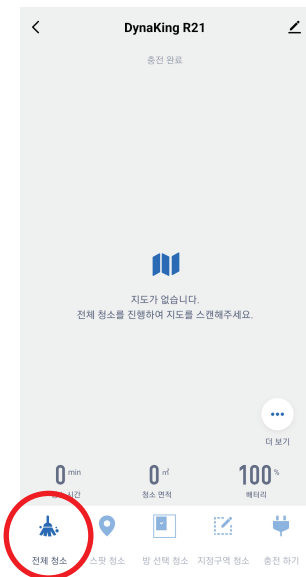


- 맵핑 전

지도 데이터가 없어 청소모드 중
“전체 청소” 모드만 활성화 되어있습니다.

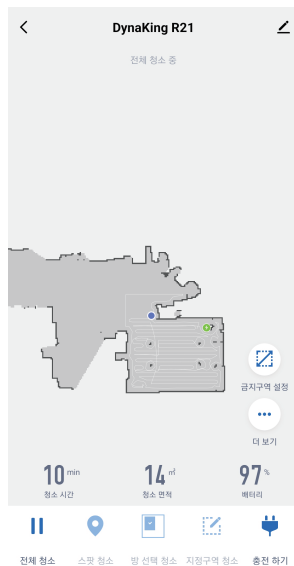

- 맵핑 중

전체 청소를 눌러 청소를 시작하면
지도가 그려지며 청소 경로가 표시됩니다.

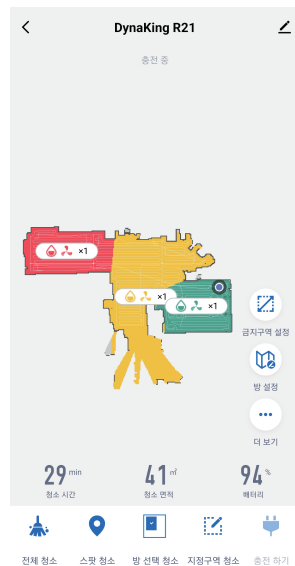


- 맵핑 후

전체 청소 후 집안의 지도가 완성되어 자동으로
방을 나눕니다. 그리고 모든 청소 모드가
활성화되고, 방 설정이 가능합니다.

3. APP 기본 기능 살펴보기


■ 메인 컨트롤 화면

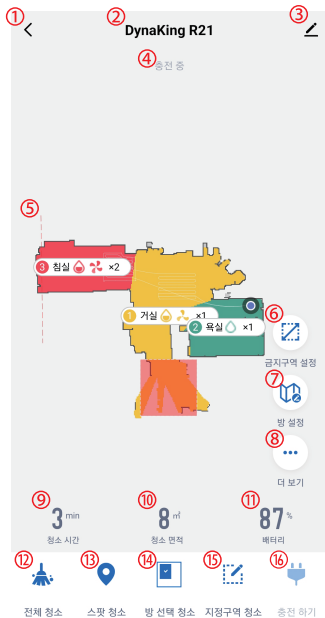

- ① 홈으로 돌아가기 : 원더스 홈 앱으로 돌아가서 등록된 기기관리 및 홈관리를 할 수 있습니다.
- ② 기기 이름 : ③에서 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
- ③ 시스템 관리 : 기기 이름 수정, 기기공유 하기, 최신 펌웨어 확인 및 업데이트를 실행할 수 있습니다.
- ④ 현재 상태 : 로봇청소기의 현재 상태를 나타냅니다.
- ⑤ 실내 지도 : 전체청소를 통해 완성된 실내 지도가 나타나고, 청소중에는 실시간으로 로봇의 주행 경로를 확인할 수 있습니다.
- ⑥ 금지 구역 설정 : 금지구역과 가상벽을 설정해 로봇청소기의 진입을 금지 시킬수 있습니다.
- ⑦ 방 설정 : 로봇청소기가 자동 분리한 각 방의 이름 관리, 방 합치기 및 나누기가 가능합니다. 각 방의 상황에 따라 흡입 / 출수량 / 청소 횟수를 개별 설정할 수 있습니다.
- ⑧ 더 보기 : 예약 청소, 지도 저장 등 더 많은 부가 기능을 사용할 수 있습니다.
- ⑨ 청소 시간 : 최근 청소한 시간이 표시됩니다.
- ⑩ 청소 면적 : 최근 청소한 면적이 표시됩니다.
- ⑪ 배터리 : 현재 남은 배터리 잔량이 표시됩니다.
- ⑫ 전체 청소 : 지도의 전체 공간을 청소합니다.
- ⑬ 스팟 청소 : 선택한 위치를 중심으로 1.5m x 1.5m 사이즈의 면적을 집중 청소합니다.
- ⑭ 방 선택 청소 : 사용자가 정한 순서 및 횟수대로 방을 청소할 수 있습니다. 방 설정에서 설정한 각 방의 흡입 / 출수량에 맞춰 청소합니다.
- ⑮ 지정 구역 청소 : 사용자가 임의로 만든 구역을 청소합니다. 이때 지정한 구역은 저장되지 않습니다.
- ⑯ 충전하기 : 로봇청소기가 현재 수행 중인 작업을 취소하고 충전 복귀합니다.

■ 설정 화면


로봇청소기 메인 화면 배터리 잔량 위에  아이콘을 누르면 나타나는 기기의 부가 기능을 조절 및 설정할 수 있는 화면입니다.

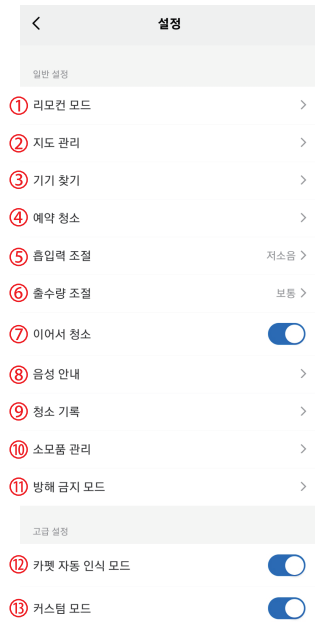

- ① 리모컨 모드 : 설정된 청소 모드로 상하좌우 방향으로 로봇청소기를 컨트롤 할 수 있습니다.
- ② 지도 관리 : 완성된 지도를 저장하고, 유사 시 불러와 재사용하거나 지도 전체를 삭제할 수 있습니다.
- ③ 기기 찾기 : 유사 시 로봇청소기를 찾을 수 있도록 음성 안내가 지원됩니다.
- ④ 예약 청소 : 청소를 예약할 수 있습니다.
- ⑤ 흡입력 조절 : 바닥 환경에 맞는 진공청소 흡입력을 4단계로 설정할 수 있습니다.
- ⑥ 출수량 조절 : 바닥 환경에 맞는 갈레청소 물 분사량을 4단계로 설정할 수 있습니다.
- ⑦ 이어서 청소 : 이 모드를 활성화하면 청소 도중 배터리가 부족하여 중단된 청소가 있을 때, 충전 후에 중단된 위치로 돌아가서 남은 청소를 완료합니다. 비활성화 시에는 남은 청소를 이어서 하지 않습니다..
- ⑧ 음성 안내 : 음성 안내음의 볼륨을 조절하거나 무음으로 설정할 수 있습니다.
- ⑨ 청소 기록 : 이전 청소 기록을 확인할 수 있습니다.
- ⑩ 소모품 관리 : 주요 소모성 액세서리의 사용시간을 자동으로 계산해 남은 수명이 표시됩니다.
- ⑪ 방해금지 모드 : 방해 금지 모드 설정 시간대에는 음성 안내와 설정된 예약 청소, 이어서 청소 등을 수행하지 않습니다.
- ⑫ 카펫 자동 인식 모드 : 이 모드를 활성화 하면 카펫과 같은 마찰력이 큰 지점에서 흡입력이 자동으로 조절됩니다.
- ⑬ 커스텀 모드 : 이 모드를 활성화 하면 전체 청소 시, 방 설정에서 설정한 청소 모드 및 순서대로 청소합니다.

기기화면 관리

로봇청소기 메인 화면 오른쪽 상단  아이콘을 누르면 나타나는 로봇청소기 기기 관리 화면입니다.

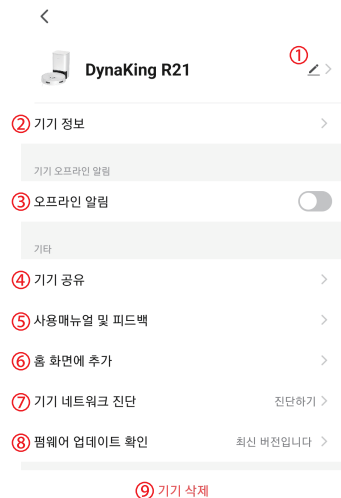


- ① 기기 설정 : 기기 아이콘 변경, 이름 설정, 기기의 방 위치를 설정할 수 있습니다.
- ② 기기 정보 : 기기의 가상 ID 및 네트워크 정보를 확인할 수 있습니다.
추후 수리가 필요한 경우 원더스 고객센터에서 해당 정보를 요청할 수 있습니다.
- ③ 오프라인 알림 : 활성화 하면 기기가 30분 이상 오프라인 상태일 때 알림이 전송됩니다.
- ④ 기기 공유 : 원더스홈 앱에 가입된 다른 사용자와 기기를 공유하여 컨트롤 할 수 있습니다.
- ⑤ 사용자 매뉴얼 및 피드백 : 로봇청소기에 대해 자주 묻는 질문이 포함되어 있고 이상 증세에 대해 고객센터에 이메일로 문의할 수 있습니다.
- ⑥ 홈 화면에 추가 : 스마트폰 홈 화면에 바로가기 아이콘을 추가하여 원더스홈 메인화면을 거치지 않고 내 로봇청소기 화면으로 바로 접속할 수 있습니다.
- ⑦ 기기 네트워크 진단 : 기기와 연결된 네트워크 상태를 확인할 수 있습니다.
- ⑧ 펌웨어 업데이트 확인 : 기기의 현재 펌웨어 버전 및 최신 펌웨어를 확인할 수 있습니다.
- ⑨ 기기 삭제 : 기기와의 연결을 해제하고 모든 데이터를 삭제합니다.

4. 다양한 청소 모드 알아보기

■ 전체 청소 전체 청소


- 맵핑된 실내의 전체 영역을 청소합니다.
- 로봇청소기를 최초 사용 시 반드시 전체 청소를 통해 실내 지도(맵핑)를 완성해야 합니다.
- “더 보기” 설정에서 커스텀 모드가 활성화 되어있으면 방 설정에서 세팅한 청소 설정 및 청소 순서에 따라 청소합니다.

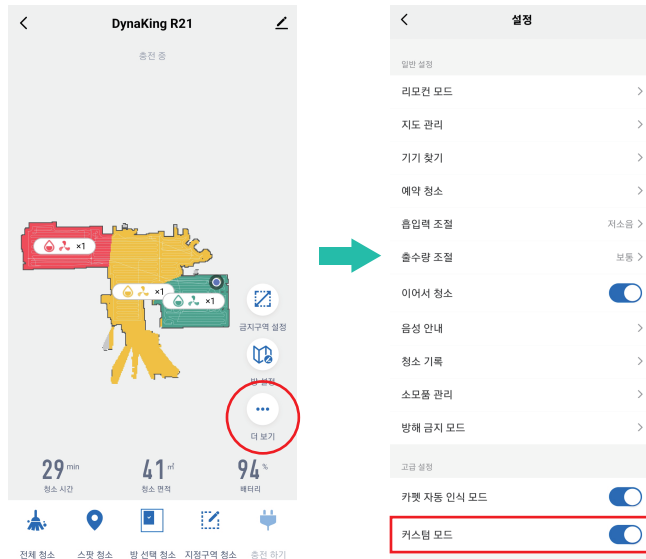

스팟 청소

스팟 청소

- 지도에서 원하는 목표 지점을 선택한 후 시작을 눌러주세요. 목표 지점을 중심으로 1.5m x 1.5m 면적을 격자로 청소합니다.
- 스팟 청소는 클린스테이션과 가까운 곳은 지정할 수 없습니다.



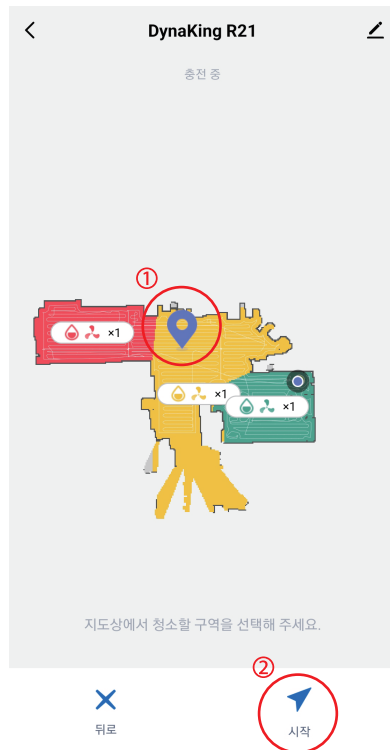


방 선택 청소



방 선택 청소

- 맵핑을 통해 자동으로 분리된 1개 이상의 방을 선택하여 사용자가 지정한 순서와 횟수로 청소할 수 있습니다.
- 방을 누르면 옆에 숫자가 표시됩니다. 표시된 순서대로 방을 청소할 수 있습니다.

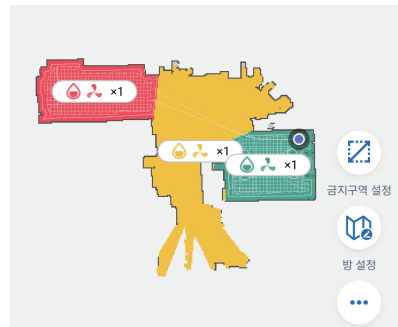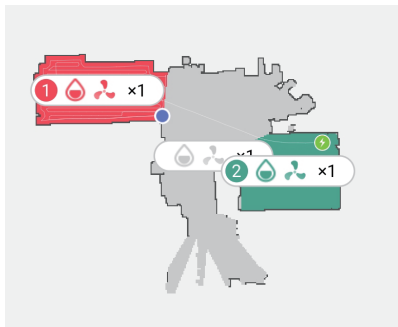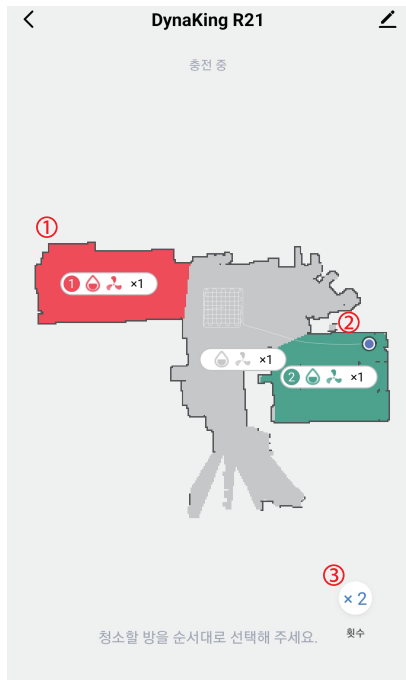

뒤로




방 선택 청소

지정구역 청소



- 원하는 청소구역을 사용자가 임의로 지정한 후 청소 횟수를 정해 청소할 수 있습니다.
- 스팟 청소와 달리 청소할 영역을 다수로 만들고 영역의 사이즈를 임의 조절할 수 있습니다.

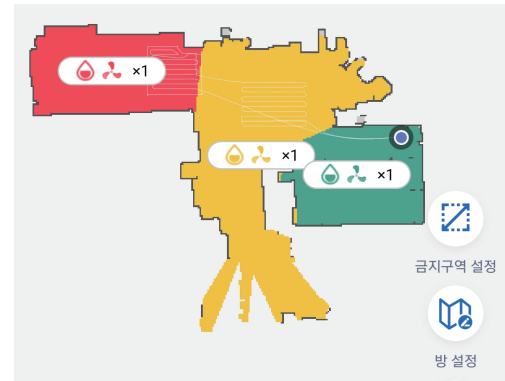

5. 다양한 청소 설정 알아보기

■ 금지구역 설정하기




금지구역 설정

- 로봇청소기의 진입을 피해야 하는 곳 (현관, 베란다, 신발장 등)을 금지구역으로 설정해 원만한 청소를 진행할 수 있습니다.


● 청소 금지 구역 (빨간박스)

베란다, 화장실, 전선이 많은 위치 등
로봇청소기의 진입을 금지하는 구역에 설정

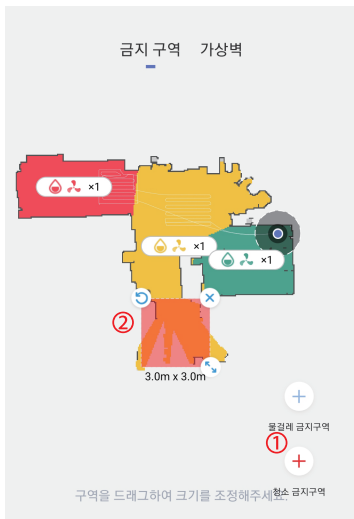


● 물걸레 금지 구역 (파란박스)

카펫, 러그 등 물걸레로 인한
오염이 우려되는 구역에 설정

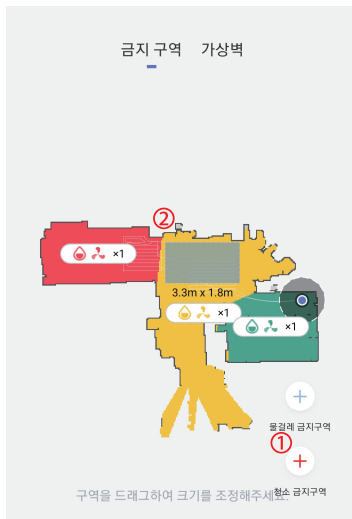

● 가상벽 (빨간점선)

현관이나 아이방 등 벽을 막아
청소기의 진입을 막고 싶은 구역에 설정

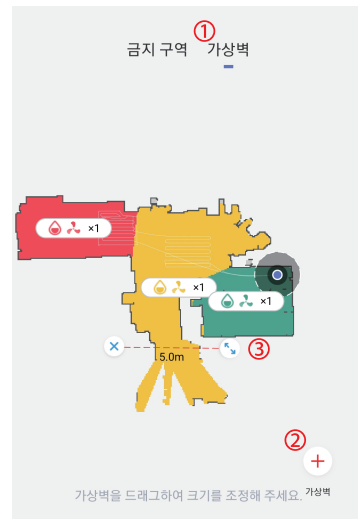

- 금지구역 설정 시 주의사항!

- ① 최초 청소 시, 로봇이 청소 후 자동 충전까지 완료해야만 실내 지도와 설정하신 금지구역이 저장됩니다.
- ② 금지구역과 가상벽을 각각의 설정 화면에서 추가 / 삭제 후 저장을 눌러야 설정이 완료됩니다.
- ③ 청소 중간에 기기를 멈추거나 다른 곳으로 이동 또는 강제로 충전시키는 경우 금지구역이 저장되지 않습니다.
- ④ 클린스테이션과 가까운 곳은 금지구역을 설정할 수 없습니다.
- ⑤ 물걸레판 장착 시 지정된 청소 금지구역과 물걸레 금지구역을 청소하지 않습니다.
- ⑥ 물걸레판 미장착 시 청소 금지구역만 청소를 진행하지 않고, 물걸레 금지구역은 흡입청소를 진행합니다.

■ 방 설정하기


방 설정

- 메인컨트롤 화면에서 “방 설정”을 들어간 후 방 합치기, 방 나누기, 방 청소모드 설정 등을 할 수 있습니다.
- 설정을 완료 한 후 “더 보기”에서 커스텀 모드를 활성화 하면, 전체 청소 시 설정된 청소모드와 순서대로 청소합니다.

① 방 합치기


방 합치기

- 인접한 두 개의 방(구역)을 하나의 방(구역)으로 합칠 수 있습니다.
- 두 개의 방을 선택한 후 “방 합치기”를 누릅니다.

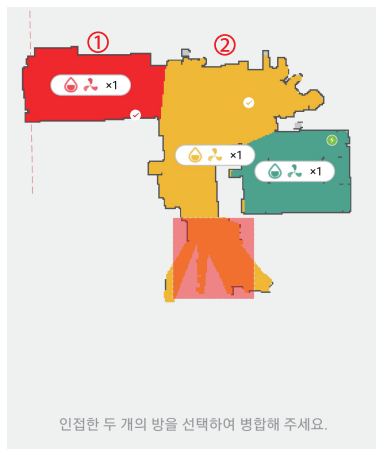

취소

③ 방 합치기

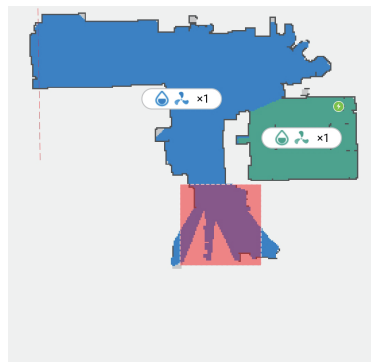

 방 합치기

 방 나누기

 리셋하기

 방 이름 설정


 청소모드 설정

 청소 순서

② 방 나누기


방 나누기

- 하나의 방(구역)을 두 개로 분리시킬 수 있습니다.
- 방 하나를 선택하면 회색 파티션(선)이 나타납니다. 파티션(선)의 끝을 잡고 위치와 길이를 조절한 뒤 앱 하단의 “방 나누기”를 누릅니다.

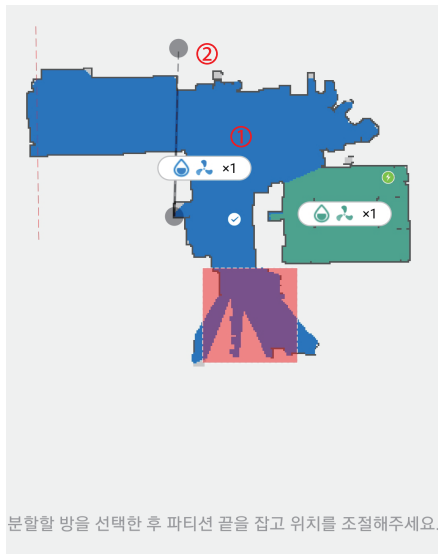

취소

③ 방 나누기

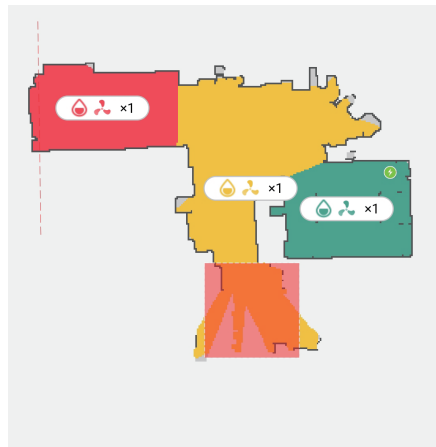

방 합치기



방 나누기



리셋하기



방 이름 설정



청소모드 설정




청소 순서

③ 리셋하기




- 리셋하기를 누르면 모든 방의 설정이 초기화 되며, 기존 지도로 변경됩니다.

[리셋 전]

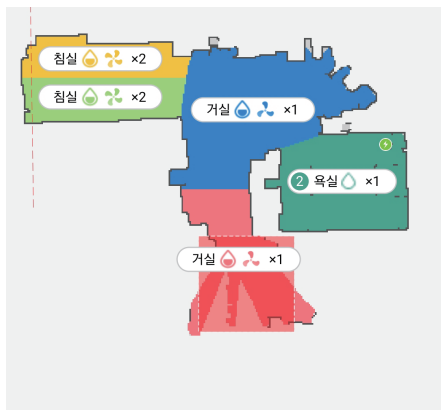

[리셋 후]

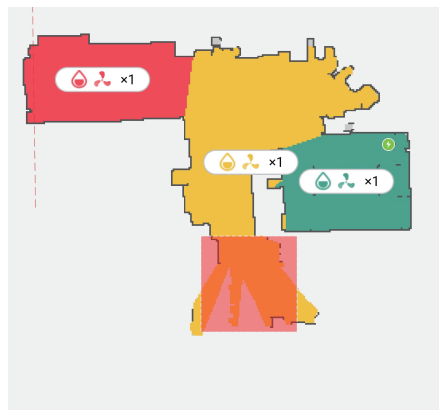


④ 방 이름 설정



방 이름 설정

- 각 방마다 방 이름을 직접 설정 및 편집 할 수 있습니다.
- 이름을 정할 방을 선택한 후 방 이름을 설정해주세요. 모든 방의 이름을 설정 완료한 후 저장을 눌러주세요.

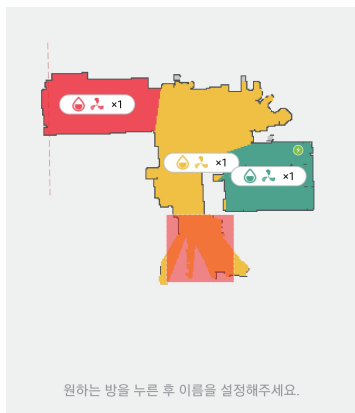

취소

저장



방이름 설정

욕실

주방

공부방

베란다

아이방

복도

침실


거실

침실

취소

확인

원하는 방을 누른 후 이름을 설정해주세요.

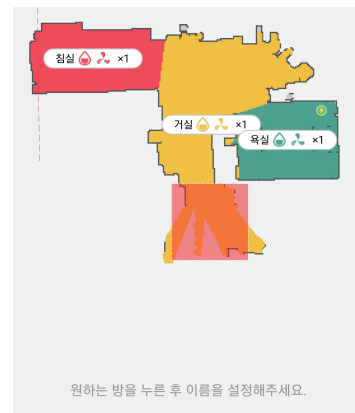

취소


저장

⑤ 청소모드 설정



청소모드 설정

- 전체청소 시 커스텀 모드가 활성화 되어있으면 저장된 각 방의 청소 설정에 따라 청소합니다.
- 각 방(구역)의 환경에 따라 흡입력, 출수량 그리고 청소 횟수를 선택할 수 있습니다.
- 설정할 방을 선택하고 모드를 설정해주세요. 설정 완료 후 방의 아이콘으로 확인할 수 있습니다. 저장을 눌러서 모드를 저장해 주세요.

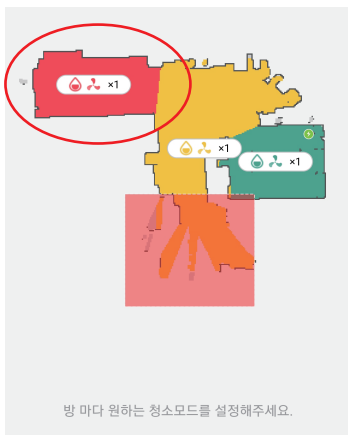


취소

저장



청소 설정	
흡입력	강력 >
출수량	보통 >
청소 횟수	2회 >
취소	확인

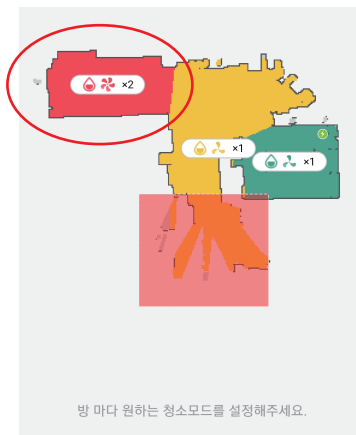


취소

저장

⑥ 청소 순서


청소 순서

- 전체청소 시 커스텀 모드가 활성화 되어있으면 청소 순서에 따라 청소합니다.
- 청소 순서를 정해 원하는 구역을 먼저 청소할 수 있습니다. 원하는 청소 순서대로 방을 누른 뒤 저장을 해주세요.

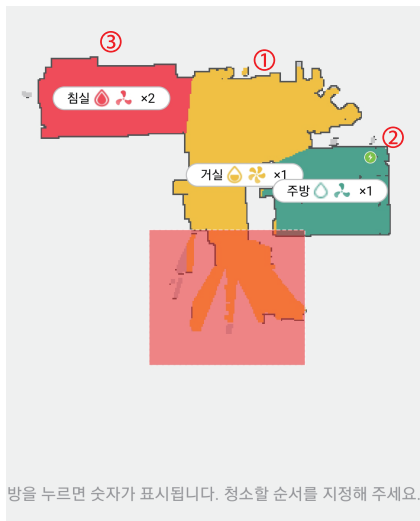

취소

저장

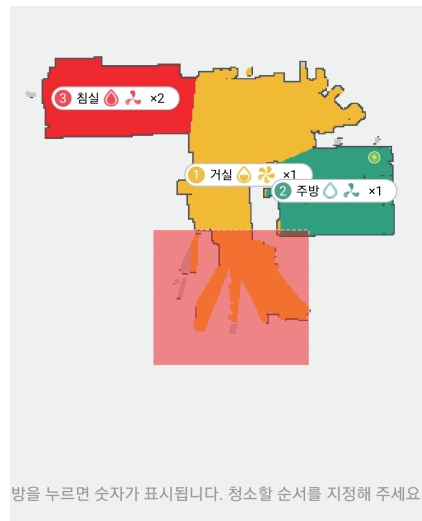

취소


저장

6. 기기 공유하기


- 하나의 기기를 다수의 구성원과 함께 공유해 사용할 수 있습니다.

기기공유를 위해, 공유 받을 구성원 스마트폰에 원더스홈 APP을 설치하고 회원가입을 먼저 해주세요.


① 앱 오른쪽 상단에
아이콘을 눌러주세요.

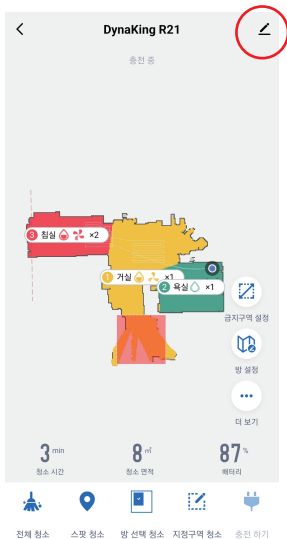


② 기기관리 화면에서
“기기공유”를 선택해주세요.

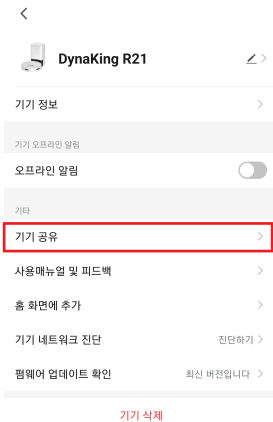


③ “공유 추가”를 눌러주세요.

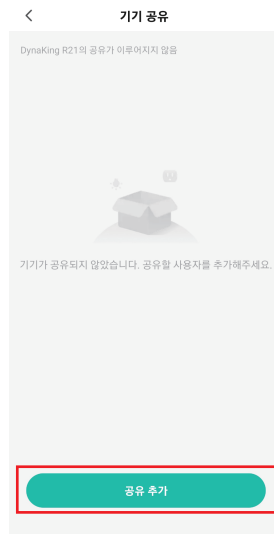


④ “원더스홈 계정과 공유”를 선택해주세요.

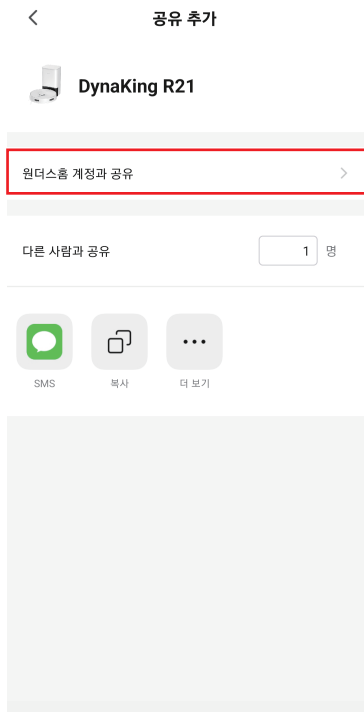

⑤ 기기를 공유할 원더스홈 계정
(핸드폰번호 / 이메일주소)을 입력한 후
완료를 눌러주세요.

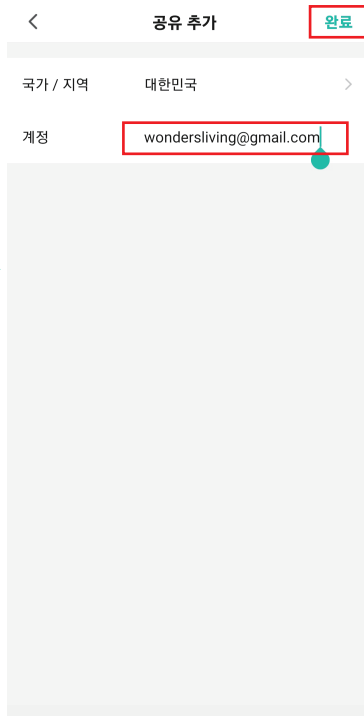


⑥ 기기공유 리스트에 추가하신
사용자가 등록됩니다.

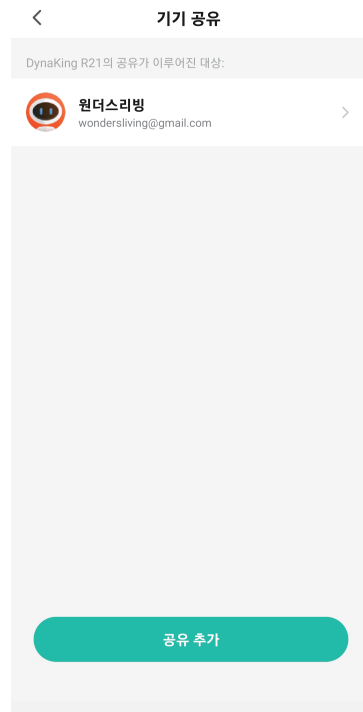


7. 기타 - 원더스홈 APP 메인화면 살펴보기

■ [우리 집] 탭

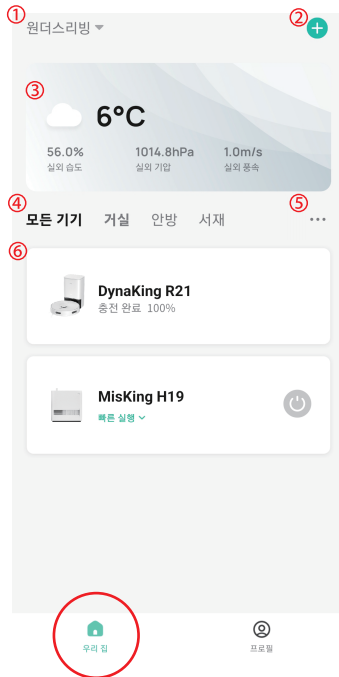

- ① 홈 : 홈관리에서 홈이름을 설정하시면 현재 접속되어 있는 홈이 표시되며, 화살표를 눌러 다른 홈으로 이동할 수 있습니다.
- ② 기기 추가 : 오른쪽 상단 +버튼을 눌러 기기를 추가할 수 있습니다.
- ③ 날씨 : 홈의 위치를 설정하면 지역 기반의 날씨 정보를 볼 수 있습니다.
- ④ 방 : 홈의 모든 기기를 보거나 각 방을 눌러 각 방에 연동되어있는 기기를 볼 수 있습니다.
- ⑤ 기기 목록 관리 : 연동된 기기들이 보여지는 형식이나 순서를 변경할 수 있으며, 방관리를 눌러 기기를 원하는 방으로 이동시킬 수 있습니다.
- ⑥ 연결된 기기 : 목록에 있는 기기를 선택하면 기기 컨트롤 화면으로 들어갑니다.

■ [프로필] 탭

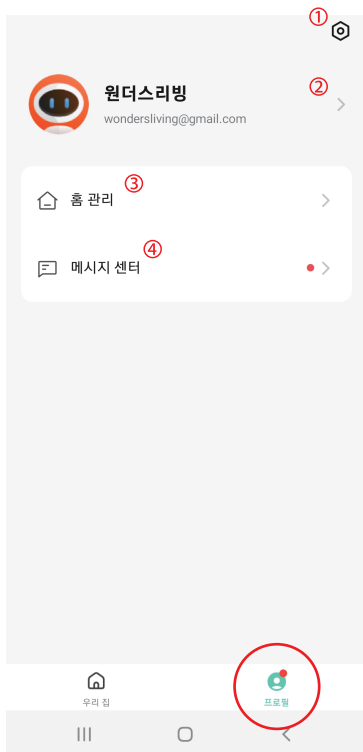

- ① 설정 : 계정관리 / 비밀번호 / 로그아웃 등을 할 수 있습니다.
 “소리”를 켜시면 어플 Push 알림 시 소리로도 알림을 받을 수 있습니다.
 “앱 버전 및 이용약관”을 눌러 현재 앱 버전을 확인할 수 있습니다.
 캐시가 많이 쌓인 경우 어플이 느려 질 수 있습니다. “캐시지우기”를 눌러 캐시를 삭제해주세요.
- ② 프로필 관리 : 프로필 사진 / 사용자 이름 / 현재 시간대를 변경할 수 있습니다.
- ③ 홈 관리 : 원더스리빙의 스마트 기기가 여러 대일 경우 유용한 기능입니다. 홈을 만들고 멤버를 추가해 해당 홈에 있는 기기를 한꺼번에 다른 사용자와 공유 할 수 있습니다.
 기기 작동, 기기 추가, 계정 로그인 기록 등의 Push 메시지를 확인할 수 있습니다.
- ④ 메세지 센터 : 오른쪽 상단 설정 아이콘을 눌러 원하는 알림만 켜고 끄실 수 있습니다.



아래의 원더스리빙 고객센터로 앱 사용 설명에 대한 추가 문의를 하실 수 있습니다.
더 나은 서비스를 위해 항상 노력하는 원더스리빙이 되겠습니다.

원더스리빙 고객센터
운영시간: 평일 오전 10시~오후 5시
점심시간: 13:00~14:00
전화: 1522-5855
네이버톡톡
카카오톡 플러스친구 @원더스리빙
이메일: ntrysvc@gmail.com
www.wondersliving.com