

어플리케이션(APP)사용 가이드

DynaKing R30



사용가이드



- 제품 사용 전 본 어플리케이션(APP)사용 가이드를 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

목차

1. 어플리케이션(APP) 사용준비	01-02
2. 어플리케이션(APP) 사용하기	03-13
3. APP 기본 기능 살펴보기	14-19
4. 다양한 청소모드 알아보기	20-23
전체 청소, 선택 구역 청소, 지정 구역 청소, 스팟 청소	
5. 다양한 청소설정 알아보기	24-31
금지 구역 설정, 청소 구역 설정	
6. 기기 공유하기	31-32
7. 기타 - 원더스홈 APP 메인화면 살펴보기	33-34

1. 어플리케이션(APP) 사용준비

※ Wi-Fi 공유기가 없을 경우 원더스홈 앱을 사용할 수 없습니다.

■ 무선공유기 설정하기

- VPN(Virtual Private Network)이나 프록시 서버를 사용하지 마세요.
- Wi-Fi공유기의 설정 방법은 해당 Wi-Fi공유기의 사용설명서를 참조하세요.
- 다이나킹 R30은 Wi-Fi 2.4GHz만을 지원합니다. 공유기가 2.4GHz 또는 2.4GHz 대역을 지원하는 듀얼 밴드 공유기 인지 확인해주세요.
- 사용하는 Wi-Fi공유기가 802.11b/g/n 및 IPv4 방식의 통신 프로토콜을 지원하는지 확인하세요.
- 무선 네트워크 확장기나 증폭기를 사용할 때 네트워크 이름(SSID)과 비밀번호가 메인 네트워크와 같은지 확인해주세요.
- 무선 공유기에 방화벽이 설정되어 있다면 예외 등록 또는 해제 후 진행해 주세요.
- 무선 네트워크 연결의 품질은 주변의 무선 환경에 영향을 받을 수 있습니다.
- 일부 무선공유기는 인터넷이 연결되어 있지 않아도 비정상적인 DNS(Domain Name Server)주소를 전달해 줍니다.
이 경우 해당 무선공유기의 제공업체 및 인터넷 서비스 제공업체에 문의하시기 바랍니다.
- 무선 네트워크의 보안 인증은 WPA, WPA2, 암호화 유형은 TKIP, PSK, AES/CCMP을 지원합니다.
(무선공유기에 사용자 고유의 SSID와 암호를 설정하세요.)
- Wi-Fi 이름은 영문이나 숫자 혹은 영문+숫자 조합이어야 합니다. 한글이나 특수문자, 기호를 포함하는 경우 연결이 되지 않을 수 있습니다.

■ 어플리케이션 설치 전 안내

- 이미 원더스홈 앱을 사용하시고 계시다면, 앱의 “프로필” 탭> 우측상단 설정 아이콘> “캐시지우기”를 눌러 캐시를 삭제하신 뒤 사용해주세요.
기기 추가 목록에서 “DynaKing R30”을 확인하실 수 있습니다. 본 앱가이드 6페이지 앱 연동하기(기기 추가하기)의 안내에 따라 기기를 등록해주세요.
- 원더스리빙의 다양한 스마트 가전을 하나의 앱으로 관리할 수 있도록 “원더스홈”을 출시하였습니다.
다이나킹 R30 외에도 앞으로 출시될 다양한 WONDERS 스마트 가전을 기대해주세요.
- 본 앱 가이드의 앱 화면은 보다 나은 이해를 돕기 위한 임의의 이미지를 포함하고 있으며, 실제 앱 화면과 다를 수 있습니다.
- 원더스홈 앱은 사용성 및 성능 개선을 위해 별도 고지 없이 변경될 수 있습니다.
휴대폰 OS 버전은 매년 업데이트 되고 있어, 최신 OS에 맞춰 원더스홈도 지속적으로 업데이트 하고 있습니다.
- 원더스홈 앱은 일부 스마트폰과 호환되지 않을 수 있습니다. 현재 스마트폰 OS가 최소 권장사양에 맞는지 확인해주시기 바랍니다.
- 스마트폰 OS 최소 권장 사양: [Android] OS 8.0 이상 / [iOS] 12.0 이상
- 로봇의 배터리 잔량이 15%이상인지 확인해주시고, 로봇을 충분히 충전한 후 기기 등록을 시도해주세요.
- 기기 등록 시에는 스마트폰 - 로봇청소기- 무선공유기가 최대한 가까이 있어야 합니다.
- 스마트폰에 VPN관련 앱이 설치되어 있다면, 앱 기능 종료 혹은 앱 삭제 후 기기와의 연결을 진행해 주세요.
- 모바일 핫스팟이 켜져 있다면, 종료해 주신 후 연결을 시도해주세요.

2. 어플리케이션(APP) 사용하기

■ 어플리케이션 설치하기

스마트폰 카메라로 아래의 QR코드를 스캔하여 앱을 다운로드 해 주시거나 구글플레이(Google Play)또는 앱스토어(APP Store)에서 “원더스홈”을 검색하여 앱을 다운로드 후 설치 해주시기 바랍니다.



스마트폰 권장 OS버전 : [Android] 8.0 이상 / [iOS] 12.0 이상

Tip! 다이나킹 R30 사용 안내

스마트폰 카메라로 아래 QR코드를 스캔하여 APP연동 및 기기 공유하기 등 다이나킹 R30 사용안내 영상을 보실 수 있으며, 매뉴얼 및 앱 가이드도 다운로드 하실 수 있습니다.



■ 회원가입 하기

- 어플리케이션을 설치하셨다면 로봇청소기를 APP과 연결하기 위해 원더스홈에 회원가입을 해주세요.

① 개인 정보 처리 방침 및 서비스 이용 약관을 확인 후 “동의”를 누르고 “새 계정 만들기”를 눌러주세요.



② 아이디로 이용하실 휴대폰 번호나 이메일을 입력하시고, 약관에 동의 체크하신 다음 인증코드 발송을 눌러주세요.

③ 이메일 또는 핸드폰에 발송되어진 인증코드 6자리를 입력하고 비밀번호를 설정한 뒤 로그인 해주세요.

④ 앱 사용을 위해 “위치”와 “블루투스”기능을 사용 중으로 활성화 해주시고 액세스 권한을 허용해주세요.


The image illustrates a three-step mobile app registration process:

- Step 1: 회원가입 (Member Registration)**
 - Country selection: 대한민국 (South Korea)
 - Phone number / Email input: 휴대폰 번호 / 이메일 (010-XXXX-XXXX)
 - Agreement: 동의: 개인정보처리방침 및 서비스 이용 약관 (checked)
 - Action: 인증코드 발송 (Send Verification Code) - highlighted with a red circle
- Step 2: 인증 코드 입력 (Verification Code Entry)**
 - Code input: 6-digit code (010-XXXX-XXXX)
 - Message: 휴대폰으로 인증번호를 전송했습니다 82-010-XXXX-XXXX 재전송 (57s)
 - Message: 인증코드를 받지 못하셨습니까?
- Step 3: 비밀번호 설정하기 (Set Password)**
 - Password input: 비밀번호 (8 characters)
 - Action: 완료 (Complete) - highlighted with a red circle


■ 앱 연동하기(기기 추가하기)

앱 연동 시, 스마트폰-로봇청소기-와이파이 공유기를 최대한 가까운 곳에 위치한 후 시작해주시고, 모든 방이 와이파이 신호가 끊기지 않고 잘 잡히는지 확인해주세요.



① 스마트폰이 2.4G Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인해주세요. 현재 5G로 연결되었다면 2.4G Wi-Fi로 다시 연결해주세요.

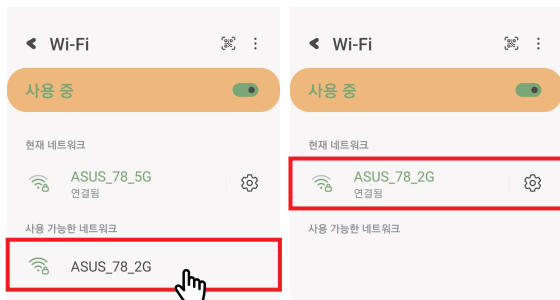

② 원더스홈 앱에 로그인 후 “기기 추가” 또는 앱 우측 상단의 “+”를 누릅니다.

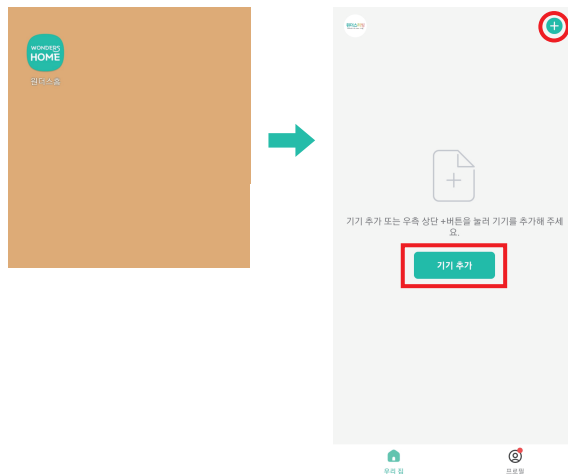


③ 목록에서 “DynaKing R30”을 선택한 후 현재 스마트폰에 연결되어 있는 2.4G Wi-Fi의 비밀번호를 입력한 후 “다음”을 누릅니다.

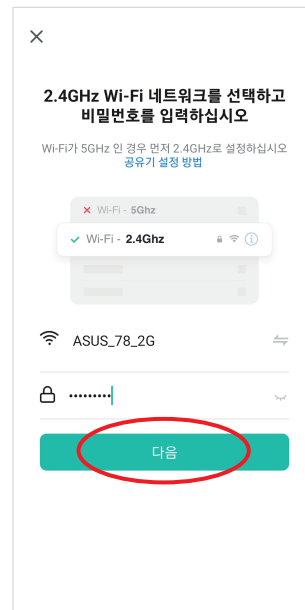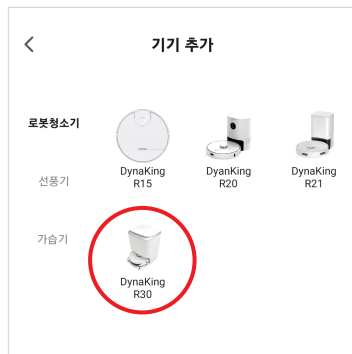


④ 로봇청소기의 전원 버튼을 길게 3~5초 간 눌러 전원을 켜주세요. “안녕하세요, 다이아킹입니다” 라는 음성안내가 들리며 기기가 켜집니다.




⑤ 로봇청소기 본체의 전원과 홈 버튼을 동시에 3~5초 간 길게 “네트워크를 재설정합니다” 라는 음성안내가 들릴 때까지 눌러주세요.

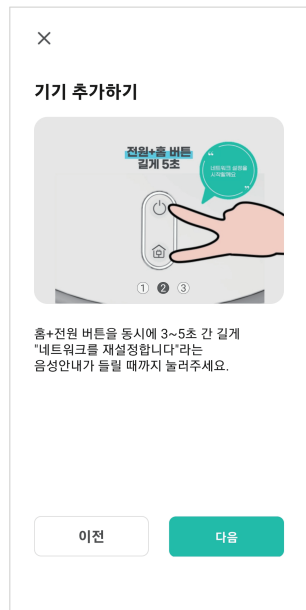


⑥ 로봇청소기의 표시등이 깜빡이는지 확인 후 “표시등이 천천히 깜빡입니다”를 체크한 후 이어서 진행해주세요.

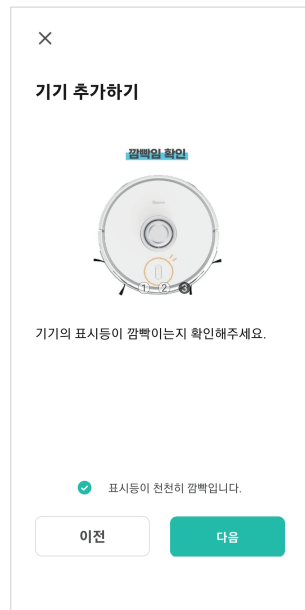


⑦ 안내 화면에서 “연결하기”를 누르고, Wi-Fi 목록에서 “SL-WONDERS”로 시작하는 기기 핫스팟을 선택한 다음, 뒤로가기를 하여 원더스홈 앱화면으로 돌아갑니다.

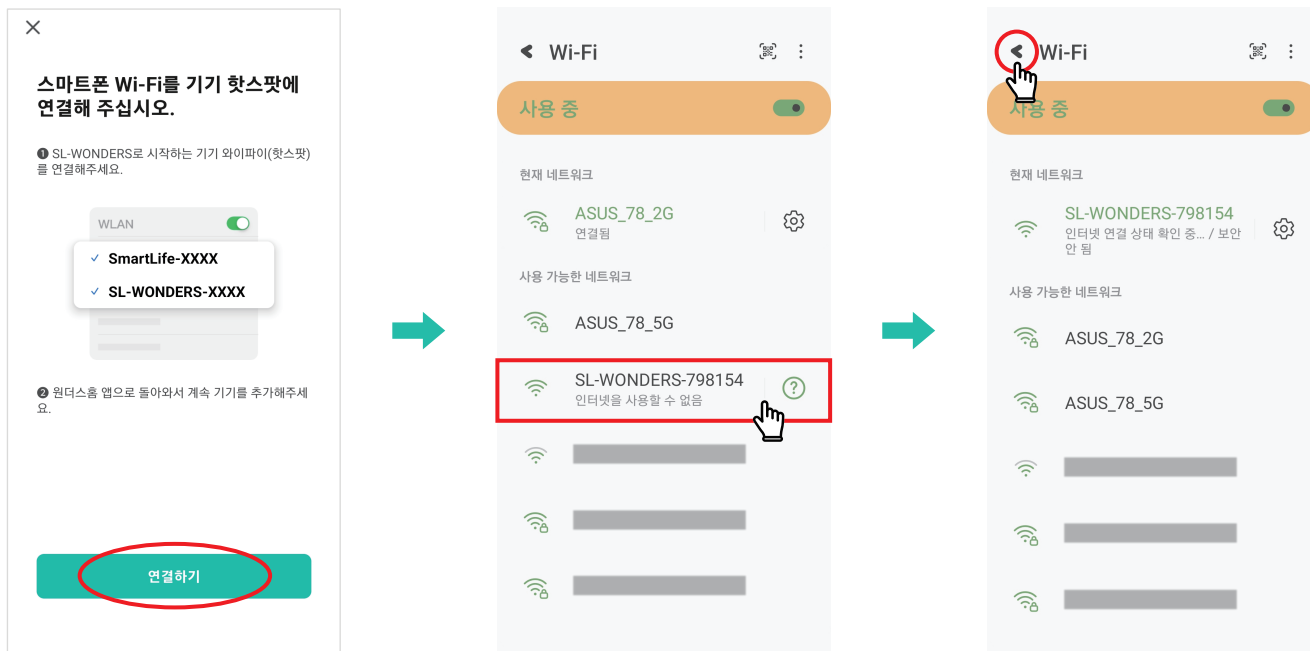

⑧ 음성안내가 들리며 연결이 시작됩니다.
상황에 따라 약 90초가 소요됩니다.

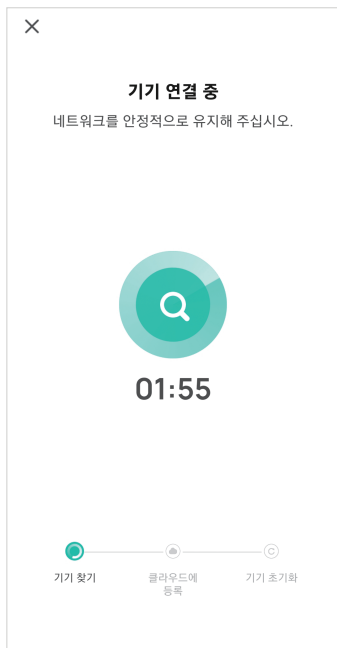

⑨ “완료”버튼을 눌러 기기등록을
완료합니다.

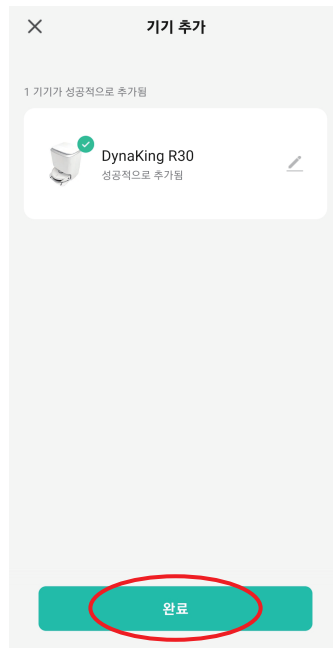

기기추가(앱 연동)에 실패하셨다면, 아래내용을 확인한 후 다시 시도해 주세요.

- 무선공유기와 가까운 위치에 로봇을 위치시켜 주세요. 로봇과 무선공유기 사이에 벽 또는 기타 장애물이 있을 경우 제품 등록이 원활하지 않을 수 있습니다.
- Wi-Fi 비밀번호를 맞게 입력했는지 다시 한번 확인해 주세요.
- Wi-Fi이름은 영문이나 숫자 혹은 영문+숫자 조합이어야 합니다. 한글이나 특수문자, 공백(띄어쓰기), 기호를 포함하는 경우 연결이 되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰의 모바일 데이터(셀룰러 데이터)를 끄신 후 처음부터 진행해 주세요. (앱 연동이 완료된 이후 켜시고 사용하시면 됩니다.)
- VPN 또는 핫스팟이 켜져 있다면 종료해주신 뒤 연결을 시도해주세요.
- 공유기가 2.4GHz와 5GHz를 모두 지원한다면, 원활한 연결을 위해 스마트폰 Wi-Fi 목록에서 5GHz 와이파이를 선택하고 "자동 연결" 또는 "자동으로 다시 연결"을 꺼짐으로 설정한 후 시도해주세요.
- 본 기기는 2.4GHz 주파수의 와이파이만 연결할 수 있습니다.

■ 로봇청소기 사용 준비

사용 전 주의 사항

- 의류, 전선, 작은 장난감 등은 로봇청소기의 브러쉬나 휠에 감길 수 있으니 바닥에서 치워주세요.
- 깨지기 쉬운 물건 그리고 빨래 건조대나 발이 높은 옷걸이 등의 장애물은 바닥에서 치워주세요.
- 최초 맵핑 시에는 카펫을 치워 주시고, 청소 완료 후 완성된 지도에 카펫이 있는 영역을 “물걸레 금지구역”으로 설정해주세요.
- 최초 맵핑 시에는 각 방의 문이 열려 있는지 확인해주시고, 다이나킹이 집을 완전히 탐색할 수 있도록 해주세요.
- 처음 사용 시 사용자가 있는 환경에서 퀵 맵핑을 진행하여 지도를 완성한 후, 진입 금지구역 등을 설정한 뒤 사용해주세요.

- 지도 스캔하기(퀵 맵핑하기)

다이나킹 R30은 새로운 곳을 빠르게 스캔하여 지도를 그리는 퀵 맵핑 기능이 있습니다.

①  설정 >  퀵 맵핑 (빠른 지도 생성)을 눌러 집안 전체를 스캔해주세요.

- 로봇청소기가 맵핑을 시작하는 동시에 초정밀 레이저 센서로 집안의 구조를 스캔하며 실내 지도를 그리게 됩니다.
- 맵핑 중인 실내지도는 실시간으로 앱 화면에 나타납니다.

② 퀵 맵핑 시 로봇청소기의 진입을 원치 않는 영역(방) 또는 욕실이나 현관, 발코니 등은 박스 등을 이용해 진입을 차단해주세요.


- 맵핑이 완료된 이후 지도 상에서 해당 구역을 “금지구역”으로 설정할 수 있습니다.

③ 맵핑이 완료되고 로봇청소기가 클린스테이션에 도킹이 되면 실내지도가 완성됩니다.


④  설정 >  지도 관리에서 반드시 현재 지도를 저장한 후 사용해주세요.



 물결레 섀드 세척
 맵핑 (빠른 지도 생성)
 청소 기록
 음성 및 음량

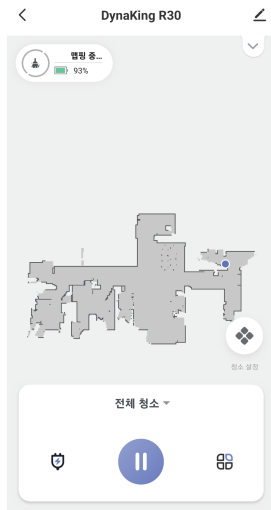

 예약 청소
 지도 관리
 집안 설정
 카펫 청소 설정

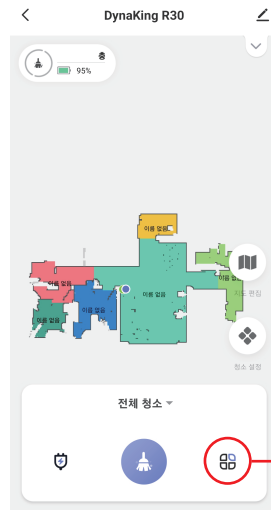

맵핑 전

지도데이터가 없어 맵핑이 필요한 상태 입니다.

 설정 >  맵핑을 눌러 전체 지도를 만들어주세요.

맵핑 중


릭 맵핑을 누르면 로봇청소기가 집안 구석구석을 돌아다니면서 집안 구조를 파악하여 지도를 그리기 시작합니다.

맵핑 후

맵핑이 완료되면 자동으로 구역(방)을 나눕니다.
 지도 편집에서 금지구역 및 청소구역을 설정 한 뒤
 설정 > 지도관리에서 지도를 저장한 뒤 사용해주세요.

3. APP 기본 기능 살펴보기

■ 메인 컨트롤 화면

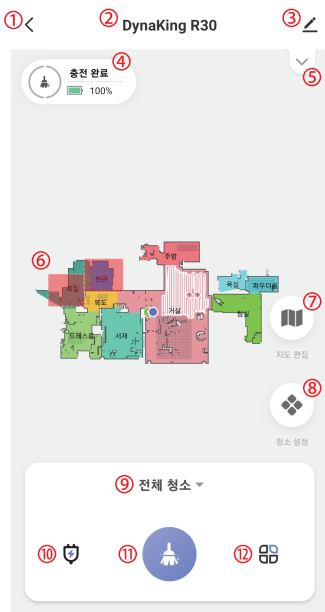

- ① 홈으로 돌아가기 : 원더스홈 앱으로 돌아가서 등록된 기기관리 및 홈관리를 할 수 있습니다.
- ② 기기 이름 : ③ 에서 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
- ③ 시스템 관리 : 기기 이름 수정, 기기공유 하기, 최신 펌웨어 확인 및 업데이트를 실행할 수 있습니다.
- ④ 현재 상태 : 로봇청소기의 현재 상태 및 현재 배터리 잔량을 나타냅니다.
- ⑤ 최근 청소 정보 : 펼쳐면 최근 청소한 청소 면적과 청소 시간이 표시됩니다.
- ⑥ 실내지도 : 전체청소를 통해 완성된 실내지도가 나타나고, 청소 중에는 실시간으로 로봇의 주행 경로를 확인할 수 있습니다.
- ⑦ 지도 편집 : 로봇청소기가 자동 분리한 각 구역의 이름 설정, 구역 합치기 및 나누기가 가능합니다. 각 방의 상황에 따라 흡입 단계를 개별 설정할 수 있습니다. 금지구역과 가상벽을 설정해 로봇청소기의 진입을 금지시킬 수 있습니다.
- ⑧ 청소 설정 : 청소 모드/흡입력/출수량 등을 조절할 수 있습니다.
- ⑨ 청소 구역 : 선택된 청소 구역 모드를 표시합니다.
- ⑩ 충전 복귀 : 로봇청소기가 현재 수행 중인 작업을 취소하고 충전복귀 합니다.
- ⑪ 청소 시작/일시정지 : 선택한 청소모드의 청소를 시작합니다. 청소 중 한번 더 누르면 청소를 일시정지 할 수 있습니다.
- ⑫ 설정 : 지도 관리, 예약 청소, 음량 조절, 클린스테이션 설정 등 다양한 설정을 할 수 있습니다.

메인 컨트롤 화면 - 자세히 보기

⑤ 최근 청소 정보

----- 최근에 진행한 청소 면적과 청소 시간을 볼 수 있습니다.

⑨ 청소구역


----- 현재 지도의 전체 공간을 청소합니다.

----- 지도 상에서 사용자가 선택한 구역(방)만 청소합니다.

----- 사용자가 임의로 만든 구역을 청소합니다. 이 때 지정한 구역은 저장되지 않습니다.

----- 선택한 위치를 중심으로 1.5m*1.5m 사이즈의 면적을 집중 청소합니다.

The image shows a mobile application interface for a robot vacuum cleaner, titled 'DynaKing R30'. The main screen displays a battery status of 100%, a map of the cleaning area, and a '전체 청소' (Full Clean) button. Two callouts provide detailed views: 1. A dropdown menu showing '최근 청소 정보' (Recent Cleaning Information) with two entries: '36㎡' (Cleaning Area) and '52분' (Cleaning Time). 2. A '청소구역 선택' (Select Cleaning Area) menu with four options: '전체 청소' (Full Clean), '선택 구역 청소' (Select Area Clean), '지정 구역 청소' (Designated Area Clean), and '스팟 청소' (Spot Clean). The '전체 청소' option is selected with a blue checkmark.

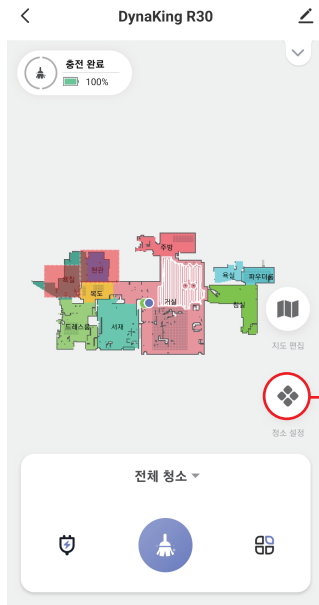

⑨ 청소설정

주의! 청소 도중 설정을 변경하면 바로 반영이 되지 않고 다음 청소 시 반영됩니다.



----- 원하는 청소 모드를 선택할 수 있습니다.

----- 물통에서 물걸레로 토출되는 물의 양을 조절할 수 있습니다.

----- 흡입강도를 조절할 수 있습니다.


----- 물걸레질 세기를 조절할 수 있습니다.

----- 이 모드를 활성화하면 지도 편집>청소 구역에서 설정한 청소 모드/출수량/흡입력 그리고 청소 순서 대로 청소를 진행합니다.

----- 이 모드를 활성화하면 흡입+물걸레 청소 또는 물걸레만 청소 시 Y자 패턴으로 앞뒤 왕복하며, 꼼꼼한 물걸레 청소를 진행합니다.

■ 설정 화면

메인컨트를 화면 하단 오른쪽  설정 아이콘을 누르면 나타나는 기기의 부가 기능을 조절 및 설정할 수 있는 목록이 나타납니다

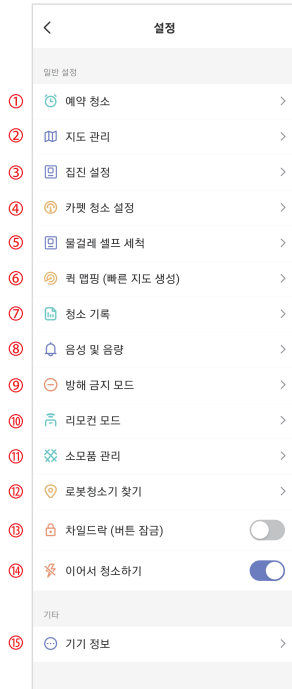

- ① 예약 청소 : 원하는 시간에 원하는 구역 청소를 예약할 수 있습니다.
반복 청소/청소 모드/ 흡입력/출수량/청소횟수/청소 구역을 설정할 수 있습니다.
- ② 지도 관리 : 완성된 지도를 저장하고, 유사 시 이 지도 사용하기를 통해 재사용하거나 지도 전체를 삭제(초기화)할 수 있습니다.
- ③ 집진 설정 : 집진하지 않음/ 청소 완료 후 집진/ 청소 도중 자주 집진 중 선택하여 집진(먼지통 자동 비우기) 간격을 조절 할 수 있습니다.
- ④ 카펫 청소 설정 : - 카펫 자동 부스트 : 이 모드를 활성화하면 카펫과 같은 마찰력이 큰 지점에서 흡입력을 자동으로 높입니다.
- 오토 모드 : 카펫 감지 시 물걸레를 들어올려 카펫이 젖지 않도록 하고 흡입력을 자동으로 조절합니다.
- 회피 모드 : 카펫 감지 시 카펫 영역을 청소하기 않고 회피합니다.
- ⑤ 물걸레 셀프 세척 : 물걸레 세척 빈도/세척 강도/열풍 건조 시간을 조절할 수 있습니다.
- ⑥ 퀵 맵핑 (빠른 지도 생성) : 집안 구조 등을 빠르게 파악하여 지도를 생성합니다. 현재 지도가 초기화 되므로 완성된 현재 지도가 있다면 지도관리에서 지도를 저장하신 빠른 지도 생성을 진행하시기 바랍니다.
- ⑦ 청소 기록 : 청소 면적과 청소 시간 등 이전 청소 기록을 확인할 수 있습니다.
- ⑧ 음성 및 음량 : 음성 안내음의 볼륨을 조절하거나 무음으로 설정할 수 있습니다.
- ⑨ 방해 금지 모드 : 방해 금지 모드 설정 시간대에는 음성안내와 설정된 예약청소, 이어서 청소 등을 수행하지 않습니다.
- ⑩ 리모컨 모드 : 설정된 청소 모드로 상하좌우 방향으로 로봇청소기를 컨트롤 할 수 있습니다.
- ⑪ 소모품 관리 : 주요 소모성 액세서리의 사용시간을 자동으로 계산해 남은 수명이 표시됩니다.
- ⑫ 로봇청소기 찾기 : 로봇청소기를 찾을 수 있도록 음성 안내가 지원됩니다.
- ⑬ 차일드락(버튼 잠금) : 아이나 반려동물이 있는 환경에서 로봇청소기와 클린스테이션 버튼이 눌러 오작동 하지 않도록 할 수 있습니다.
- ⑭ 이어서 청소하기 : 활성화 시 로봇청소기 충전 용량이 80%되었을 때, 배터리가 부족하여 중단된 청소를 다시 재개합니다.
- ⑮ 기기 정보 : 연결된 WiFi이름 IP주소, Mac주소, Mcu버전, 펌웨어 버전 등을 알 수 있습니다.

클린스테이션 설정 화면 - 자세히 보기

③ 집진 설정

집진하지 않음
집진하지 않음

청소 완료 후 집진
청소 완료 후 클린스테이션으로 돌아오면 집진을 진행합니다. ✓

청소 도중 자주 집진
물걸레 세척을 하러 클린스테이션으로 돌아올 때마다 자동으로 집진을 진행합니다.

지금 바로 집진하기

④ 카펫 청소 설정

카펫 자동 부스트 ☒

카펫 청소 설정

오토 (단모 카펫) (일반 카펫) ✓

카펫 감지 시 물걸레를 리프팅하고 흡입력 조절

회피 (충진모 카펫)

카펫 감지 시 카펫 영역 회피하여 청소

⑤ 물걸레 셀프 세척


물걸레 세척 빈도 10㎡ 마다 > --- 10㎡마다 / 15㎡마다 / 20㎡ 마다

물걸레 세척 강도 중 > --- 약 / 중 / 강

열풍 건조 시간 2시간 > --- OFF / 2시간 / 3시간 / 4시간

■ 기기화면 관리

로봇청소기 메인 화면 오른쪽 상단  아이콘을 누르면 나타나는 로봇청소기 기기 관리 화면입니다.

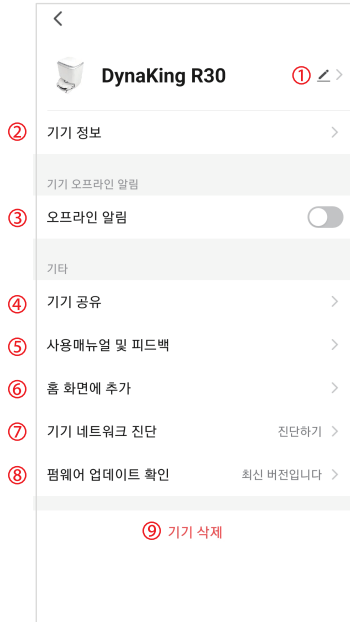




- ① 기기 설정 : 기기 아이콘 변경, 이름 설정, 기기의 방 위치를 설정할 수 있습니다.
- ② 기기 정보 : 기기의 가상 ID 및 네트워크 정보를 확인할 수 있습니다.
추후 수리가 필요한 경우 원더스 고객센터에서 해당 정보를 요청할 수 있습니다.
- ③ 오프라인 알림 : 활성화 하면 기기가 30분 이상 오프라인 상태일 때 알림이 전송됩니다.
- ④ 기기 공유 : 원더스홈 앱에 가입된 다른 사용자와 기기를 공유하여 컨트롤 할 수 있습니다.
- ⑤ 사용메뉴얼 및 피드백 : 로봇청소기에 대해 자주 묻는 질문이 포함되어 있고 이상 증세에 대해 고객센터에 이메일로 문의할 수 있습니다.
- ⑥ 홈 화면에 추가 : 스마트폰 홈 화면에 바로가기 아이콘을 추가하여 원더스홈 메인화면을 거치지 않고 내 로봇청소기 화면으로 바로 접속할 수 있습니다.
- ⑦ 기기 네트워크 진단 : 기기와 연결된 네트워크 상태를 확인할 수 있습니다.
- ⑧ 펌웨어 업데이트 확인 : 기기의 현재 펌웨어 버전 및 최신 펌웨어를 확인할 수 있습니다.
- ⑨ 기기 삭제 : APP과 기기와의 연동을 해제할 수 있습니다.

4. 다양한 청소 모드 알아보기

1) 전체청소


- 금지 구역을 제외한 맵핑된 실내의 전체 영역을 청소합니다.

Tip! 청소 설정>커스텀 모드가 활성화 되어있으면 지도 편집에서 세팅한 청소 설정에 따라 청소합니다.

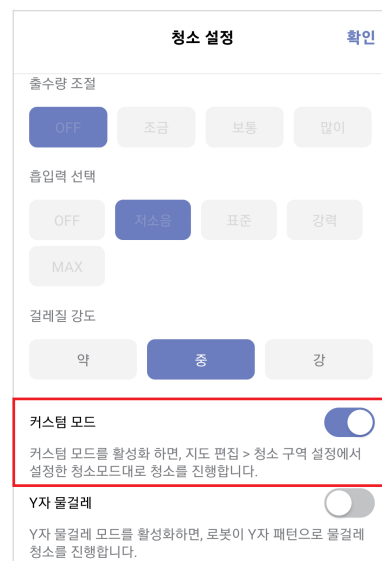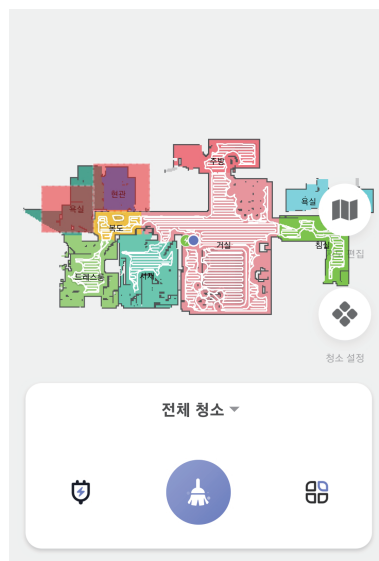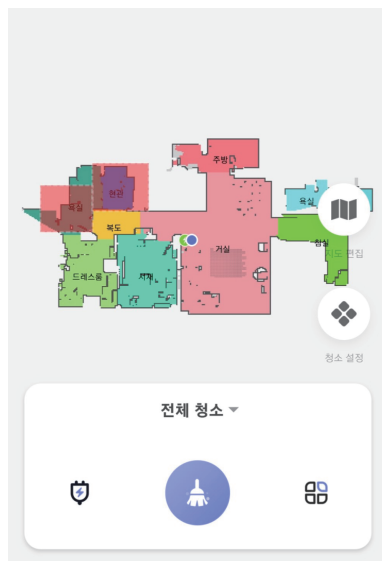


2) 선택 구역 청소

- 맵핑을 통해 자동으로 분리된 1개 이상의 방을 선택하여 해당 구역만 청소할 수 있습니다.

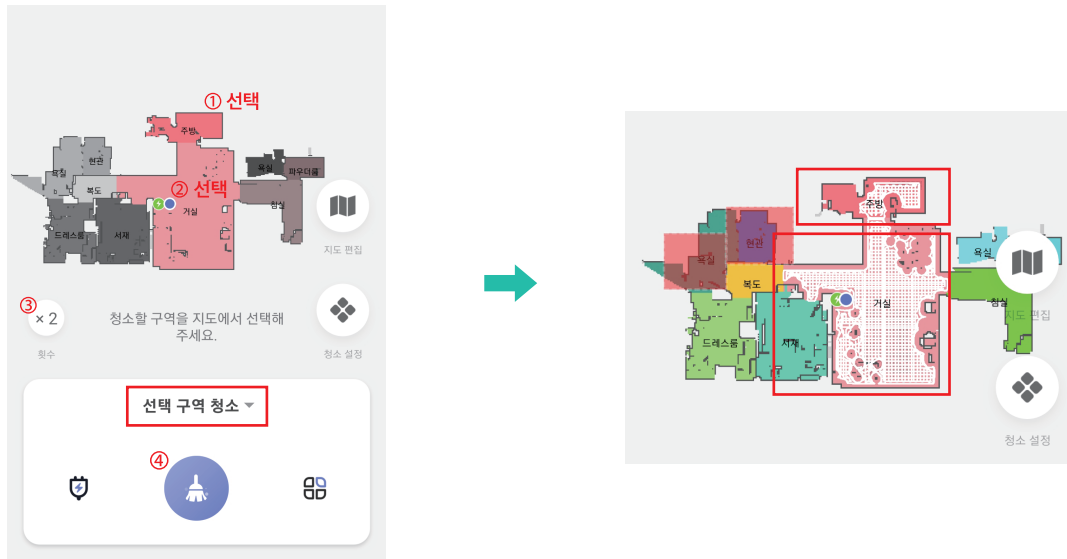

3) 지정구역 청소


- 구역 추가를 눌러 원하는 청소구역을 사용자가 임의로 지정한 후 청소할 수 있습니다.
- 스팟 청소와 달리 청소할 영역을 다수로 만들고 청소 횟수 지정 및 청소 영역의 사이즈를 임의 조절할 수 있습니다.

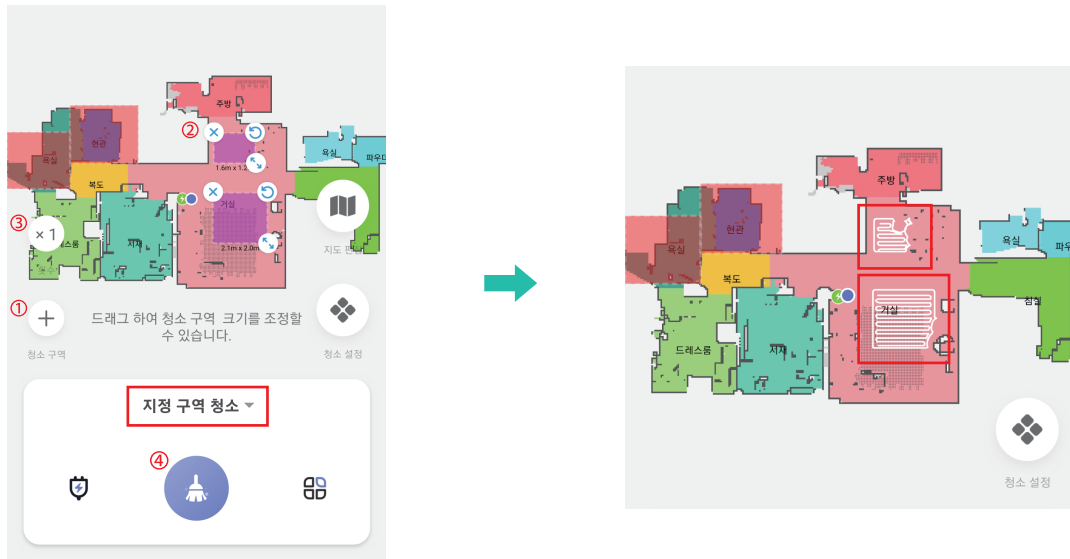

4) 스팟청소

- 지도에서 원하는 목표지점을 선택한 후 시작을 눌러주세요. 목표지점을 중심으로 1.5mx1.5m 면적을 격자로 청소합니다.

스팟청소는 클린스테이션과 가까운 곳은 지정할 수 없습니다.

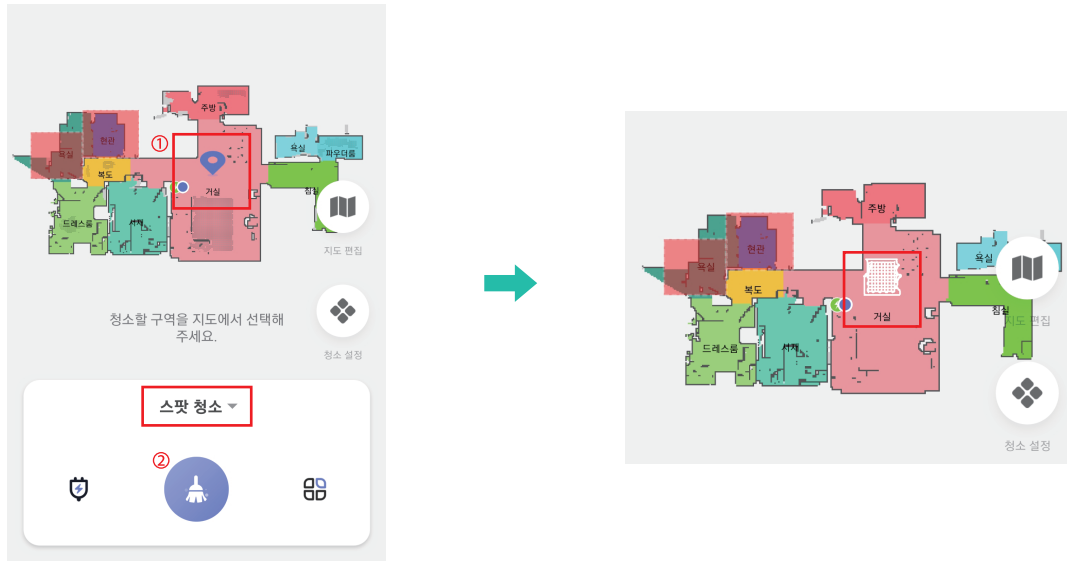


금지구역 설정 시 주의사항!

- 금지구역과 가상벽을 각각의 설정 화면에서 추가/삭제 후 저장을 눌러야 설정이 완료됩니다.
- 클린스테이션과 로봇이 가까운 곳은 금지구역을 설정할 수 없습니다.
- “흡입+물걸레” 또는 “물걸레만” 청소모드 지정된 청소금지구역과 물걸레 금지구역 둘 다 청소하지 않습니다.
- “흡입만” 청소모드 시 청소 금지 구역만 청소를 진행하지 않고, 물걸레 금지구역은 흡입청소를 진행합니다.

■ 청소구역 설정하기


① 구역 병합

- 인접한 두 개의 구역(방)을 하나의 구역(방)으로 합칠 수 있습니다.
- 두 개의 구역을 선택한 후 “구역 병합”를 누릅니다. 선택한 두 개의 구역이 병합된 것을 확인하실 수 있습니다.

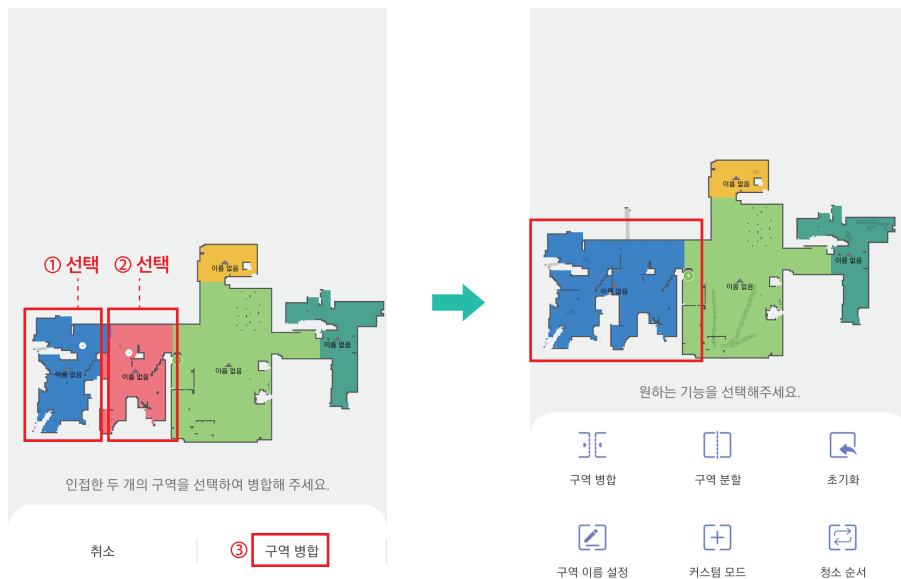

② 구역 분할


- 하나의 구역(방)을 두 개로 분리시킬 수 있습니다.
- 구역 하나를 선택하면 흰색 파티션(선)이 나타납니다. 파티션(선)의 끝을 잡고 위치와 길이를 조절한 뒤 앱 하단의 “구역 분할” 누릅니다.
- 하나의 구역이 2개로 분할 된 것을 확인하실 수 있습니다

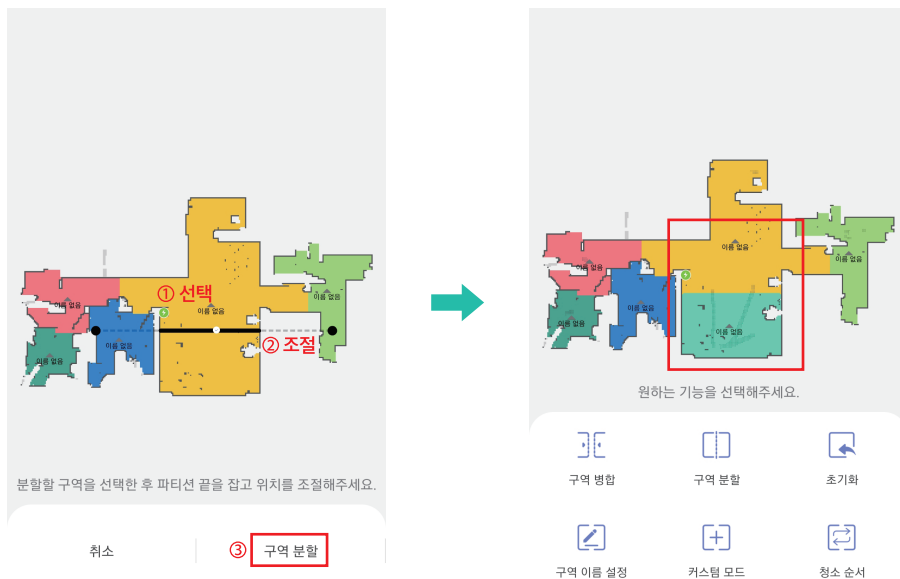


③ 초기화

- 초기화를 누르면 모든 방의 설정이 초기화 되며, 최초 맵핑 지도로 전환됩니다.

[초기화 전]

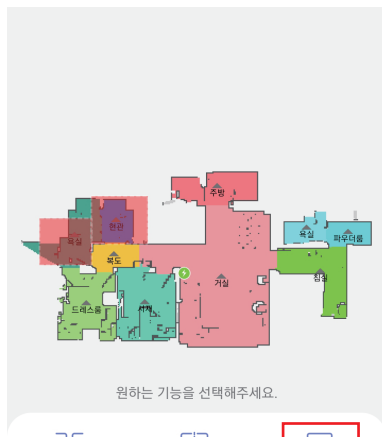

[초기화 후]

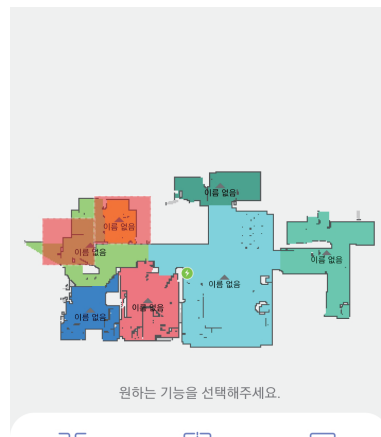

④ 구역 이름 설정

- 각 구역마다 이름을 직접 설정 및 편집할 수 있습니다.
- 이름을 정할 구역을 선택하고 구역 이름을 설정해주세요. 모든 구역의 이름을 설정 완료한 후 “저장”을 눌러주세요.



⑤ 커스텀 모드 설정


- 전체청소 시 커스텀 모드가 활성화 되어있으면 저장된 각 방의 청소 설정에 따라 청소합니다.
- 각 구역(방)의 환경에 따라 흡입력을 설정할 수 있습니다.
- 설정할 구역을 선택하고 모드를 설정해주세요. 설정 완료 후 구역의 아이콘으로 확인할 수 있습니다. “확인”을 눌러서 모드를 저장해주세요.



⑥ 청소 순서

- 나뉜 각 구역(방)을 선택하여 청소 순서를 지정할 수 있습니다. 선택하면 순서대로 옆에 숫자가 표시됩니다.


커스텀 모드를 활성화 하고 전체 청소 시 이때 지정된 순서대로 청소가 진행됩니다.

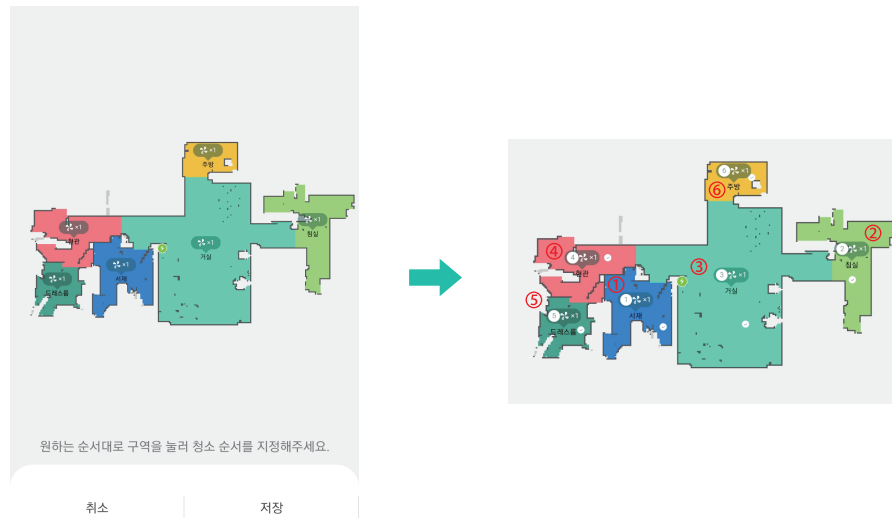

6. 기기 공유하기

기기 공유하기를 통해 하나의 기기를 가족 또는 다수의 구성원과 함께 공유해 사용할 수 있습니다.

기기 공유를 위해, 공유 받을 가족 또는 구성원 스마트폰에 원더스홈 앱을 설치하고 회원가입을 먼저 하신 후, 아래 순서대로 진행 하주세요.

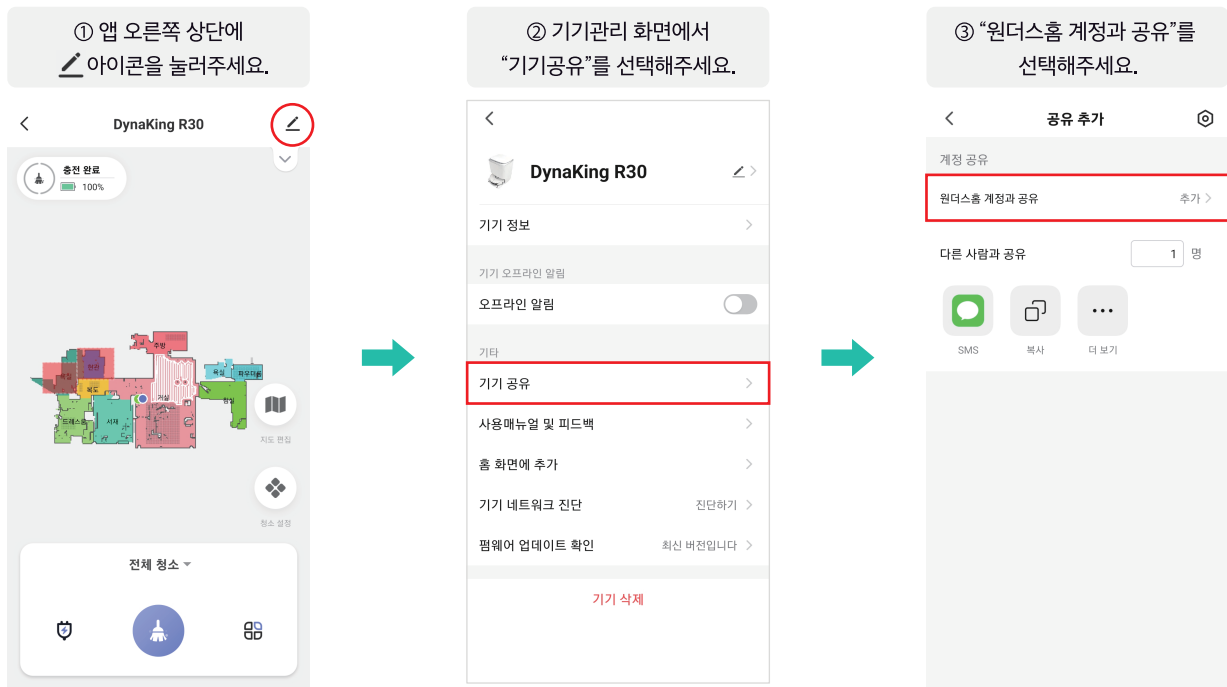

④ 기기를 공유할 원더스홈 계정
(핸드폰번호/이메일주소)을 입력한
후 완료를 눌러주세요

< 공유 추가 완료

국가 / 지역 대한민국 >

계정 wondersliving@gmail.com



⑤ 기기공유 리스트에 추가하신
사용자가 등록됩니다.

< 기기 공유


DynaKing R30의 공유가 이루어진 대상:

 원더스리빙
wondersliving@gmail.com >

공유에 성공하였습니다.
공유 추가


7. 기타 - 원더스홈 APP 메인화면 살펴보기

■ [우리 집] 탭

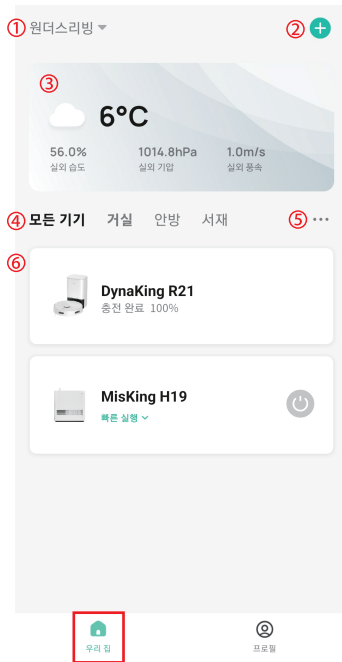

- ① 홈 : 홈관리에서 홈이름을 설정하시면 현재 접속되어 있는 홈이 표시되며, 화살표를 눌러 다른 홈으로 이동할 수 있습니다.
- ② 기기 추가 : 오른쪽 상단 +버튼을 눌러 기기를 추가할 수 있습니다.
- ③ 날씨 : 홈의 위치를 설정하면 지역 기반의 날씨 정보를 볼 수 있습니다.
- ④ 방 : 홈의 모든 기기를 보거나 각 방을 눌러 각 방에 연동되어있는 기기를 볼 수 있습니다.
- ⑤ 기기 목록 관리 : 연동된 기기들이 보여주는 형식이나 순서를 변경할 수 있으며, 방관리를 눌러 기기를 원하는 방으로 이동시킬 수 있습니다.
- ⑥ 연결된 기기 : 목록에 있는 기기를 선택하면 기기 컨트롤 화면으로 들어갑니다.

■ [프로필] 탭

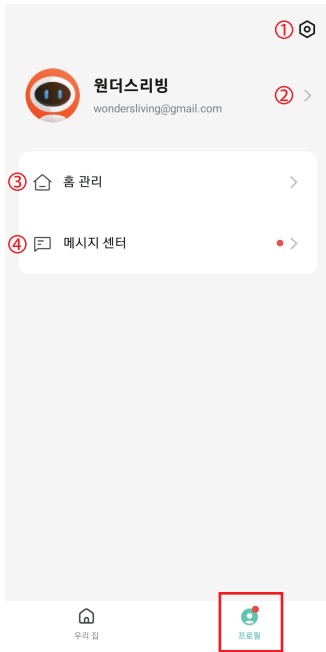

- ① 설정 : 계정관리/비밀번호 변경/로그아웃 등을 할 수 있습니다..
“소리”를 켜시면 어플 Push알림 시 소리로도 알림을 받을 수 있습니다.
“앱 버전 및 이용약관”을 눌러 현재 앱 버전을 확인할 수 있습니다.
캐시가 많이 쌓인 경우 어플이 느려 질 수 있습니다. “캐시지우기”를 눌러 캐시를 삭제해주세요.
- ② 프로필 관리 : 프로필 사진/ 사용자 이름/ 현재 시간대를 변경할 수 있습니다.
- ③ 홈 관리 : 원더스리빙의 스마트 기기가 여러 대일 경우 유용한 기능입니다. 홈을 만들고 멤버를 추가해 해당 홈에 있는 기기를 한꺼번에 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.
- ④ 메세지 센터 : 기기 작동, 기기 추가, 계정 로그인 기록 등의 Push메시지를 확인할 수 있습니다. 오른쪽 상단 설정 아이콘을 눌러 원하는 알림만 켜고 끄실 수 있습니다



아래의 원더스리빙 고객센터로 앱 사용 설명에 대한 추가 문의를 하실 수 있습니다.
더 나은 서비스를 위해 항상 노력하는 원더스리빙이 되겠습니다.

원더스리빙 고객센터

운영시간: 평일 오전 10시~오후 5시

점심시간: 13:00~14:00

전화: 1522-5855

네이버톡톡

카카오톡 플러스친구 @원더스리빙

이메일: ntrysvc@gmail.com

www.wondersliving.com