



DynaKing R7

퀵 가이드

■ 사용 준비하기

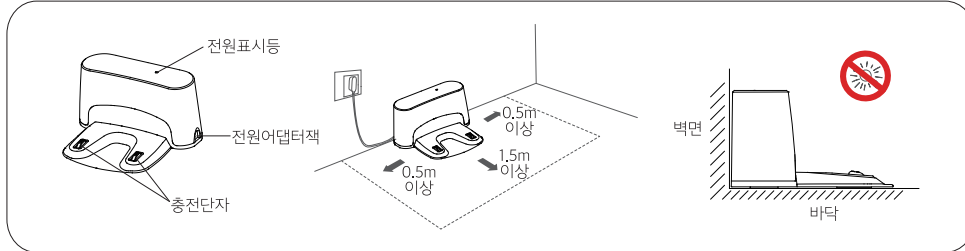


- 충전스테이션을 벽면과 수직으로 된 평평한 바닥에 설치해주시고, 전방 1.5m, 좌우 0.5m 범위 내에 장애물이 있으면 안 됩니다. 바닥에 단단히 밀착되도록 충전스테이션을 힘껏 눌러주십시오.
- 청소의 편의와 보다 나은 충전복귀를 위하여 충전스테이션을 임의로 또는 빈번하게 이동시키지 마십시오. 충전스테이션의 위치가 변경될 경우 기기가 위치 파악에 실패하여 지도 데이터를 분실할 수 있습니다. 재동작 시 기기가 지도를 다시 스캔하며, 스캔한 지도를 저장하게 됩니다.
※ 지도를 다시 스캔할 경우 금지구역과 구역청소 정보가 분실될 수 있으며, 직사광선을 피해주십시오.

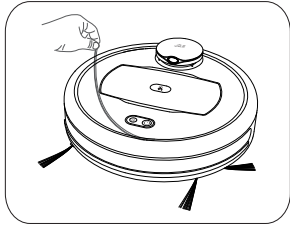

- 사용 전 제품의 정상적인 사용을 위해 로봇 청소기 상단 커버의 보호 스트랩을 제거해주시고.
- 전원 어댑터를 충전스테이션에 연결해주시고, 제품 동작 시 전선에 걸리지 않도록 어댑터의 연결선을 정리해주시고.

■ 충전하기

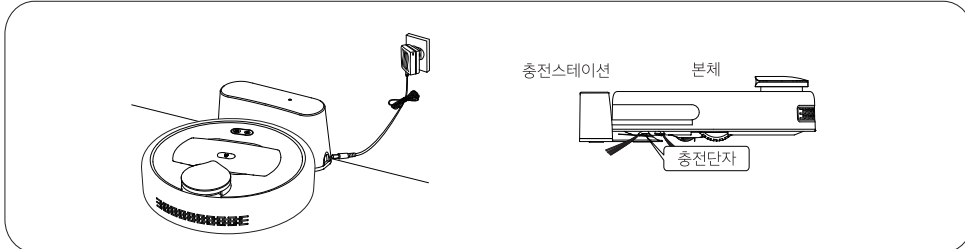

- 방법 ① : 본체를 충전스테이션의 충전단자에 정확히 연결해 주십시오. 충전스테이션의 전원 표시등이 꺼지면 본체가 충전을 시작합니다. 배터리 잔량이 부족해 본체가 켜지지 않거나 충전복귀를 할 수 없는 경우 이 방법으로 충전할 수 있습니다.
- 방법 ② : 먼지통 중간에 위치한 먼지통 버튼을 눌러 먼지통을 꺼내 주십시오. 안쪽에 위치한 스위치를 'on'으로 밀고 먼지통을 다시 장착시켜 주십시오. "청소 준비되었어요. 분부만 내려주세요" 라는 음성 안내가 나오면 본체를 충전스테이션 전방 1m 이내에 놓습니다. 충전복귀 버튼을 누르면 본체가 자동으로 충전스테이션을 찾아가 충전을 시작합니다.

■ 기본 작동법

※ 전원 스위치가 'on'으로 설정된 상태에서 본체가 작동하지 않을 시 시작/일시정지 버튼을 누르면 정상적으로 작동됩니다.

- 본체를 전원 어댑터와 연결된 충전스테이션에 놓은 후 먼지통 중간에 위치한 먼지통 버튼을 눌러 먼지통을 꺼내주십시오.
 - 안쪽에 위치한 스위치 버튼을 'on'으로 밀어준 후 먼지통을 다시 장착시켜주십시오.
 - 약 20초 후 "청소 준비되었어요. 분부만 내려주세요" 라는 음성안내가 나오면 작업을 실행할 수 있습니다.
- ① 청소 : 시작/일시정지 버튼을 누르면 본체가 지도를 스캔합니다. 스캔 완료 후 정상적으로 청소를 시작하며, 다시 한번 시작/일시정지 버튼을 누를 경우 본체가 동작을 중단합니다. 일시정지 상태에서 10분을 초과할 경우 본체는 수면 상태에 들어가며, 다시 임의의 버튼을 누를 시 본체가 깨어납니다.
- ② 충전복귀 : 본체가 일시정지인 상태에서 충전복귀 버튼을 누르면 본체는 자동으로 충전스테이션을 찾아가 충전을 시작합니다.
- ③ 슬립모드 : 본체가 일시정지인 상태에서 시작/일시정지 버튼을 3초 간 누를 경우 "전원을 끄겠어요" 라는 음성 안내와 함께 본체의 상태표시등이 빨간색으로 깜빡이며 데이터 저장을 시작합니다. 표시등이 꺼진 후 본체에서 네트워크 연결을 끊고 슬립모드로 들어갑니다.
- ④ 슬립모드에서 로봇 깨우기 : 시작/일시정지 버튼을 누르면 바로 본체를 깨울 수 있습니다. 이때 파란색 원형 표시등이 깜빡이면서 음성안내가 나옵니다. 약 20초 후 본체의 보라색 원형 표시등이 켜지면 본체가 깨어나게 됩니다.

■ 앱 사용하기

1. 휴대폰에 앱을 설치합니다. 아래 QR코드를 스캔하거나, 앱스토어에서 '원더스 다이닝 R7'을 검색하여 다운로드 합니다.



안드로이드(Android)앱 QR코드




애플(iOS)앱 QR코드

2. 비회원이신 사용자는 이 화면에서 회원가입을 진행할 수 있습니다.
휴대폰번호 또는 이메일주소를 입력하고 비밀번호를 설정한 다음 '인증코드 전송'을 누릅니다.
수신한 인증코드를 입력한 후 '회원가입'을 탭하면 회원가입이 완료됩니다.



3. 이 화면에서 가입한 계정(휴대폰번호 또는 이메일주소)과 비밀번호를 입력해 로그인할 수 있습니다.

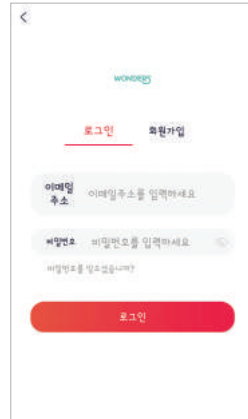


4. 이미 가입했거나 비밀번호를 잊으신 경우 로그인 화면에서 '비밀번호를 잊으셨습니까?'를 탭해 비밀번호를 찾을 수 있습니다.




· 기기추가(안드로이드 디바이스)


1. 로그인 후 '기기 추가' 버튼을 눌러 로봇청소기를 추가합니다.

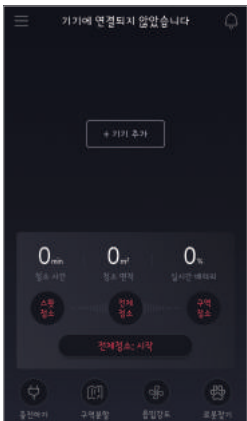


2. 앱 하단 안내에 따라 로봇청소기를 조작합니다.
연결 과정에서 네트워크 신호 감김으로 중단 될 수 있으며 이런 경우에는 여러 번 시도해주시요.
① 본체 전원 켜기 (먼지통 자리 아래에 위치)
② 앱 메인화면의 기기 추가 탭하기
③ 로봇청소기의 '시작'과 '충전복귀' 버튼을 동시에 3초 간 눌러 핫스팟 재설정하기
④ 재설정 후 '다음' 탭하기

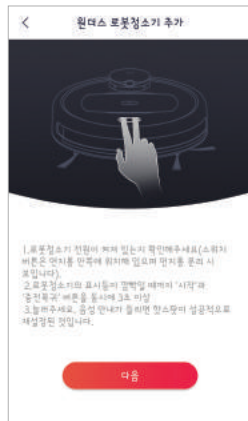

3. 기기 Wi-Fi 리스트에서 puppy_xxxxxx를 연결한 후 '다음'을 탭합니다.

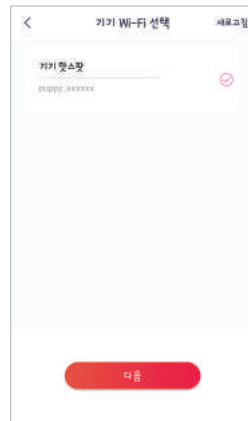

4. 홈Wi-Fi를 연결하여 Wi-Fi 이름 및 비밀번호를 설정한 후 '로봇청소기 연결'을 탭하여 기기 연동을 시작합니다. (비밀번호가 없는 Wi-Fi는 연결할 수 없으므로 먼저 비밀번호를 설정해주시요.)
연동 및 추가에 성공한 후 제어 화면으로 진입합니다.

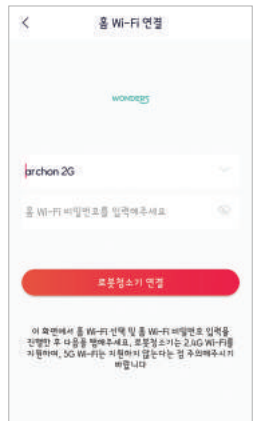


· 기기추가(애플(iOS) 디바이스)

1. 앱 하단 안내에 따라 로봇청소기를 조작합니다.
연결 과정에서 네트워크 신호 감김으로 중단 될 수 있으며 이런 경우에는 여러 번 시도해주시요.
① 본체 전원 켜기 (먼지통 자리 아래에 위치)
② 앱 메인화면의 기기 추가 탭하기
③ 로봇청소기의 '시작'과 '충전복귀' 버튼을 동시에 3초 간 눌러 핫스팟 재설정하기
④ 재설정 후 '다음' 탭하기



2. 홈Wi-Fi를 연결하여 Wi-Fi 이름 및 비밀번호를 설정해주세요. (비밀번호가 없는 Wi-Fi는 연결할 수 없으므로 먼저 비밀번호를 설정해주시요.)

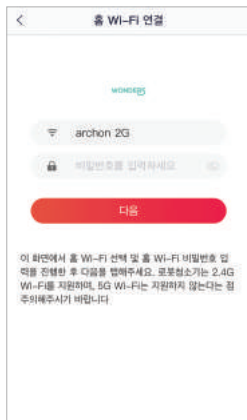

3. 기기 Wi-Fi 리스트에서 puppy_xxxxxx를 연결한 후 앱으로 돌아와 로봇청소기와 연결을 탭합니다.



4. 연동 및 추가에 성공한 후 제어 화면으로 진입합니다.

