



S3

원더스 스팀다리미

제품설명서



- 제품 사용 전 본 메뉴얼을 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

안전을 위한 주의사항




경고

- 스팀 노즐을 사람이나 동물을 향하게 하지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 부속품(물통, 브러쉬)은 제품의 열이 식은 후 탈착해 주세요. 화상을 입을 수 있습니다.
- 본 제품을 물이나 다른 액체에 담그거나 행구지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해하지 마십시오.

■ 주의사항

- 설명서에 언급한 용도 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 공장에서 출고 전 품질 확인 테스트로 인해 물통 내부에 물이 남아 있을 수 있습니다.
- 스팀다리미의 특성상 석회가루가 나올 수 있습니다. 이는 자연스런 현상으로 고장이 아닙니다.
- 울, 실크와 같은 섬세한 섬유를 다리기 전에 섬유에 붙어 있는 권장 세탁 방법을 먼저 확인해주십시오.
- 본 제품은 정수물 사용을 권장합니다.
- 기기를 사용하시기 전에 정격전압이 일치하는지 확인해 주십시오.
- 물통에 물 주입 시 MIN선 이상, MAX선 이하로 물을 넣어주십시오.
물을 MIN선 보다 적게 넣거나, MAX선 보다 많이 넣으면 스팀이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 물통에 세정제, 향수, 식초 등의 용액을 넣지 마십시오. (세제액이 남아 유해물질을 발생시키는 원인이 됩니다.)
- 신체능력, 지각능력, 정신능력에 장애가 있는 사람 또는 제품 사용에 대한 지식이나 경험이 부족한 사람은 안전을 위해 보호자의 감독 하에 사용하십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 주의하십시오.
- 손으로 열판을 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 제품 청소 시 부드러운 천을 사용하여 외관을 닦아주십시오. 기름, 알코올, 표백제 등을 사용해서는 안됩니다.
어떠한 액체도 제품 내부로 들어가지 않도록 유의해 주십시오.
- 본 제품을 습하거나 직사광선이 비치는 곳에 두지 마십시오.
- 전원 코드가 손상되었을 경우 사용을 멈추고 서비스센터로 문의 바랍니다.
- 다리미가 완전히 식은 후에 보관하십시오.
- 다리미를 반드시 평평한 바닥에 두십시오. 다리미가 엎어져 화상 또는 화재 등의 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.
- 물통에 물을 넣을 때나 물을 뺄 때는 반드시 다리미의 전원 코드를 빼 주십시오.


제품 명칭

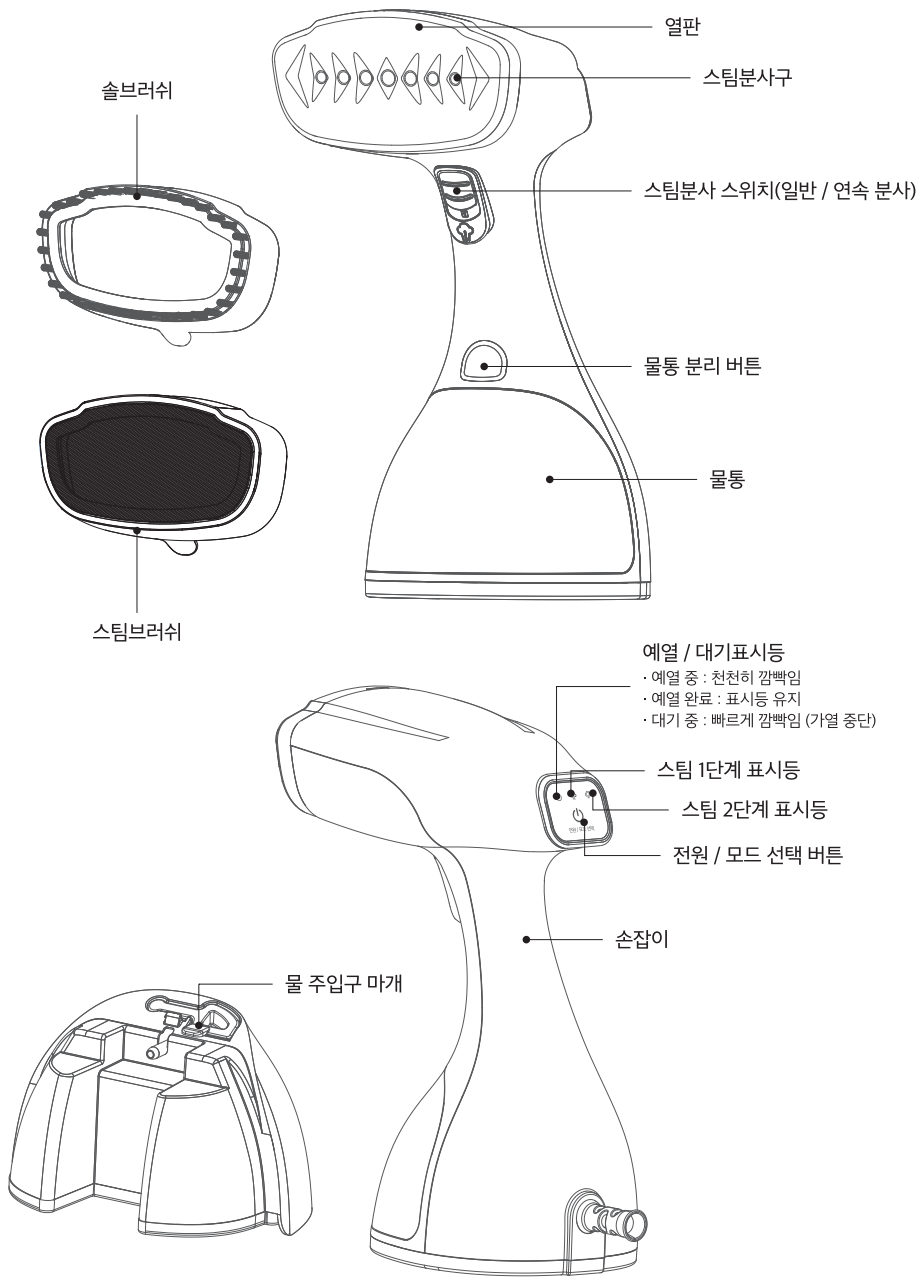

사용 방법

■ 물통 채우기


1. 물통 분리버튼을 눌러서 본체와 물통을 분리해주세요.
2. 그림과 같이 물 주입구 마개를 조심스럽게 빼내
물을 MIN선 이상, MAX선 이하로 넣어주십시오.
※ 물 주입구 마개는 물통 안쪽과 연결되어 있습니다.
강한 힘으로 빼낼 시 마개가 뜯어질 수 있으니
유의해 주십시오.
3. 마개를 잘 닫고 물통을 본체에 딸깍 소리가 날때까지
끼워 넣은 후 사용해 주십시오.

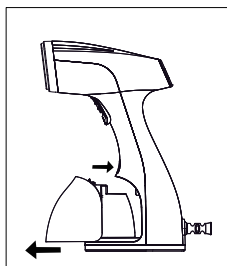


■ 브러쉬 사용하기

※ 브러쉬를 장착하여 옷에 묻은 먼지나 머리카락,
털 등을 제거할 수 있습니다.

1. 브러쉬를 다리미판 모양에 맞춘 후 뒷 부분을 홈에
먼저 넣고 아래 부분을 '딸깍' 소리가 날 때까지
밀어서 끼워주세요.
2. 브러쉬 분리 시에는 브러쉬 아래부분을 잡고 당기시면
분리할 수 있습니다.

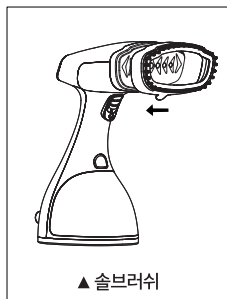

▲ 솔브러쉬

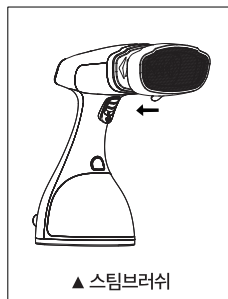

▲ 스팀브러쉬

※ 솔 브러쉬 : 모피, 털옷, 커튼, 쇼파 등 잦은 세탁이 어려운
소재에 사용 할 수 있습니다.

※ 스팀 브러쉬 : 실크, 니트와 같은 열에 약한 섬세한 옷감을 다리는데 유용합니다.

■ 다리미 사용하기

1. 물통에 물을 채운 후 전원 플러그를 꽂아주세요
2. 전원/모드선택 버튼을 누르고 다리미가 예열이 될 때 까지 기다려 주세요. 예열하는 동안 예열/대기 표시등이
빨간색으로 천천히 깜박이며 예열이 완료되면 표시등이 빨간색으로 유지됩니다. (예열시간: 약 25~30초)
3. 전원/모드선택 버튼을 눌러 원하는 사용 모드로 설정 해 주세요.
스팀 1단계 → 스팀 2단계 → 예열/대기모드 순서로 전환 됩니다.
4. 스팀 선택 후 스위치를 누르면 스팀이 분사되며, 스위치를 아래로 밀어서 고정하면 연속적으로 스팀을 분사 할 수 있습니다.
※ 대기모드에서는 스팀 분사가 되지 않습니다.
5. 다리질을 시작합니다.
· 다리질 시작 전 옷감의 뒷면이나 끝부분에 테스트를 하고, 섬유 수축 등 이상 유무를 확인하시길 권장 드립니다.
· 다리질할 옷을 옷걸이에 건 후 아랫단을 팽팽하게 잡아당겨 다리질하면 더욱 효과적으로 주름을 펴 수 있습니다.
6. 다리질을 완료한 후 전원버튼을 2초이상 누르면 전원이 꺼집니다.

※ 예열이 완료된 상태에서 8분 이상 다리미를 사용하지 않으면 안전을 위해 다리미가 대기모드로 전환됩니다.
재사용을 위해서는 전원을 껐다 켜 후, 예열을 완료 하고 사용합니다.

※ 스팀모드에서 다리미의 물통이 제대로 장착되지 않았거나 물 부족 상태로 45초 이상 경과하면
스팀이 분사되지 않으며 대기모드로 전환됩니다. 전원을 끈 후 물을 채우고 물통을 올바른 위치에 장착해 주세요.

※ 대기모드 상태가 되면 예열/대기 표시등이 빠르게 깜빡이며 제품이 가열을 하지 않습니다.

유지 관리

■ 보관 방법

1. 전원 코드를 뽑고 다리미의 열기가 식을 때까지 대기해 주세요.
2. 물통 안의 잔수를 버리고, 물 마개를 열어 물통 내부를 건조 시킨 다음, 다리미 본체에 장착합니다.
3. 다리미 본체와 열판의 표면은 물기가 없는 부드러운 천으로 닦아주세요.
4. 직사광선과 습기가 없는 곳에 보관해 주세요.

■ 청소 방법

사용 후 스팀부 석회가루를 제거하면 다리미를 좀 더 오래 사용할 수 있습니다.


출고 전 제품 테스트로 인해 물통 내 물기가 있거나 스팀분사구에 하얀 석회가루가 떨어질 수 있습니다.
이는 고장이나 불량입니다.

1. 정수된 물을 물통의 MAX선까지 넣어주세요.
2. 전원을 켜 후 물통의 물이 MIN 아래로 내려 갈때까지 스팀을 분사 해 주세요.
3. 물통의 물이 거의 없어지면 전원을 끄고, 다리미의 열이 식을 때까지 기다려주세요.
4. 열이 식으면 제품 보관방법에 따라 보관해주세요.

■ 이상 증상 시 조치사항

증상	해결방안
스팀이 나오지 않습니다.	물통 안에 물이 MIN이상, MAX이하로 담겨 있는지 확인해주세요.
	스팀모드 등이 켜져 있는지 확인해 주세요.
	다리미가 눅혀져 있는지 확인해주세요.
물통에서 물이 샐니다.	물이 MAX선을 초과하지 않았는지 확인해 주세요.
	물통의 물 주입구 마개가 제대로 닫혀있는지 확인해주세요.
	제품이 기울어졌거나 눅혀있는지 확인해주세요.
작동시 웅웅거리는 소리 혹은 진동소리가 들립니다.	처음 작동 시 웅웅 거리는 소리는 가열을 위해 물을 빨아들이는 소리입니다. 제품 하자가 아니니 안심하시고 사용해 주세요.
	소리가 심하다면 물의 양을 확인해주세요. 물통의 물이 MIN선 보다 적으면 스팀작동 소리가 크거나 진동이 심합니다.

■ 제품 규격

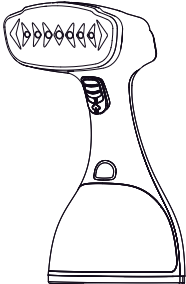	품명	스팀다리미
	모델명	S3
	소비 전력	1500W
	정격전압	220-240 V~, 60 Hz
	물통 용량	300ml
	무게 / 제품크기	930g / 200 * 117 * 247mm
	제조국	중국(OEM)
	판매원	(주)원더스리빙 (고객상담:1522-5855)

9. 알림

(주)원더스리빙는 제품 및 관련 유인물에 대해 비정기적으로 업데이트 및 조정
(소비자 체험을 최적화하는 데 유리한 제품, 디테일, 제품 사양, 제품 색상, 제품 포장, 사용설명서를 포함하되
이에 국한되지 않음)하며 변경 후 별도의 통지를 하지 않는 권리를 보유합니다.
법률이 허용하는 범위 안에서 최종 해석권은 (주)원더스리빙에 있습니다

10. 유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- (주)원더스리빙 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 미지정 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생 시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생한 경우

※ 본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (소모품 제외)

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
(㈜원더스리빙 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 3. 무상기간 산정은 구매일로부터 1년으로 정합니다.
- 4. 무상보증 기간 내에 수리진행에 있어 제품 교환 수리가 이루어지는 경우도 수리로 간주합니다.
- 5. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장 시 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 6. 보증서는 재발행되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관해 주세요.
- 7. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		스 팀 다 리 미			
모 델 명					
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				



서비스 및 소모품 구입 문의

www.wondersliving.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 12:00 ~ 13:00)

토, 일요일, 공휴일 제외

서울시 강서구 양천로47길 20 (원더더스리빙 고객 서비스센터

/ 지번주소 : 서울특별시 강서구 마곡동 14-20
