

원더스 선풍기

BrizKing WF90



제품설명서



- 제품 사용 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

목차

1. 안전을 위한 주의사항	3
2. 제품 소개	4 ~5
3. 제품 사용하기	6 ~ 8
4. 보관 및 관리하기	9 ~ 10
5. 자주 묻는 질문	11
6. 제품 사양	12
7. 유상서비스 처리기준	13
8. 제품 보증서	14

1. 안전을 위한 주의사항

■ 사용 시 주의 사항

- 본 제품을 욕실 등 습기가 높은 곳에 두거나 사용하지 마십시오.
- 물기가 있는 손으로 제품을 만지지 마십시오.
- 본 제품에 강한 충격을 가하거나 던지지 마십시오.
- 장시간 미 사용시에는 꼭 전원을 꺼주세요.
- 배터리 효율과 안전을 위해 가급적 충전하면서 동시에 사용하지 마십시오.
- 6세 이하 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 배터리 수명을 위해 완충 시 충전 케이블을 본체와 분리해 주십시오.
- 동봉된 어댑터 외에 다른 어댑터를 사용하지 마세요. (어댑터 입력: AC100~240V, 50/60Hz, 출력 DC12V, 1A)
- 충전 중 강한 열이 발생하거나 제품에 변형이 생길 경우 즉시 충전을 멈추고 제품의 전원을 끄십시오.
- 본 제품은 임의로 분해하거나 개조 및 수리를 금합니다.
- 상온 0℃~40℃의 환경에서 제품을 사용하십시오.

■ 어린이 안전에 관한 주의사항



- 8세 이하 영유아 및 어린이는 이 제품을 사용할 수 없습니다.
- 신체 및 인지 능력에 장애가 있는 사람 또는, 사용법에 미숙한 사용자는 보호자 주의 하에 도움을 받아 제품을 사용하실 수 있습니다.
- 보호자의 관찰 및 도움이 없는 상황에서 어린이의 제품 조작을 금지합니다.
- 질식의 위험이 있으니 어린이가 제품의 포장 비닐을 만지지 않도록 주의를 기울여 주십시오.



■ 배터리 관련 안내사항

- 1) ㈜원더스리빙에서 제공하는 제품에 장착되어 있는 정품 배터리만 사용하실 수 있습니다.
- 2) 제품의 배터리를 교체해야 하는 경우, 당사 서비스센터로 문의해 주십시오. 정품이 아닌 배터리를 사용하면 사고 발생의 위험이 있습니다.
- 3) 배터리에 누수가 발생하면, 누출된 액체가 피부나 옷에 닿지 않도록 주의하세요. 만약 액체가 닿았다면 마른 수건 등으로 즉시 닦아내 주십시오.
- 4) 제품을 폐기하실 때는 배터리를 분리하여 처리해 주십시오.
- 5) 절대 임의로 폐기 처분하지 마시고 전문 수거 업체에 문의하거나 올바른 분리 수거 방법으로 처리하십시오.
- 6) 장시간 제품을 사용하지 않는 경우, 제품을 완충한 후 전원을 끄고 직사광선이 없는 시원하고 건조한 장소에 보관해 주십시오. 보관 중 배터리가 방전되지 않도록, 최소 3개월에 한 번씩 제품을 충전시켜 주십시오.


2. 제품 소개

■ 구성품 및 명칭


(주)원더스리빙은 제품 성능 및 기능 개선을 지속적으로 진행하여,
필요 시 아래의 구성품과 실제 구성품이 예고없이 변경 또는 추가될 수 있음을 알려 드립니다.

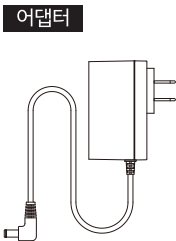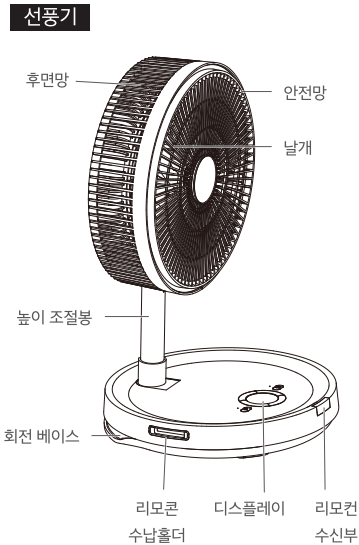


■ 사용 준비

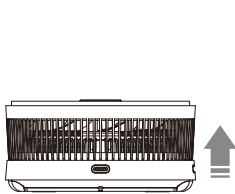

❶ 폴딩 상태에서 상단부를 들어올립니다.

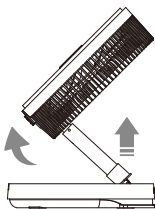

❷ 화살표 방향으로 상단부 및 스탠드를 올립니다

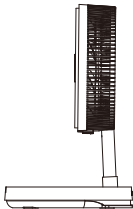

❸ 스탠드를 직각으로 세팅하면 '딸깍'소리와 함께 스탠드가 자동으로 고정됩니다.


■ 높이 및 각도 조절하기

- 높이 조절 봉은 원하는 높이 까지 안테나처럼 손으로 뽑거나 밀어 넣어 사용 가능합니다.
- 높이 조절 시 반드시 전원을 끄고 조절해주세요.

⚠ 주의!


높이 조절 및 각도 조절 시 과도한 힘을 가하지 않도록 주의해 주세요. 제품 파손의 원인이됩니다.

높이 조절

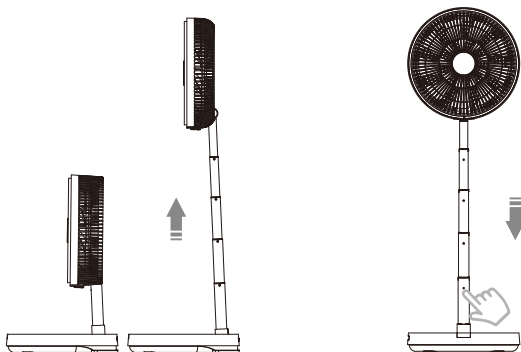

- ① 봉을 원하는 높이로 끌어올려주세요.
- ② 높이를 낮추거나 완전히 접을 때는 스틸볼을 누른 상태에서 헤드를 위에서 아래로 눌러 한단씩 천천히 낮춰 줍니다.
- ③ 안정적인 지지를 위해 스틸볼이 홈에 잘 걸려있는지 확인해주세요.

각도 조절

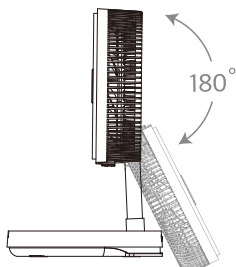


선풍기 헤드는 뒤로 약 180° 젖혀집니다.
원하는 각도로 조절해주세요.

3. 제품 사용하기

■ 충전하기

- 개봉 시에는 선풍기의 배터리가 완충 되어 있지 않습니다. 처음 사용시 배터리를 완충한 후 사용해주세요.
- 기본으로 제공된 충전기가 아닌 타 규격의 충전기 사용 시에는 고장이 발생할 수 있습니다.

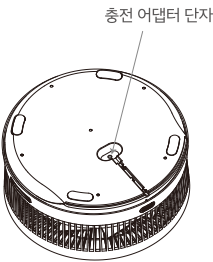

- ❶ 선풍기 사용 중 LED상 현재 단계 숫자가 깜빡거리면 배터리 충전이 필요합니다.
- ❷ 선풍기 바닥면에 있는 충전 어댑터 단자를 확인하신 뒤 동봉된 어댑터를 꽂고 충전해주세요.
- ❸ 충전 중에는 디스플레이에 알파벳 "F"가 깜빡이고 충전이 완료되면 "F"가 유지 됩니다.


충전 시간은 약 3.5~4시간 입니다.

LED 디스플레이 표시


충전 중	충전 완료
'F' 깜빡임	'F' 유지

■ 사용 방법

조작부

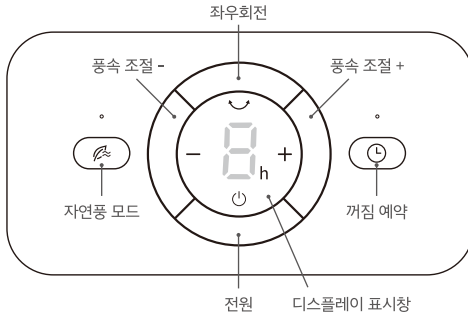

리모컨

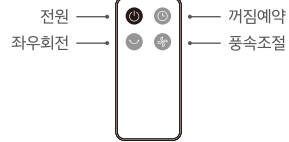


기능	버튼	설명
전원		전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
풍속 조절		본체 : '-', '+' 버튼을 눌러 풍속을 1-8단까지 알맞은 풍속으로 조절 할 수 있습니다. 리모컨 : 풍속 버튼을 누를 때마다 1-8단까지 1단계씩 조절할 수 있습니다
꺼짐 예약		1~8시간까지 1시간 단위로 꺼짐 예약이 가능합니다. 본체 : 버튼을 누르면 디스플레이가 깜빡입니다. 이때 본체의 '-', '+' 버튼을 눌러 원하는 꺼짐 예약 시간을 설정해주세요. 리모컨 : 버튼을 누르면 본체 디스플레이가 깜빡입니다. 이때 다시 눌러 원하는 시간으로 설정할 수 있습니다.
좌우 회전		버튼을 누르면 표시등이 켜지며, 좌우 약 60도 각도로 왕복 회전합니다. 한번 더 누르면 회전이 멈추고 표시등이 꺼집니다.
자연풍 모드		풍속이 1단부터 현재 단계까지 반복하여 조절됩니다. 자연에 가까운 부드러운 바람을 만들어 냅니다. (리모컨 조작 불가)

■ 리모컨 사용 시 주의사항

- 리모컨 조작 가능 거리는 수신부의 정면에서 약 8m이며, 그 이상 거리가 멀어지면 수신이 잘 되지 않아 동작이 안될 수 있습니다.
- 가까운 거리에서 동작이 안될 때에는 새 건전지(CR2032)로 교체해주세요.
- 인버터 조명기구 또는 전자레인지를 사용하는 가정에서는 주파수 간섭으로 리모컨의 동작이 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 수신부는 물체로 가리지 않게 하여 리모컨 동작에 방해가 되지 않게 해주세요.

■ 리모컨 보관 방법

- 베이스 측면에 그림과 같이 넣어 보관해주세요.

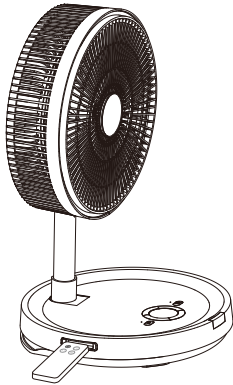

⚠ 주의


선풍기가 작동 중 일 때는
폴딩 버튼이 눌리지 않게 주의해주세요.

4. 보관 및 관리하기

■ 사용 후 보관 방법

주의! 보관 또는 이동을 위해 선풍기를 접을 때는 반드시 뒷면 버튼을 눌러 접어주세요.

버튼을 누르지 않고 접을 시 제품 파손의 위험이 있습니다.

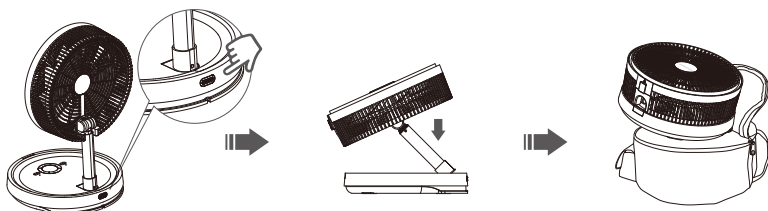

❶ 봉을 가장 낮게 밀어 넣어 주신 뒤 베이스 뒷면에 폴딩버튼을 눌러주세요.


❷ 폴딩버튼을 상태해서 봉을 앞으로 민 후 헤드를 눌러 완전히 접어 주세요.

❸ 완전히 접힌 선풍기를 전용 파우치에 넣어 보관 및 이동해주세요.


※ 선풍기를 장기간 사용하지 않을 시엔 배터리를 완전히 충전한 뒤, 잘 포장하여 직사광선이 들지 않는 서늘한 곳에 보관하여 주시기 바랍니다. 보관 중 배터리가 방전되지 않도록 3~4개월 주기로 배터리 잔량을 확인하시고 충전해주세요.

■ 안전망 분리 및 세척 하기


· 세척하기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인해주세요.

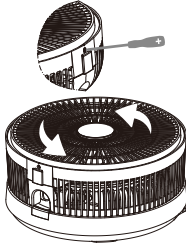


- ① 선풍기가 접힌 상태에서 측면 고정 나사를 풀어 안전망을 그림과 같이 돌려 분리해주세요.

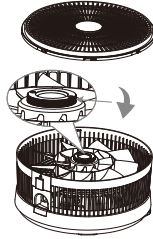


- ② 안전망을 분리하고 내부 날개 고정구를 자물쇠 열림 모양 쪽으로 돌려 분리하세요.

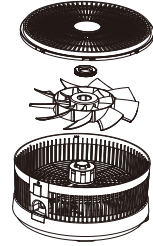

- ③ 분리된 날개와 안전망은 물티슈나 젖은 수건등으로 부드럽게 닦아 먼지를 제거해주세요.
(본체는 물세척이 불가능합니다.)

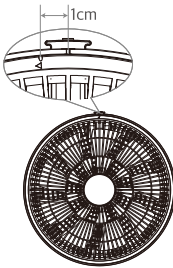

- ④ 완전히 건조 시킨 후, 안전망을 후면망 홈에서 약 1cm 간격을 두고 끼워주세요.

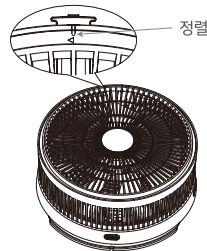

- ⑤ 안전망을 시계방향으로 돌려 후면망 홈과 정렬을 맞춰 체결해주세요. 드라이버를 이용해 나사를 다시 끼워넣고 고정해주세요.


5. 자주 묻는 질문

사용 중 이상 증상이 있을 경우, 아래 문제 예상원인에 따른 해결 방안을 참고하여 주시기 바랍니다.

증상	해결방안
날개가 돌아가지 않아요.	- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았는지 확인해주세요. - 꺼짐 예약 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘 것은 아닌지 확인해주세요.
바람의 세기가 너무 약해요.	- 사용 전압이 220V~/60Hz인지 확인해주세요. - 저단으로 동작하고 있으면 풍량을 조절해주세요. - 배터리 잔량이 부족한지 확인해주시고 충전 후 다시 시도해주세요.
날개에서 “딱딱” 소리가 나요.	- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었는지 확인해주세요. - 날개에 무언가 걸려있지 않은지 확인해주시고 원인 물질을 제거해주세요.
리모컨으로 동작되지 않아요.	- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았는지 확인해주세요. - 건전지 교체 주기가 되었는지 확인해주세요 - 건전지 극성이 바로 되어있는지 확인해주세요. - 리모컨 수신부와 거리가 너무 멀리 떨어져 있거나 수신부가 가려져 있진 않은지 확인해주세요.

*위 사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 원더스리빙 서비스센터에 문의해주세요.

6. 제품 사양

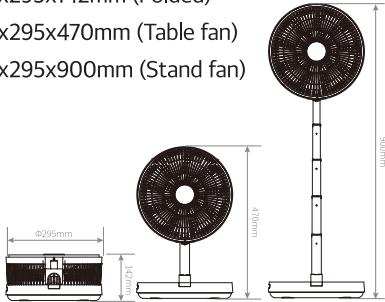제품명	선풍기
모델명	BrizKing WF90
색상	블랙
적합등록	R-R-KaW-MF01B
배터리 안전확인	YU101071-21003
배터리 사양	11.1V, 2200mAh(3S1P), 24.42Wh
충전 정격	DC12V, 1A
아답타 정격	입력: AC100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max 출력: DC12V, 1A
소비 전력	14W
사용 시간	최대 13시간 (1단 사용 시)
충전 시간	약 3.5시간
사이즈	300x295x142mm (Folded) 300x295x470mm (Table fan) 300x295x900mm (Stand fan) 
무게	2.1kg
보증기간	1년 (배터리 : 6개월 / 기타 소모품 : 3개월)
판매원	(주)원더스리빙
고객센터	1522-5855

7. 유상서비스 처리기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 정격을 다르게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- (주)원더스리빙 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 지정되지 않은 소모품이나 수리자재 사용으로 인한 고장 발생 시
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생 시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생한 경우

※본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (소모품 제외)

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
(㈜원더스리빙 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 3. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장시 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 4. 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해주세요.
- 5. 보증서는 재발행 되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관해주세요.
- 6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		접이식 무선 선풍기			
모 델 명		BrizKing WF90			
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				



원더스리빙 고객센터

운영시간 : 평일 오전 10시~오후 5시

점심시간 : 13:00~14:00

전화 : 1522-5855

네이버 톡톡

카카오톡 플러스친구 @원더스리빙

이메일 : ntrysvc@gmail.com

www.wondersliving.com