

steam iron
WS200



제품설명서



- 제품을 사용하기 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽으시고 사용방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.

WONDERS

서비스 및 소모품 구입 문의
www.wondersliving.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 12:00 ~ 13:00)
토, 일요일, 공휴일 제외

서울특별시 강서구 양천로47길 20, 원더스리빙빌딩 2층 고객센터센터
/ 지번주소 : 강서구 마곡동 14-20, 2층

안전을 위한 주의사항

제품을 사용하기 전에는 본 사용설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.




경 고

- 열판 부분과 스팀은 고온이므로 화상에 주의하십시오.
- 옷을 착용한 채로 다림질하지 마십시오. (화상의 위험이 있습니다).
- 스팀을 사람, 동물식물을 향해 분사하지 마십시오.
- 습기가 많은 곳에서의 사용을 금합니다.
- 물탱크가 아닌 다리미 본체를 물에 넣지 마십시오.
- 스팀에 약한 섬유에 사용하지 마십시오. (모, 견, 합성섬유 등)
- 공장 출고 전 품질검사 과정에 의해 처음 받으신 제품의 물탱크에 물이 있을 수 있습니다.
- 최초 사용 시 전기 제품 특성상 약간의 타는 듯한 냄새가 날 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때, 물탱크에 물을 채울 때, 본체를 청소할 때는 반드시 전원 플러그를 빼 주십시오.
- 전원 플러그를 뽑을 때는 선을 잡고 빼지 마시고 플러그를 잡고 뽑으세요.
- 수돗물 사용을 권장합니다.
- 향수나 식초, 세제나 기타 화학제품을 절대 넣지 마십시오. 제품의 손상 및 의류에 얼룩이 생길 수 있습니다.
- 어린이가 사용하지 않도록 해 주십시오.
- 본체나 전기선이 손상을 입은 경우 감전의 우려가 있으므로 즉시 사용을 중지해 주십시오.
- 스티머를 거꾸로 하면 뜨거운 물이 흐를 수 있으니 주의하십시오.
- 안전한 사용을 위해 제품을 30분 이상 연속 사용 시, 충분히 식힌 후 사용하시기 바랍니다.

본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품 사용하기

■ 각 부분의 명칭

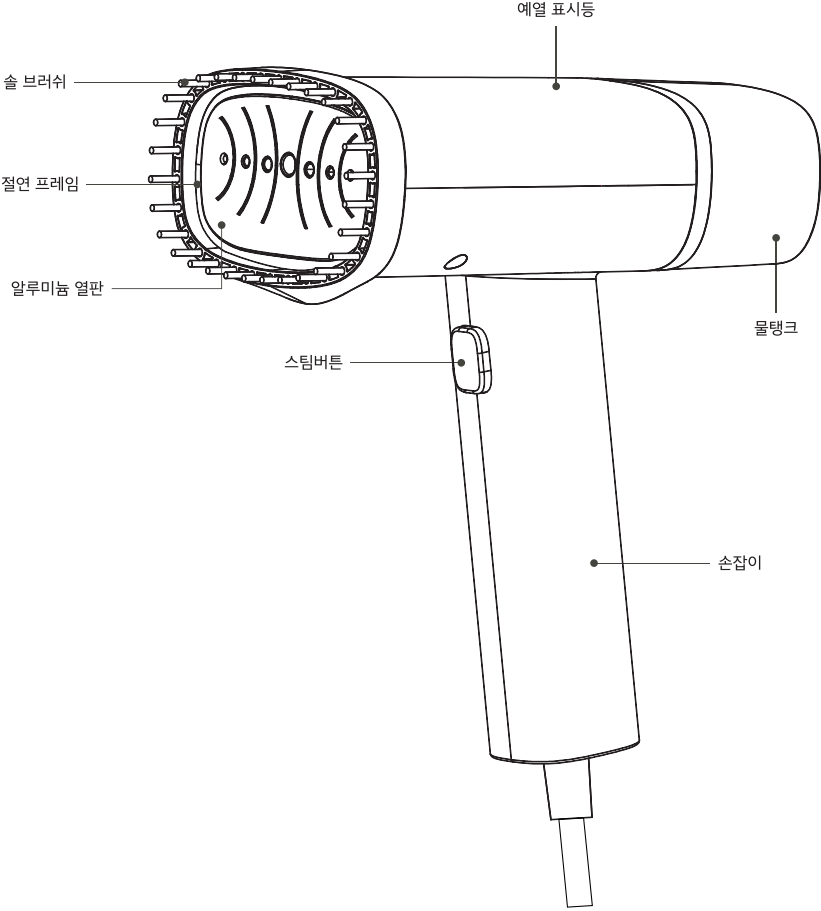

사용 방법

■ 물 탱크 채우기

1. 물탱크를 잡고 반 시계방향으로 돌려 본체와 분리합니다. (그림 1, 그림 2)
2. 실리콘 마개를 위로 당겨 열고 물을 넣습니다. (그림 3, 그림 4)

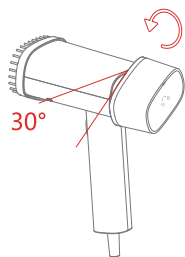


그림 1

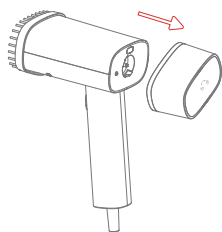


그림 2

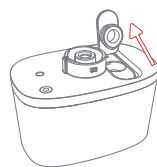


그림 3

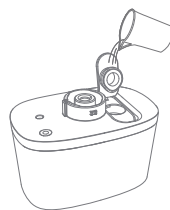


그림 4

■ 물 탱크 장착하기

1. 실리콘 마개를 다시 닫습니다. (그림 5)
2. 물탱크를 본체의 홈에 맞춰 끼워 시계방향으로 돌려 장착합니다. (그림 6, 그림 7)

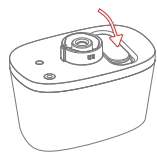


그림 5

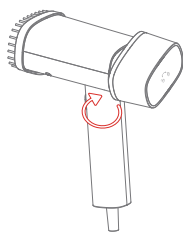


그림 6

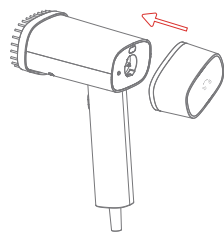


그림 7

■ 브러쉬 사용하기

※ 브러쉬를 장착하여 옷에 묻은 먼지나 머리카락, 털 등을 제거 할 수 있습니다.

- 브러쉬를 다리미판 모양에 맞춘 후 뒷 부분 홈에 먼저 넣고 아래부분을 ‘딸깍’ 소리가 날 때 까지 밀어서 끼워 주세요. (그림8, 그림9)
- 브러쉬를 제거 시에는 브러쉬 아래 부분을 잡고 당기시면 분리할 수 있습니다.

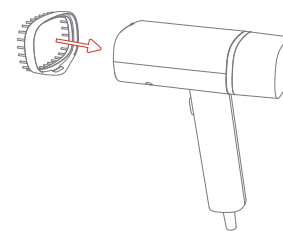


그림 8

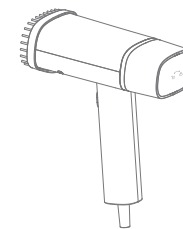


그림 9

■ 다림질하기

1. 전원플러그를 꽂으면 빨간색 예열표시등이 켜지며 가열이 시작됩니다.
 - 표시등이 켜지면 예열 중, 표시등 꺼지면 예열 완료 상태입니다.
 - 제품 사용 중 예열 등이 수시로 켜졌다가 꺼집니다.
 - 이는 적정 온도로 다리미판 온도를 유지하고 있음을 나타내는 정상 장치로 불량이지 않습니다.
2. 다리미질할 옷을 옷걸이에 걸거나, 다리미판에 펼쳐 둡니다.
3. 스팀 버튼을 눌러 스팀을 분사하면서 옷 위로 가볍게 쓸어내리며 주름을 펍니다.
 - 다림질 시작 전 섬유의 뒷면이나 끝부분에 테스트를 하고, 섬유 수축 등 이상 유무를 확인하시길 권장 드립니다.
 - 옷걸이에 걸어 다림질할 경우, 아랫단을 팽팽하게 잡아당겨 다리미질을 하면 더 효과적으로 주름을 펴 수 있습니다.

■ 유지관리

사용 후 물통 안의 잔수를 모두 버리고 다시 본체에 장착한 후 스팀이 나오지 않을 때까지 약 10초간 버튼을 눌러주세요. 이 후 전원코드를 뽑아 식힌 후 보관 해주세요.

이렇게 하시면 다리미의 발열체 주위 물고임이 방지되어 장시간 미사용 하더라도 스팀이 나오지 않거나 스팀 분사구에 흰색 가루가 생기는 것을 방지 할 수 있습니다.

유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- (주)원더스리빙 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 미지정 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(필터류 등)
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생한 경우

※ 명시되지 않은 사항은 [소비자 분쟁해결 기준]에 따릅니다.

제품 사양



품명	스팀다리미
모델명	WS200
정격전압	220V / 60Hz
소비전력	1200W
물 탱크 용량	150ml
무게	550g (전원코드 제외)
제품크기	170 * 92.5 * 204mm
제조년월	별도표기
원산지	중국(OEM)
판매원	(주)원더스리빙 (고객상담 : 1522-5855)



제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (필터류, 소모품 제외)

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
(주)원더스리빙 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
3. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장시 유상비용이 청구될 수 있습니다.
4. 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
5. 보증서는 재발행 되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관 하십시오.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		스 팀 다 리 미			
모 델 명		WS200			
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				



www.wondersliving.com
서비스센터 : 1522-5855