


원더스 선풍기

BrizKing F4

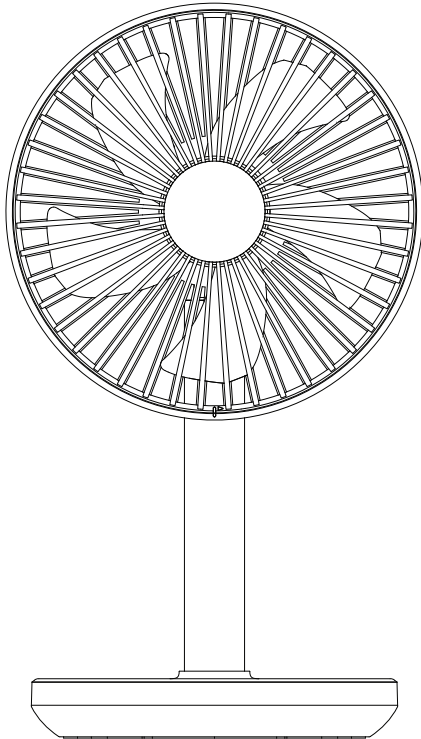

제품설명서




- 제품 사용 전 본 메뉴얼을 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

사용 시 주의사항

1. 본 제품을 욕실 등 습기가 높은 곳에서 사용하지 마십시오.
2. 물기가 있는 손으로 제품을 만지지 마십시오.
3. 본 제품에 강한 충격을 가하거나 던지지 마십시오.
4. 선풍기를 장기간 미 사용 시에는 전원을 꼭 OFF로 내려 주십시오.
5. 0~6세 이하 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
6. 배터리 수명을 위해 완충 시 충전 케이블을 본체와 분리해 주십시오.
7. 5V/2A를 초과하는 어댑터나 전원 장치로는 충전하지 마십시오.
8. 충전 중 강한 열이 발생하거나 제품에 변형이 생길 경우 즉시 충전을 멈추고 제품의 전원을 끄십시오.
9. 본 제품은 임의로 분해하거나 개조 및 수리를 금합니다.
10. 상온 0℃~40℃의 환경에서 제품을 사용하십시오.

각 부분의 명칭

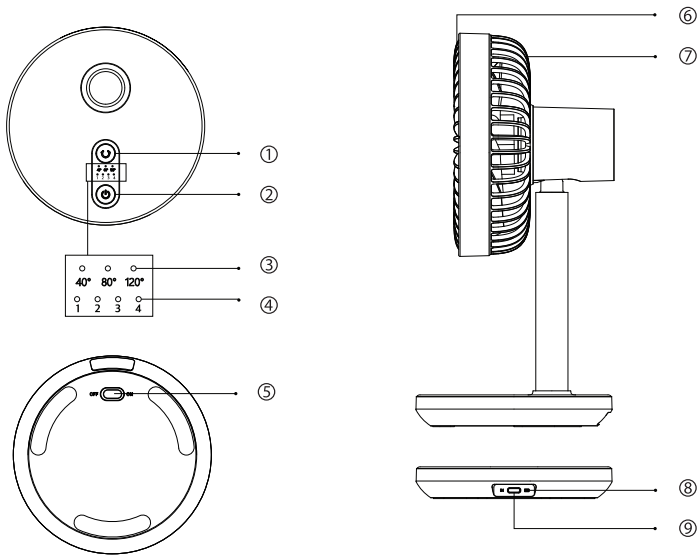


- ① 회전
- ② 전원/풍속 조절
- ③ 회전 단계 표시등
- ④ 풍속 단계 표시등
- ⑤ 메인 스위치
- ⑥ 안전망(탈부착 가능)
- ⑦ 후면 커버
- ⑧ 충전 표시등
- ⑨ Type-c 포트


사용방법

전원 및 풍속 조절

- 1) 선풍기 밑면의 메인스위치를 ON으로 밀고 본체의 전원 버튼을 짧게 눌러 전원을 켜집니다.
- 2) 전원이 켜지면 선풍기가 초미풍으로 동작합니다.
- 3) 풍속 버튼을 1회 누를 때마다 풍속이
1단계 초미풍 → 2단계 미풍 → 3단계 약풍 → 4단계 강풍 → 수면풍 → 꺼짐 순으로 변경됩니다.
- 4) 퀵 오프: 전원을 빨리 끄고자 할 때는 사용 중에 전원 버튼을 2초 이상 길게 눌러 주세요.

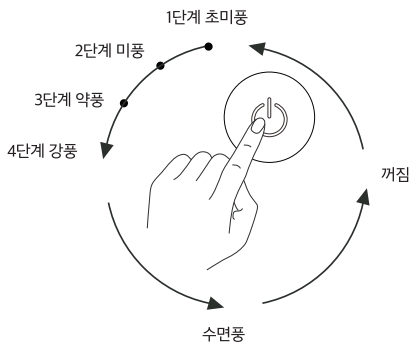


퀵 오프: 2초 이상 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

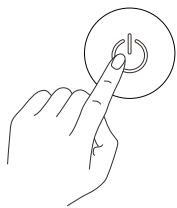


버튼	표시등	상태
버튼 1회	● ○ ○ ○ 1 2 3 4	1단계 초미풍 작동 (저소음)
버튼 2회	○ ● ○ ○ 1 2 3 4	2단계 미풍 작동
버튼 3회	○ ○ ● ○ 1 2 3 4	3단계 약풍 작동
버튼 4회	○ ○ ○ ● 1 2 3 4	4단계 강풍 작동 (서큘레이터 기능)
버튼 5회	○ ● ● ● 1 2 3 4	수면풍 작동

■ 좌우 회전 단계 조절

- 사용 중 회전 버튼을 눌러 회전 각도를 조절할 수 있습니다.
- 1회 누를 때마다 회전 각도가 40° → 80° → 120° → 원위치 정지 순으로 전환됩니다.
- 회전 버튼 2초 이상 길게 누르면 회전이 정지됩니다.
- 선풍기 헤드 좌우 회전 방향 안내
- 전원이 꺼지면서 선풍기 헤드는 자동으로 정중앙에 돌아와 정지합니다.
- 단, 수동으로 헤드의 각도를 임의 조절 후 사용하다가 전원을 끄면, 헤드가 정중앙으로 돌아오지 않습니다.
- 선풍기 헤드 방향이 중앙에서 멈추게 하려면, 헤드를 중앙에 놓고 사용을 시작해 주세요.

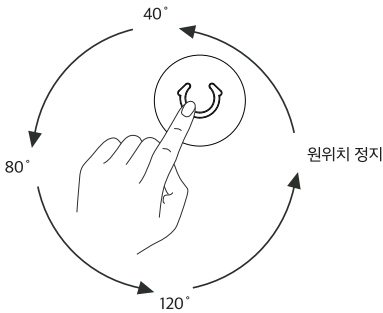

회전 버튼 2초 이상 길게 누르면 회전이 정지됩니다.

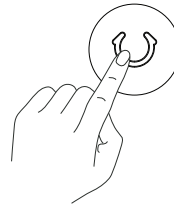


버튼	표시등	상태
버튼 1회	● ○ ○ 40 80 120	40° 회전
버튼 2회	○ ● ○ 40 80 120	80° 회전
버튼 3회	○ ○ ● 40 80 120	120° 회전

※ 조작 버튼을 10초 동안 누르지 않으면 상태 표시등이 모두 꺼집니다.


■ 상하 조절 (수동)

수동으로 선풍기 헤드를 상하 25° 각도로 조절할 수 있습니다.

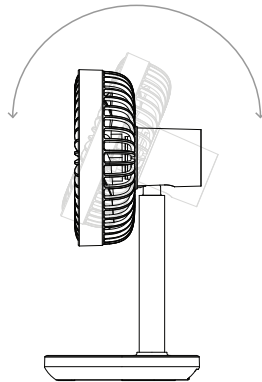

배터리 상태 표시

- 배터리 잔량 상태는 선풍기 전면 조작부중 풍속 단계 표시등과 후면 아래 LED 표시등과 통해 확인할 수 있습니다.

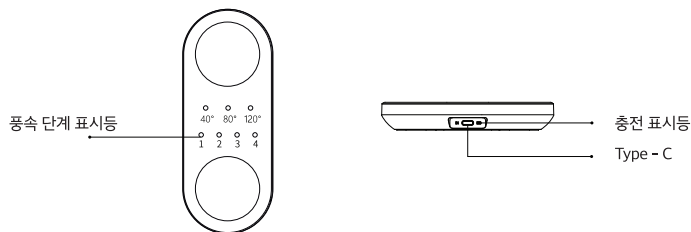


표시등	상태
충전 표시등 유지	충전 완료
충전 표시등 천천히 점멸	충전 중
풍속 단계 표시등 빠르게 점멸	배터리 잔량 15% 미만
풍속 단계 표시등 3초 동안 점멸	배터리 부족
표시등 꺼짐	전원 꺼짐 / 작동 중


※ 배터리 잔량이 15% 미만일 경우, 3단계 약풍과 4단계 강풍 모드가 작동되지 않습니다.

■ 유지관리


1. 세척하기 전, 선풍기 밑면의 메인스위치를 끄고, 선풍기 전원이 꺼져 있는지 반드시 확인해 주세요.
2. 그림과 같이 선풍기 안전망을 분리해 주세요.

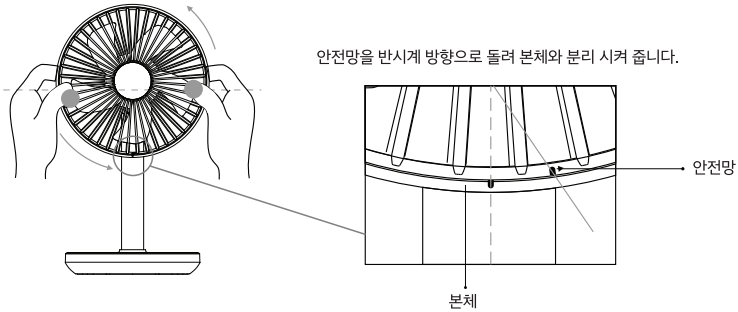

3. 분리된 안전망에 끼인 먼지와 이물질을 흐르는 물에 씻어 잘 건조 시킨 후 마른 천으로 닦아주세요.
4. 선풍기 본체는 절대로 물세척하지 않도록 하고, 형겅에 소량의 물을 묻혀 닦은 후 마른 천으로 다시 한번 닦아 마무리해 주세요.

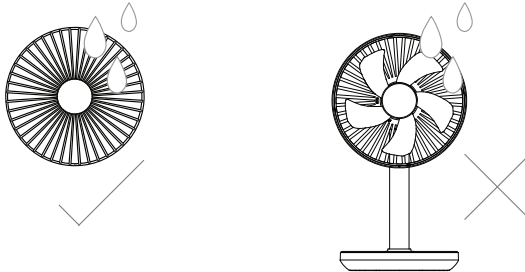

5. 그림과 같이 안전망 아래에 표시된 삼각형이 아래로 향하도록 하여 안전망을 선풍기 본체에 걸리도록 끼운 후 “딸깍” 소리가 나도록 반시계 방향으로 돌려 조립을 완성합니다

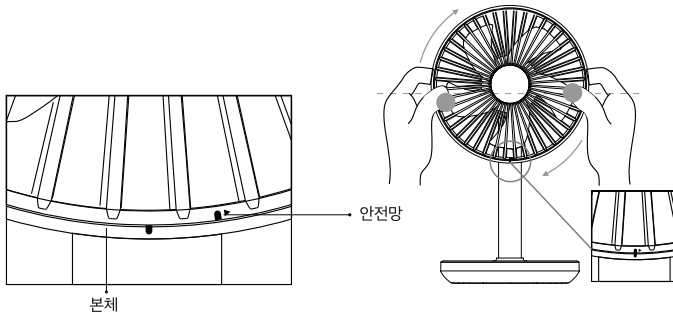

사양 및 규격

제품명	원더스 선풍기 BrizKing F4
모델명	BrizKing F4
색상	화이트 / 네이비 / 민트
사용시간	12시간
입력(충전)전압	DC 5.0V / 2.0A
충전시간	4~6시간
사이즈	166 * 146.5 * 291mm
무게	642.6g
전자파 인증번호	R-R-JS2-F4
제조원	중국 OEM
판매원	원더스리빙(주)

제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (소모품 제외)

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우 (주)원더스리빙 서비스센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 3. 무상기간 산정은 구매일로부터 1년으로 정합니다.
- 4. 무상보증 기간 내에 수리진행에 있어 제품 교환 수리가 이루어지는 경우도 수리로 간주합니다.
- 5. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장 시 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 6. 보증서는 재발행되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관해 주세요.
- 7. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		원더스 BrizKing F4			
모 델 명		BrizKing F4			
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주 소				

WONDERS

서비스 및 소모품 구입 문의

www.wondersliving.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 13:00~14:00)

토, 일요일, 공휴일 제외

서울시 강서구 양천로47길 20 (워원더스리빙 고객 서비스센터

/ 지번주소 : 서울특별시 강서구 마곡동 14-20
