

원더스 스마트 선풍기 BrizKing F9

제품설명서



- 제품 사용 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

목차

1. 안전을 위한 주의사항	3 ~ 4
2. 각 부의 명칭	5
3. 제품의 조립 방법	6 ~ 7
4. 사용 방법	8 ~ 10
5. 스마트 어플리케이션(AAP) 사용하기	11 ~ 15
6. 보관 방법	16
7. 사양 및 규격	17
제품 보증서	18

1. 안전을 위한 주의사항

■ 경고


- 본 제품은 가정이나 실내 환경에서만 사용되도록 설계, 생산되었습니다.
- 제품 라벨에 표시된 전원 이외에는 사용하지 마십시오. 화재 / 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 빼 두십시오. 화재 / 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드 및 플러그를 무리하게 굽히거나, 당기거나 비틀거나 무거운 것을 올려 두는 등, 손상 또는 파손되지 않도록 하십시오.
- 선풍기 날개와 안전망, 후면 가드를 조립하지 않은 채로 작동시키지 마십시오. 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드 및 플러그가 손상되거나 콘센트가 느슨할 때는 사용하지 마십시오. 감전 / 쇼트 / 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 어린이나 영유아가 사용하지 않도록 하고, 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부상 / 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 본체의 틈에 핀이나 철사 등의 금속물 / 이물질 등을 넣지 마십시오. 감전 / 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 타는 냄새, 발연 등 이상 증상 발견 즉시 전원 플러그를 뽑고 사용을 중지해 주십시오. 화재 / 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 임의로 분해하지 마시고, 전문 기술자 이외에는 수리를 하지 않도록 하십시오.
필요한 경우, 원더스 리빙 고객센터(전화 1522-5855)로 연락하십시오.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 빼거나 꽂지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 본체에 물을 묻히거나 뿌리지 마십시오. 감전 / 누전 / 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 안전망 안이나 기기 내부로 손가락 등을 넣지 마십시오. 감전 및 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 조립 시, 날개와 가드를 단단히 고정해 주십시오. 고정이 미흡하거나, 올바르게 조여져 있지 않으면 사고 / 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 리모컨용 전지에서 누수된 액체가 눈에 들어갔을 경우, 절대로 눈을 비비지 말고 물로 씻은 후에 의사의 진찰을 받으십시오. 실명 / 장애의 우려가 있습니다.

■ 주의

- 너무 오랜 시간 동안 바람을 직접적으로 쏘이지 마십시오. 건강을 해칠 수 있습니다.
- 제품을 바닥에서 끌지 마십시오. 바닥이 손상되는 원인이 될 수 있습니다.
- 불안정한 장소에서 사용하지 마십시오. 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 가드에 머리를 가까이하지 마십시오. 머리카락이 휘말려 다칠 우려가 있습니다.
- 손질 시 신나 / 벤젠 / 알코올 등을 사용하지 마십시오.
- 회전 동작 중에 선풍기를 무리하게 정면으로 돌리지 마십시오. 파손 / 고장 / 이음새 벌어짐 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 정지 중에 선풍기의 목 방향을 돌리지 마십시오. 파손 / 고장 / 이음새 벌어짐 등의 원인이 될 수 있습니다.

-
- 리모컨의 전지는 지정 외의 전지를 사용하지 마십시오. 액 누락의 원인이 될 수 있습니다.
 - 다음과 같은 곳에서는 사용하지 마십시오. 변색 / 변형 / 화재 감전의 원인이 될 수 있습니다.
 - 전자레인지, 난로 등과 같은 전기, 불이 가까이 있는 곳
 - 인화성 가스가 있는 곳
 - 습기가 많은 곳
 - 플러그를 뽑을 때는 전원선을 잡지 말고, 반드시 전원 플러그를 잡고 빼십시오.
감전 / 쇼트 / 코드 단선 등의 원인이 될 수 있습니다.
 - 본체 하부 및 리모컨 폐기 시, 지방 자치제의 지시에 따라 처분해 주십시오.
일반 폐기 시 예기치 못한 사고의 원인이 될 수 있습니다.

2. 각 부의 명칭

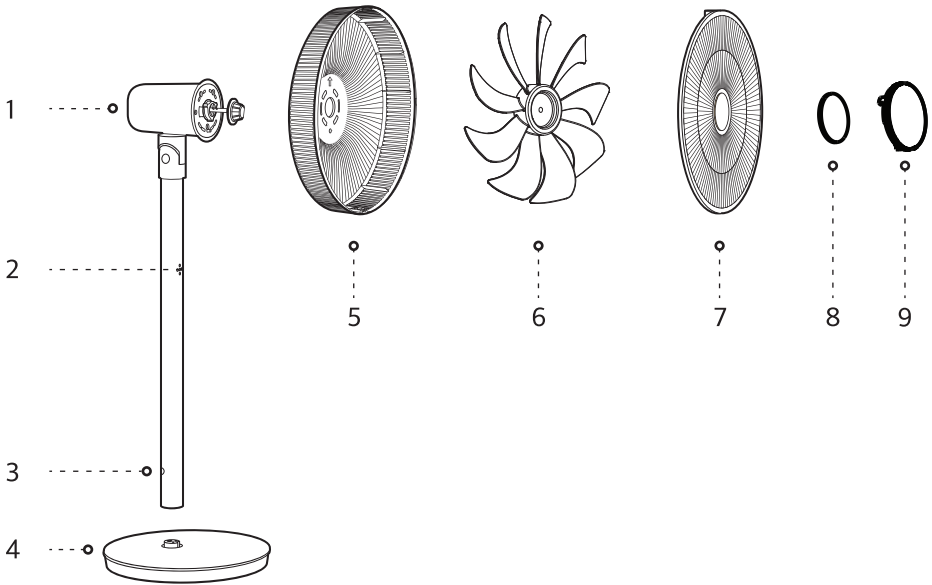


- 1. 모터부
- 2. 리모컨 수신부
- 3. DC 잭
- 4. 베이스
- 5. 후면가드
- 6. 날개
- 7. 전면 안전망
- 8. 아로마 패드
- 9. 아로마 트레이

3. 제품의 조립 방법


■ 조립 하기 전

- 모니터 부에서 스피너와 후망 고정 너트를 각 부에 표시된 화살표 방향으로 돌려 분해하여 주십시오.

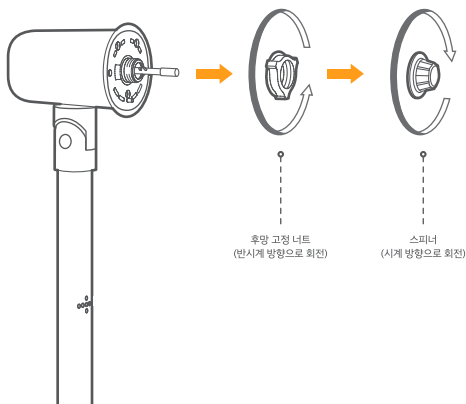


■ 베이스와 모터 유닛 조립

- 베이스 홈에 모터 유닛을 끼워 주십시오.

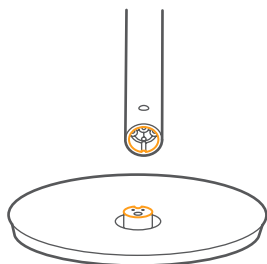



- 제품에 등봉된 육각 렌치로 베이스 볼트와 제품을 단단하게 고정합니다. 조립된 제품을 천천히 들어 올려보고 확실하게 고정되어 있는지 확인해 주십시오.

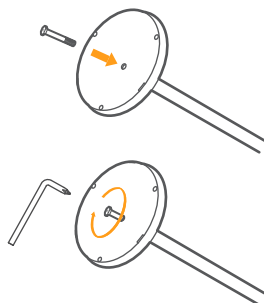

■ 후망 조립 방법


- 후면가드 후망에 있는 원형 홀을 모터부 원형 돌출부에 맞춰 끼워서 장착해 줍니다.

- 후면가드 홀더를 시계 방향으로 돌려 확실하게 고정해 주십시오.

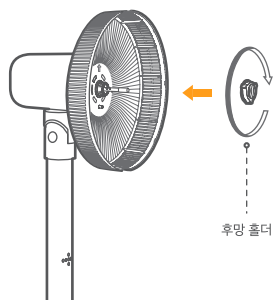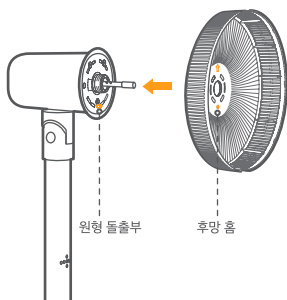


■ 날개 결합 방법

- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 이때, 날개와 샤프트의 핀과 일치 하도록 잘 맞추어 주십시오. 스피너를 반시계방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.

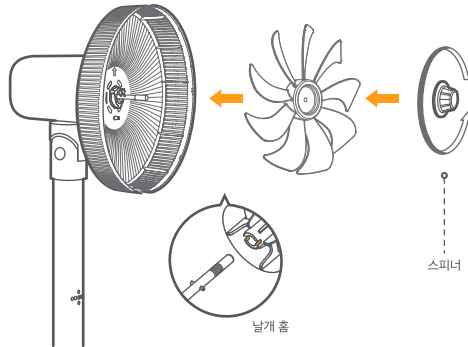


■ 전면 안전망 조립

- 전면 안전망의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 잘 맞춘 후 걸어 주십시오.
- 후면가드 후망을 전면 안전망 옆 홈에 확실히 끼우십시오.
- 전면 안전망의 하부에 있는 클립을 끼우고 클립 고정 나사를 드라이버를 이용하여 고정해 주십시오.

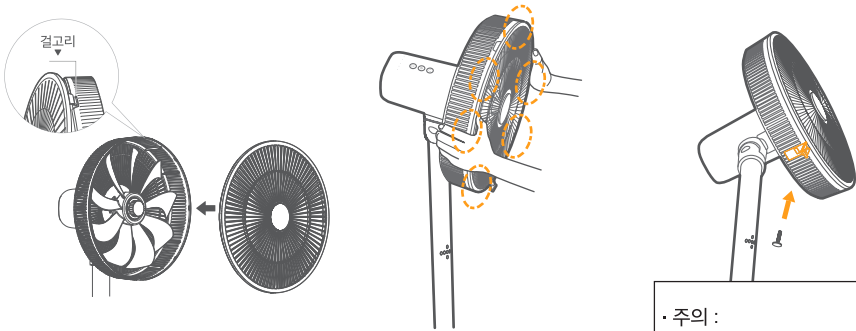

■ 전원 연결

- 조립 끝난 후, 전원을 제품 아래 DC 잭에 연결해 주십시오. “삐” 소리가 나면, 제품이 정상적으로 전원 연결되었으며 사용이 가능합니다.

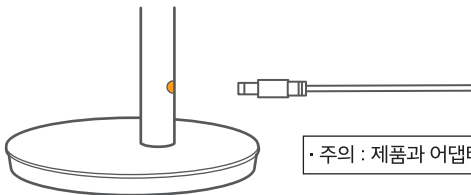


· 주의 : 제품과 어댑터를 같이 사용해야 합니다.

- 주의 :
1. 클립 고정 나사는 후망 하부에 있습니다. 드라이버를 이용하여 나사를 분리해 주십시오.
 2. 클립을 끼우고 고정나사를 체결해 주십시오.

4. 사용방법

■ 제품 상단 조작부

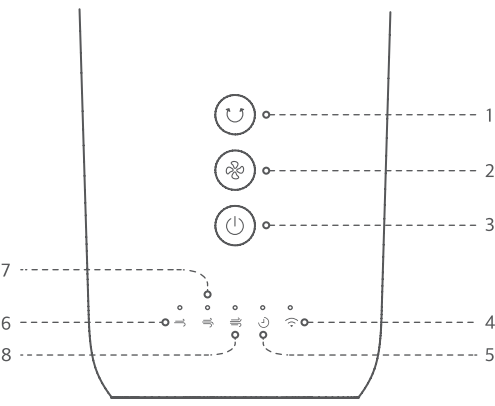

- 1. 좌우 회전
- 2. 풍속 조절
- 3. 전원
- 4. Wi-Fi 연결 표시등
- 5. 켜짐 예약 / 꺼짐 예약
- 6. 저속 바람
- 7. 중속 바람
- 8. 고속 바람

■ 조작부 설명

표시	기능 설명
⏻	전원
🌀	풍속 조절 (저속 → 중속 → 고속)(반복)
↺↻	좌우 회전 (좌우 회전 → 회전 정지)(반복)

■ 상태 표시등 설명


표시	기능 설명
⇐⇒	저속 바람 (3단계)
⇐⇒⇐⇒	중속 바람 (8단계)
⇐⇒⇐⇒⇐⇒	고속 바람(12단계)
🕒	켜짐 예약 / 꺼짐 예약
📶	점등 : Wi - Fi 정상 연결 깜빡임 : Wi - Fi 연결중 / 네트워크 세팅 중

※ 60초 동안 조작부 버튼을 누르지 않으면 상태 표시등이 모두 꺼집니다.
선풍기는 이 상태에서도 정상적으로 작동이 됩니다. 이는 기기 고장이나 결함이 아닙니다.

리모컨 사용 시 주의 사항

- 리모컨의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오.
(리모컨 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 5M 이내입니다.)
- 리모컨을 필요 이상 연속으로 누르지 마십시오. 오작동의 원인이 됩니다.
- 리모컨을 떨어트리거나 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 건전지 AAA의 규격을 사용하시고, 장기간 사용하지 않을 때는 건전지를 빼내어 주십시오.

리모컨 조작부

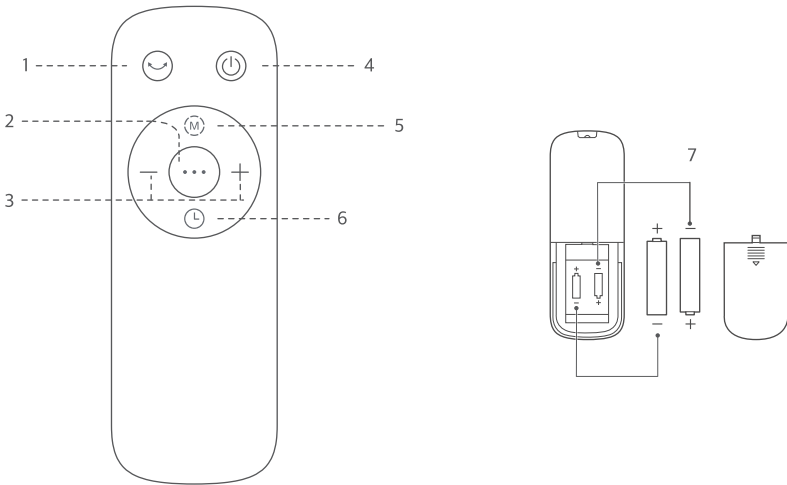

1. 회전 시작 / 정지
2. 터보 모드
3. 풍속 조절
4. 전원
5. 모드 전환
6. 켜짐 예약 / 꺼짐 예약
7. “AAA” 사이즈, 1.5V

리모컨 조작부 설명

표시	기능 설명
	전원
	회전 시작 / 정지
	모드 전환 (일반 모드 → 쾌적모드 → 수면모드) 반복
	일반 모드에서 : “+,-” 누르면 1 ~ 12단계 풍속 선택 쾌적 모드에서 : “+,-” 누르면 쾌적1 → 쾌적2 → 쾌적3 풍속 반복 수면 모드에서 : “+,-” 누르면 수면1 → 수면2 → 수면3 풍속 반복 터보 모드에서 : “+,-” 누르면 일반 모드로 전환
	1시간 ‘켜짐 예약’ 설정 1시간 ‘꺼짐 예약’ 설정
	터보 모드

리모컨 조작부 설명


모드	표시등	풍속
일반 모드		1 ~ 5 단계
		6 ~ 9 단계
		10 ~ 12 단계
쾌적 모드		쾌적1, 쾌적2, 쾌적3
수면 모드		수면1, 수면2, 수면3

5. 스마트폰 어플리케이션(APP) 사용하기

- 사용하시는 스마트폰에 '원더스 홈' 앱을 설치하여 다양한 선풍기 기능을 사용할 수 있습니다.
- 본 설명서는 사용자의 이해를 돕기 위한 앱 화면이 포함되어 있으며 일부 화면은 실제 앱 화면과 다를 수 있습니다.
- APP에 선풍기를 등록할 경우, 스마트폰과 로봇, 무선 공유기를 최대한 가까운 곳에 두고 설치해야 합니다.
- Wi-Fi 무선 주파수는 2.4GHz만 지원합니다.
- 추후 업데이트를 통해 앱의 내용이 달라질 수 있으며, 이는 사용자에게 별도 통보 없이 변경될 수 있습니다.


■ 스마트 폰에 APP 설치하기

- 스마트 폰의 Google Play 또는 Apple App 스토어에서
'원더스 홈'을 검색해 APP을 설치해 주세요.

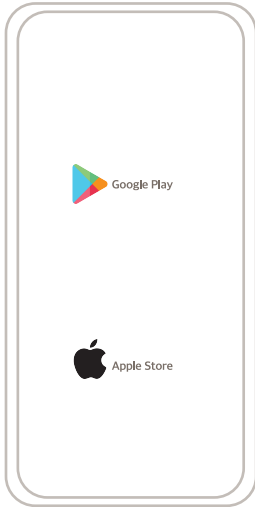


회원 가입하기


- 스마트 폰으로 선공기를 사용하기 위해 서버에 등록하는 과정이 필요합니다.
- 로그인 화면에 "새 계정 만들기"를 눌러 주세요.
- 이 과정은 최초 등록 1회 한도에 필요한 과정입니다.

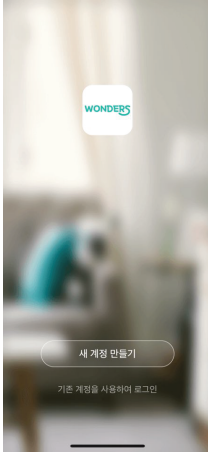


- 이메일 또는 핸드폰 번호를 입력합니다.
- "인증코드 받기"를 누릅니다.

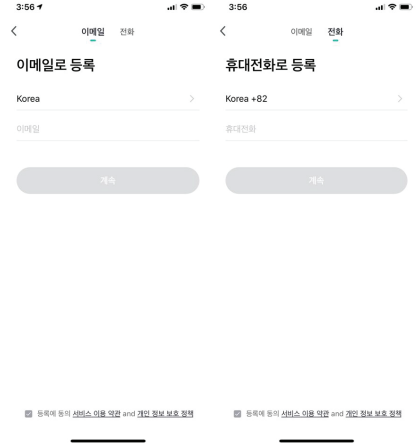

- 이메일 또는 스마트 폰으로 전송된 인증 코드를 입력 후, 비밀번호를 설정합니다.

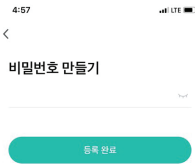


- 비밀번호를 입력하신 후, "등록 완료" 버튼을 눌러 가입을 완료합니다.

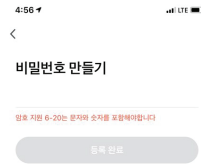

■ 기기 등록하기


- 가정에서 사용 중인 Wi-Fi를 연결합니다.
- 앱 화면에서 "장치 추가" 버튼을 누릅니다.

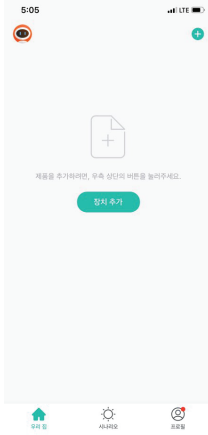


- 앱 화면에서 "스마트 선평기"를 누릅니다.





- 앱 화면과 같이 "전원" 버튼을 동시에 3초 이상 길게 눌러주세요.
- 선평기가 삐-삐- 소리와 함께 '와이파이 표시등이 깜빡' 이는지 확인 후, "Wi-Fi 표시등이 천천히 깜빡입니다."를 눌러주세요.

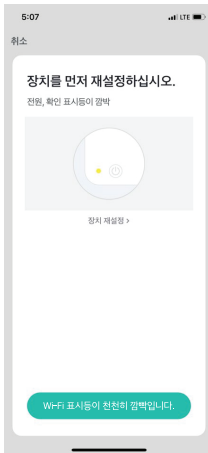


- 홈 Wi-Fi 네트워크를 선택하고 비밀번호를 입력한 후, '확인'을 누릅니다.
- 스마트 폰과 선평기, 무선공유기를 최대한 가까운 곳에 두고 연결해 주십시오.
- 이 선평기는 2.4GHz 무선주파수 Wi-Fi만 지원합니다.

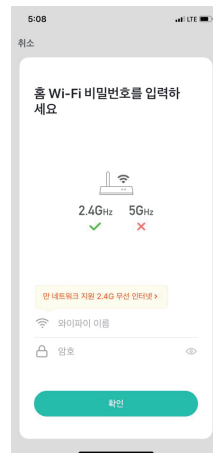

- “연결 확인”을 눌러 Wi-Fi 설정에 들어가서, “SmartLife-XXXX”를 연결하고 다시 앱 화면으로 돌아간 뒤 설정을 마무리합니다.

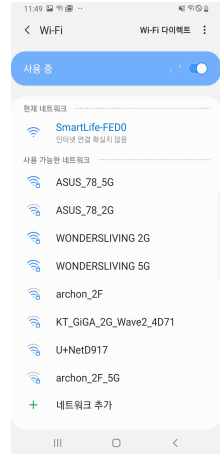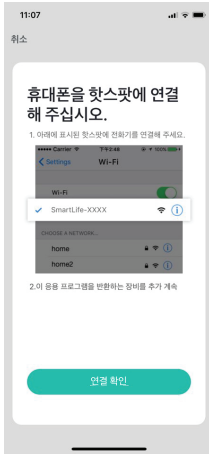

- 아래의 화면과 같이 Wi-Fi가 연결되는 화면이 나오면, 곧이어 선풍기가 앱에 연결됩니다.

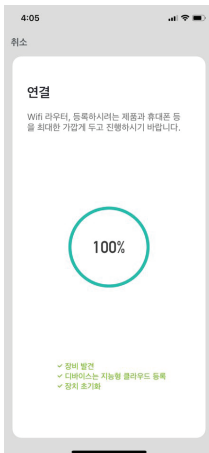

■ 앱 사용하기 (상세표시)



1. 기기 이름 : 기기의 이름은 오른쪽 설정 버튼을 탭 하여 원하는 대로 수정할 수 있습니다.
2. 전원 : 선풍기 전원 on/off
3. 터보 : 선풍기 최고 풍속(12단계)으로 변경됩니다.
4. 예약 : 선풍기의 전원을 끄거나 켜지는 시간을 최대 12시간 이내로 예약할 수 있습니다.
 - 꺼짐 예약 : 선풍기가 켜진 상태에서 꺼지는 시간을 예약할 수 있습니다. (사용 예 : 2시간 30분으로 설정 시, 지금부터 2시간 30분 후에 선풍기 전원이 꺼집니다)
 - 켜짐 예약 : 선풍기가 켜진 상태에서 다시 켜지는 시간을 예약할 수 있습니다. (사용 예 : 켜짐 예약을 2시간 30분으로 설정 시, 지금부터 2시간 30분 후에 선풍기 전원이 켜지고 이전 설정된 풍속으로 작동됩니다)
5. 회전 : 좌우 회전 및 정지
6. 풍속 : 1 ~ 12단계로 바람 세기를 조절할 수 있습니다.
7. 쾌적모드 : 쾌적1, 쾌적2, 쾌적3 세 가지 바람 세기 조절이 가능합니다.
8. 수면모드 : 수면1, 수면2, 수면3 세 가지 바람 세기 조절이 가능합니다.

기능	설명
일반 모드	1 ~ 12단계 풍속 조절
쾌적 모드	쾌적1, 쾌적2, 쾌적3 3단계 풍속 조절
수면 모드	수면1, 수면2, 수면3 3단계 풍속 조절
터보 모드	고속 바람(12단계)으로 설정
회전	좌우 회전 120°
예약	0 ~ 12시간 '켜짐 예약' 설정
	0 ~ 12시간 '꺼짐 예약' 설정

6. 보관 방법

- 청소하기 전에는 전원 플러그를 반드시 뽑고, 본 메뉴얼에 안내된 조립 안내와 반대 순서로 안전망, 날개 등을 분해하십시오.
- 청소 시 날개, 안전망 등은 중성세제를 탄 물에 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
휘발성의 왁스, 신나, 벤젠 등은 금이 가거나 변색을 일으키므로 절대 사용하지 마십시오.
- 안전망 청소 시 안전망 가운데의 아로마 커버를 열어 아로마 패드를 꺼내 같이 세척해 주십시오.
- 세척한 부속품의 습기를 면수건 등으로 닦고, 완전히 건조해 주세요.
- 장기간 보관 시에는 비닐 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

7. 사양 및 규격

제품명	원더스 BrizKing F9
모델명	BrizKing F9
무게	5kg
회전	수동 상하 15° / 자동 좌우 120°
풍속	12단계
타이머	12h
사이즈	340 * 340 * 1000mm
제조원	중국 OEM
판매원	원더스리빙(주)

제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (소모품 제외)

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
(㈜원더스리빙 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 3. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장시 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 4. 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해주세요.
- 5. 보증서는 재발행 되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관해주세요.
- 6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		원더스 BrizKing F9			
모 델 명		BrizKing F9			
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				



서비스 및 소모품 구입 문의

www.wondersliving.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 12:00 ~ 13:00)

토, 일요일, 공휴일 제외

서울시 강서구 양천로47길 20 (원더스리빙 고객 서비스센터

/ 지번주소 : 서울특별시 강서구 마곡동 14-20
