

Steam Iron WS500

WONDERS

서비스 및 소모품 구입 문의

www.ntrywonders.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 12:00 ~ 13:00)

토, 일요일, 공휴일 제외

서울시 강서구 양천로47길 20 (원트리원더스 고객 서비스센터

/ 지번주소 : 서울특별시 강서구 마곡동 14-20

제품설명서



- 제품 사용 전 본 메뉴얼을 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

안전에 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.




경고

- 울, 실크 소재를 다리미질하기 전에, 섬유에 붙어있는 권장 세탁 방법을 먼저 확인해주세요. 본 제품에는 깨끗한 정제수 사용만을 권장합니다.
- 전압 220V 이외는 사용을 금지합니다. 전압이 잘못 연결되었을 경우 제품에 치명적인 손상을 가질 수 있으며, 이로 인한 손해는 무상 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원코드를 손상, 파손, 가공, 무리하게 꺾거나 무리하게 잡아당기는 경우 전원코드를 다발로 묶어 사용하는 것은 절대 금합니다. (화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다).
- 물탱크를 청소하거나 제품 사용 후에는 반드시 전원을 끄고 코드를 뽑아 주세요.
- 제품을 사용 스팀 호스는 반드시 퍼진 상태로 사용해주세요.
- 반드시 평평한 바닥에서 사용해주세요. 다리미가 넘어져 화상 또는 화재 등의 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.
- 물탱크 안에 뜨거운 물이나 세제를 넣지 마세요.
- 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)은 본 제품을 사용할 수 없습니다. 어린이가 가지고 놀 경우 위험 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고온의 스팀이 피부나 눈에 닿지 않도록 주의해주세요. 잘못된 제품 사용은 화상의 위험이 있을 수 있습니다. 작동 중 제품이 사람, 동물 또는 다른 가전제품에 닿지 않도록 해주세요.
- 전원이 연결되어 있거나 뜨거운 상태에서 다리미를 전원 코드에 직접 닿지 않도록 주의해주세요.
- 젖은 손으로 코드를 만지지 마세요.
- 스팀다리미의 열판이 금속 등에 의해 손상되지 않도록 각별히 주의해주세요.
- 스팀 호스를 손으로 잡아당기지 마세요.
- 제품 본체와 다리미 열판은 부드러운 마른 천을 이용해 제품 표면을 닦아주세요.
- 제품에 물 또는 액체가 절대 닿지 않도록 해주세요.
- 제품을 충분히 식힌 후 직사광선과 습기가 없는 곳에 제품을 보관하여 주세요.
- 다른 난방 기구와 같이 사용하지 마세요. (감전 및 화재 원인이 될 수 있습니다.)
- 전원코드를 잡고 뽑으세요. 타는 듯한 냄새 등 제품 이상이 있을 경우 작동을 멈추시고 코드를 뽑으세요. 계속 사용할 경우 화재의 원인이 됩니다. 작동을 멈추고 A/S센터로 연락하여 주세요.
- 열판, 뜨거운 물 혹은 증기 등에 접촉으로 화상을 입으실 수 있습니다. 스팀 노즐을 거꾸로 사용할 경우 뜨거운 물이 떨어질 수 있으니 주의해주세요.
- 솔 브러시를 장착할 때에는 스팀다리미가 충분히 식었는지 확인해주세요.
- 욕조, 세면대 등 물이 닿기 쉬운 곳에서 사용하지 마시고, 물에 접촉하거나 빠뜨리지 않도록 주의해주세요.
- 제품이 고장 나거나 파손되었을 경우 A/S센터로 연락해주세요.

제품 사용하기


■ 각 부분의 명칭

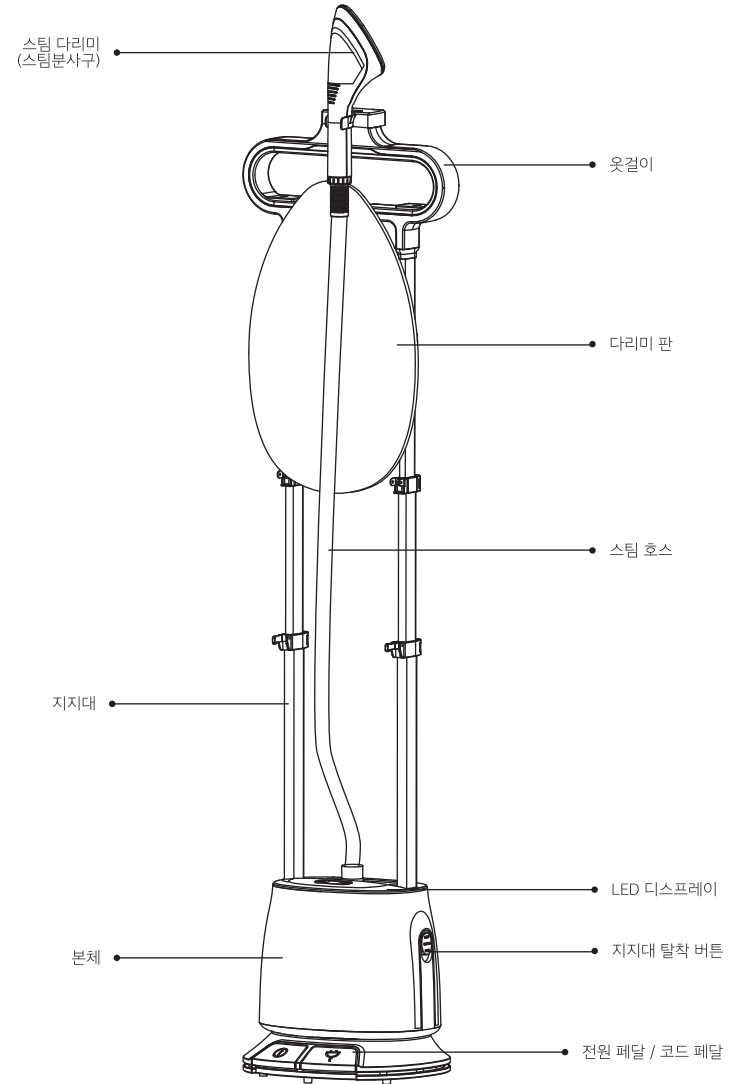


■ 제품 사양

모델명 : WS500	정격소비전력 : 1580W
전압 : 220V/60Hz	물통용량 : 1500mL

■ 지지대 조립법

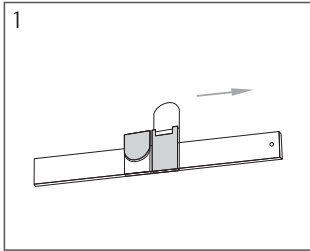


먼저 지지대를 길게 빼낸 후 클립을 잠가 고정해주세요.
지지대가 아래로 내려가지 않는지 확인해주세요.

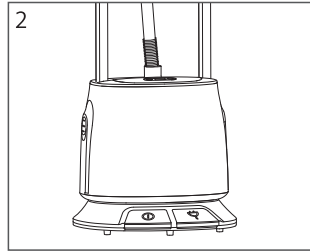

클립으로 고정된 지지대의 아랫부분을 본체에 결합 후,
잘 결합이 되었는지 확인해주세요.


※ 본체에서 지지대를 뺄 경우 본체 옆에 있는 탈착 버튼을 누르면 지지대가 빠집니다.

■ 상단 조립법

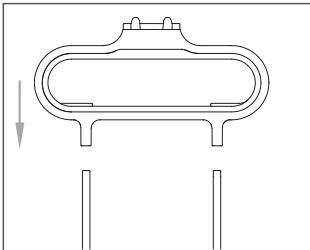


그림과 같이 옷걸이를 거치대에 결합해주세요.

■ 부품 조립법

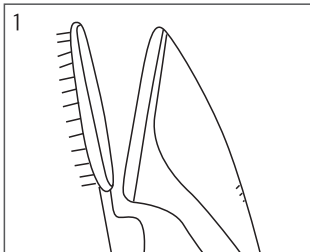


스팀다리미에 솔 브러시 장착하여 사용할 수 있습니다.

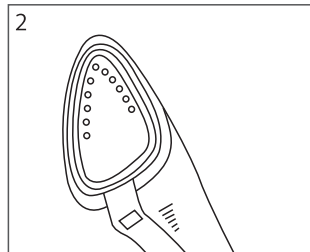


스팀다리미 헤드 부분의 아래, 위 가운데 홈에
솔 브러시를 "딸각" 소리가 날 때까지 밀어 넣어주세요.


■ 다리미판 조립법

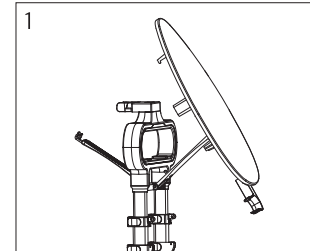


다리미판을 세워 막대기 가운데 부분이 두 지지대
사이에 있는 홈에 맞도록 끼워주세요.

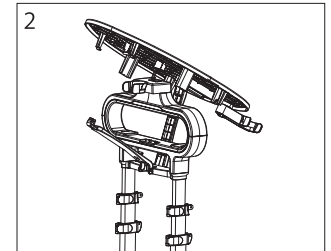

옷걸이 상단 홈에 다리미판을 끼워주세요.

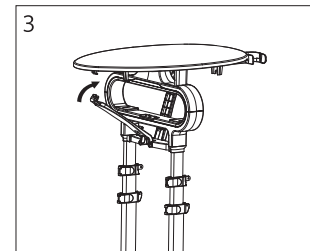


반대쪽으로 나온 막대기를
다리미판의 홈에 맞춰서 끼워주세요.

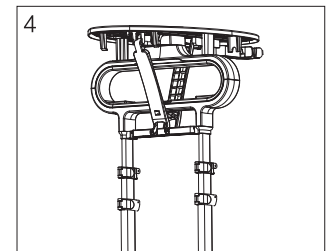


다리미판 밑에 있는 고리를 밖으로 빼내면
스팀다리미 헤드를 꽃아 간편하게 사용할 수 있습니다

■ 다리미 판 보관법

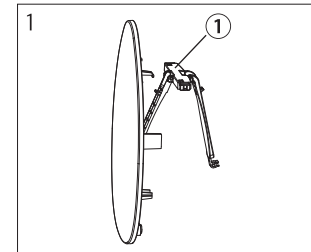

다리미 판 하단의 막대기(①) 가운데 부분을 두 지지대 사이에 (그림2) 장착한 뒤 바깥쪽 막대기를 홈에 맞춰 잘 끼워주세요.


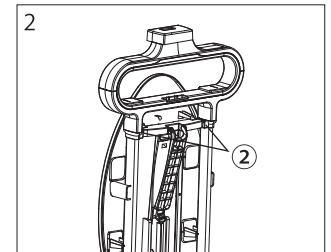


■ 사용 전 준비

1. 다리미를 평평한 바닥에 설치한 뒤 다려야 할 옷을 옷걸이에 걸어주세요.
2. 물탱크의 마개를 열고 물을 MIN선 이상, MAX선 이하로 넣어주세요.
3. 물을 넣은 후 물탱크를 본체에 장착합니다. 이때 물에서 기포가 올라옵니다.
※ 물탱크에 물을 들어가지 않는 경우 필터를 넣었는지 다시 확인해주세요.
4. 전원 페달을 한 번 밟으면 전원이 들어오고 다시 전원 페달을 밟으면 전원이 꺼집니다.
5. 코드 페달을 밟으면 제품 코드가 본체 속으로 자동으로 들어가게 됩니다.
※ 코드를 수납할 때 속도가 빠르기 때문에 손으로 전원 코드를 잡고 천천히 넣어주시고 코드 수납이 안될 경우 코드를 밖으로 잡아당긴 후 페달을 밟아 천천히 넣어주세요.

■ 제품 사용법

1. 사용 전, 화상을 예방하기 위해 안전 장갑을 끼고 사용해주세요. 먼저 옷을 전체적으로 다린 후, 밑단을 잡은 상태에서 스팀을 사용하여 주름을 펴세요.
※ 제품 사용 시 평평한 곳에서 사용하고 작업 시 스팀 호스가 구부러지지 않게 조심해주세요.
분출구에서 스팀이 뿜어져 나올 때 소량의 수증기가 맺힐 수 있으며 이는 정상입니다.
※ 제품 사용 시 기계를 흔들지 마세요. 스팀다리미 안에서 물을 흘러나올 수 있으며 화상 위험이 있습니다.
※ 기계 작동 중 혹은 기계가 충분히 식지 않는 경우 솔 브러시를 만지거나 빼지 마세요.
2. 옷을 전체적으로 다린 후 원하는 부분을 위에서 아래로 다림질하세요.
3. 카라 다림질 시, 카라를 접은 상태에서 한쪽을 손으로 잡고 다리미를 좌우로 움직이며 다려 주시고 화상에 주의해주세요.
4. 소매 다림질 시, 소매를 똑바로 당긴 상태에서 소매를 따라 다림질하세요.
5. 옷 앞면의 다림질이 완료되면, 옷을 뒤집어 뒷면을 다림질하세요.
6. 카라와 소매 부분을 다릴 때 보조 다림판을 사용해주세요.
※ 보조 다림판을 카라 안쪽에 넣어 다리면 카라를 더 평평하게 다릴 수 있으며, 소매와 주머니 부분에도 사용할 수 있습니다.

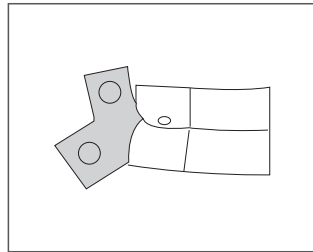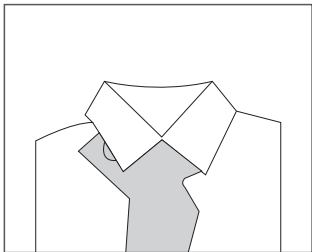

유지 관리

- 깨끗한 정제수를 사용해주세요. 물 종류에 따라 성분이 달라 침전물이 생겨 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 스팀 분사가 느려졌거나 스팀이 아예 분사되지 않을 경우 스팀다리미의 물때를 제거해주세요. 시간이 지나면 스팀다리미의 금속 부품에는 물때가 낄 수 있으며 수시로 물때를 제거해주세요.



■ 물탱크 세척

제품 사용 후 물탱크에 물을 비워주세요. 남은 물에 이물질을 생길 수 있으며 옷을 오염시킬 수 있습니다.

세척이 필요한 부품 : 물탱크, 물탱크 뚜껑

세척 주기 : 매월 또는 20L 물 사용 후 세척해주세요. (수질에 따라서 세척 주기를 조정해주세요.)

세척 방법 : 물탱크 뚜껑 연 다음 물을 버리고 물탱크와 뚜껑을 깨끗한 물로 세척하세요.

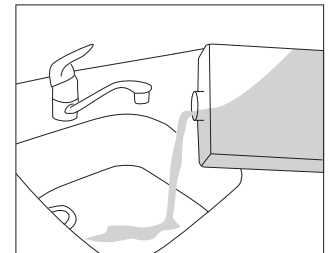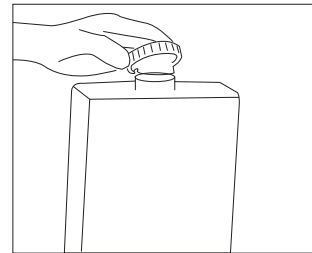

■ 보관 방법

물탱크에 물을 비우고 물탱크 안을 최대한 건조해 보관해주세요.

※ 직사광선과 습기가 없는 곳에 제품을 보관하고 인화성 물질 가까이 두지 마세요.

※ 장시간 보관할 경우 파워코드 페달을 밟아 파워코드를 제품 내부에 보관해주세요.

문제 해결

■ 이상 증상 시 조치사항

증상	예상원인	해결방안
제품이 작동하지 않거나 LED 디스플레이가 켜지지 않을 경우	정전 또는 퓨즈 끊긴 경우	점검 및 확인 해주세요
	전원 코드가 제대로 연결되지 않았거나 전원 코드가 콘센트에 제대로 꽂혀있지 않습니다.	전원 코드 삽입부와 콘센트를 확인하여 연결해주세요. 혹은 다른 콘센트에도 연결해 봅니다.
LED 디스플레이는 켜져 있으나 증기가 나오지 않을 경우	물탱크 물이 지정된 수위보다 적을 경우	즉시 물을 채워주세요.
	물탱크가 제 위치에 설치되지 않았을 경우	물탱크를 제 위치에 설치하세요.
	스팀 호스가 구부러진 경우	스팀 호스를 편 상태에 사용해주세요.
솔브러쉬가 들떠 있을 경우	솔브러쉬가 다리미판에 제대로 결합되지 않은 경우	솔브러쉬를 바른 방향으로 다시 조립해 주세요.
증기 유량이 적거나 끓기거나 혹은 아예 없는 경우	물탱크 물이 지정된 수위보다 적은 경우	즉시 물을 채워주세요.
	물탱크가 제 위치에 설치되지 않은 경우	물탱크를 제 위치에 설치하세요.
	스팀 호스가 구부러진 경우	스팀 호스를 편 상태에 사용해주세요.
스팀이 잘 나오지 않을 경우	이물질에 의해 막힌 경우	물탱크를 세척해주세요.
물 탱크가 변형 된 경우	온수를 사용한 경우	물탱크를 교체해주세요.
스팀이 잘 나오지 않을 경우	물 탱크에 균열이 일어난 경우	물탱크를 교체해주세요.
	밀봉 링이 파손 된 경우	관련 부품을 교체해주세요.

유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
 - 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - (주)엔트리원더스 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
 - 미지정 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시
 - 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
 - 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
 - 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생 시
 - 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우
 - 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
 - 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생된 경우
- ※ 본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (필터류, 소모품 제외)

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
(주)엔트리원더스 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
3. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장시 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
4. 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해주세요.
5. 보증서는 재발행 되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관해주세요.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		스 팀 다 리 미			
모 델 명					
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				



www.ntrywonders.com
서비스센터 : 1522-5855