


ELEX TV8550 TV8650 TV8750

자막 비활성화 방법






1.메뉴 버튼을 눌러주세요


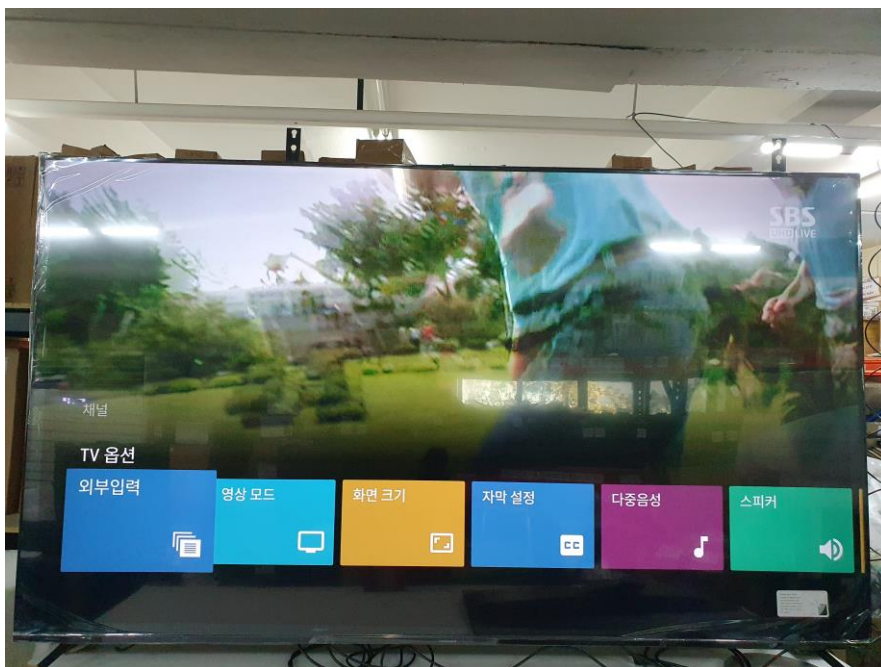


2.항목이 설정으로 갈때까지 우측 버튼을 눌러주세요

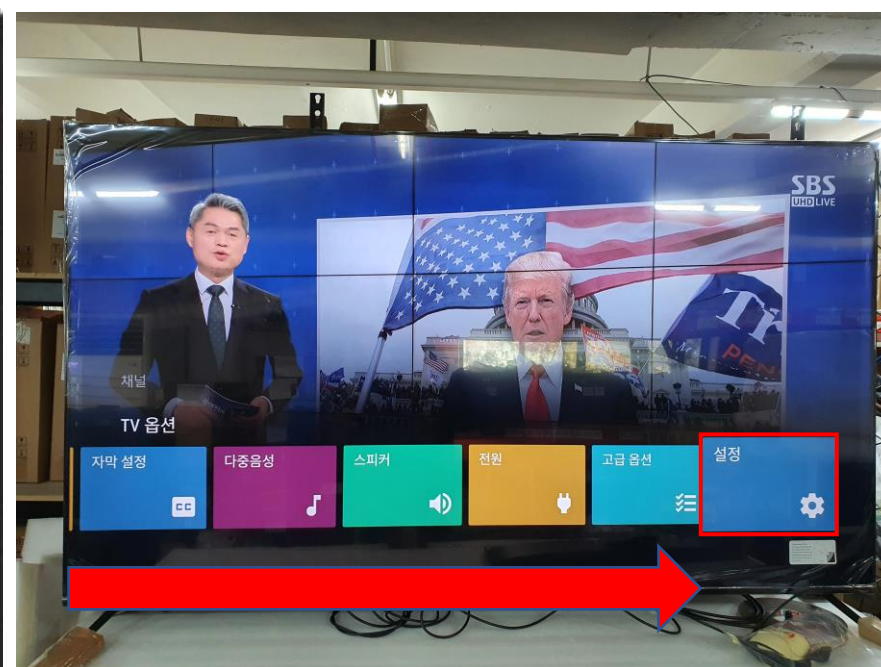



3.OK 버튼을 눌러주세요

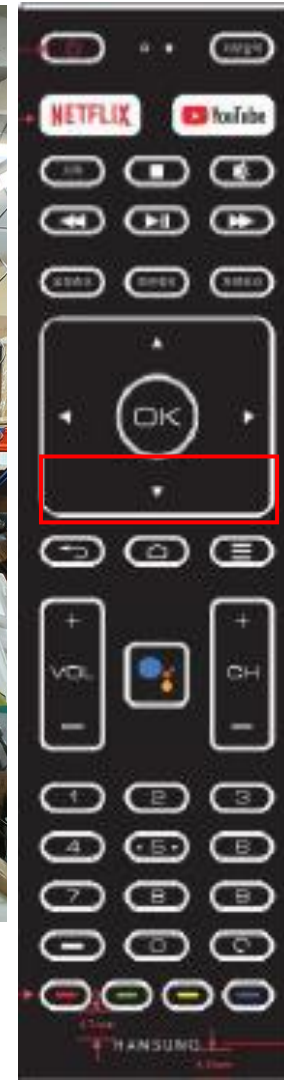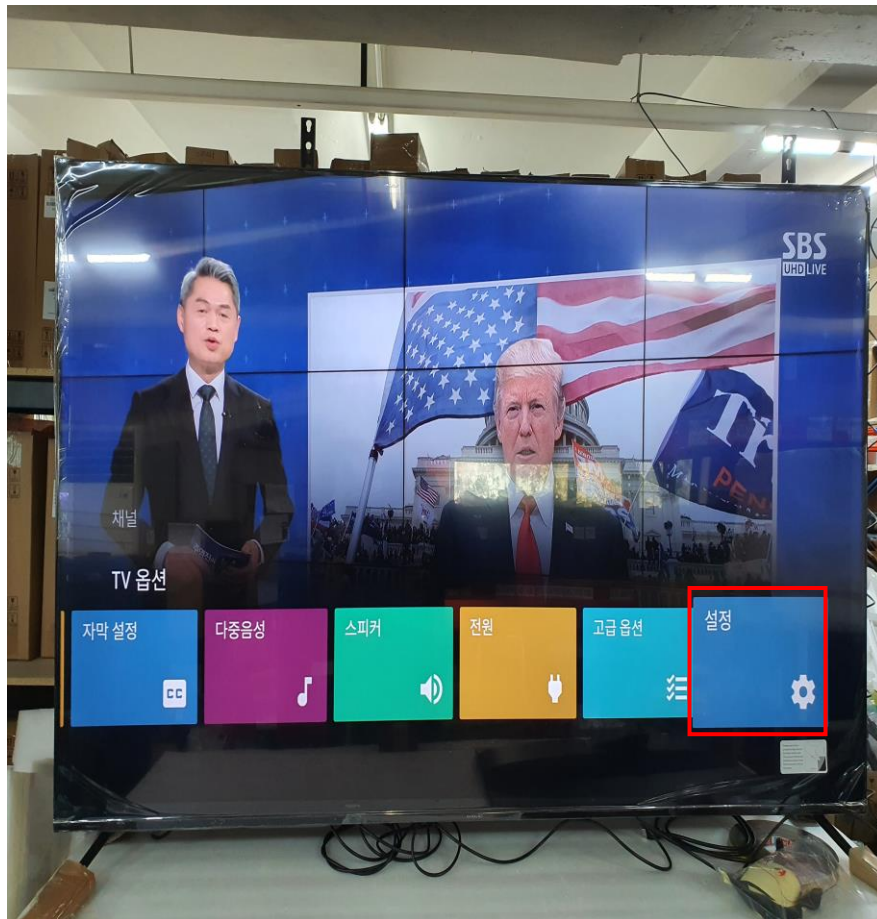


4. 기기환경설정 으로 갈때까지 아래 버튼을 눌러주세요








5.OK 버튼을 눌러주세요

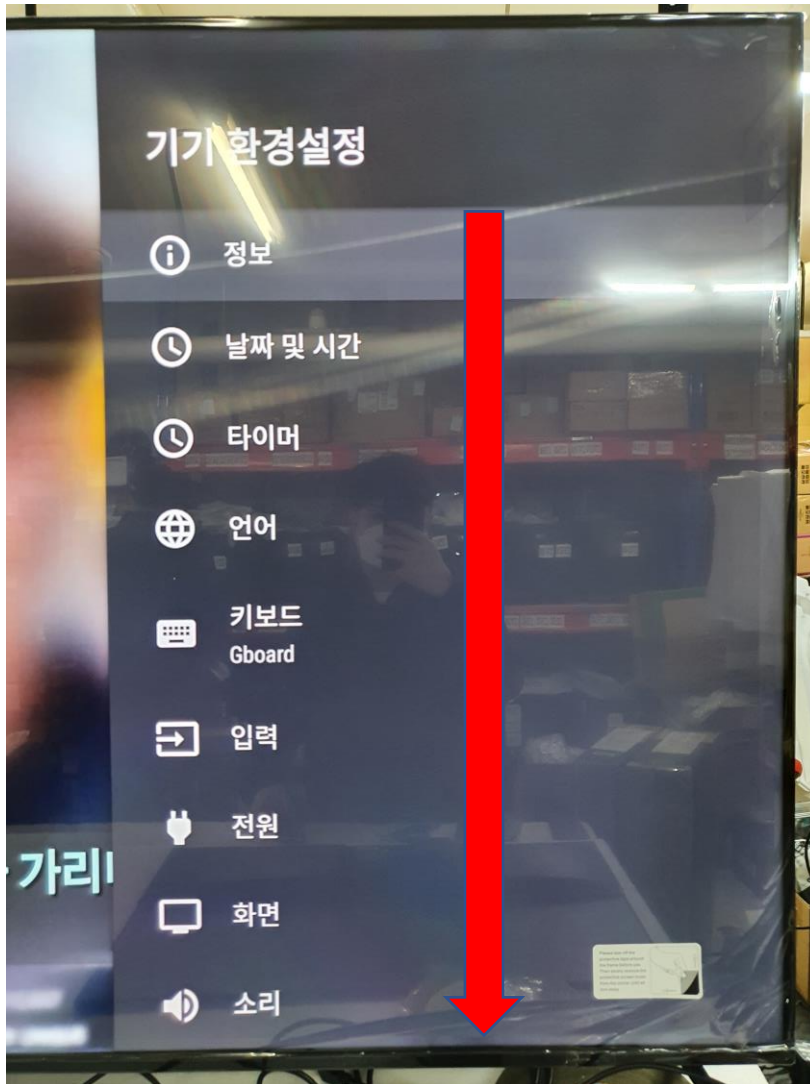

6. 밑으로 항목을 이동하여 접근성 으로 이동해주세요

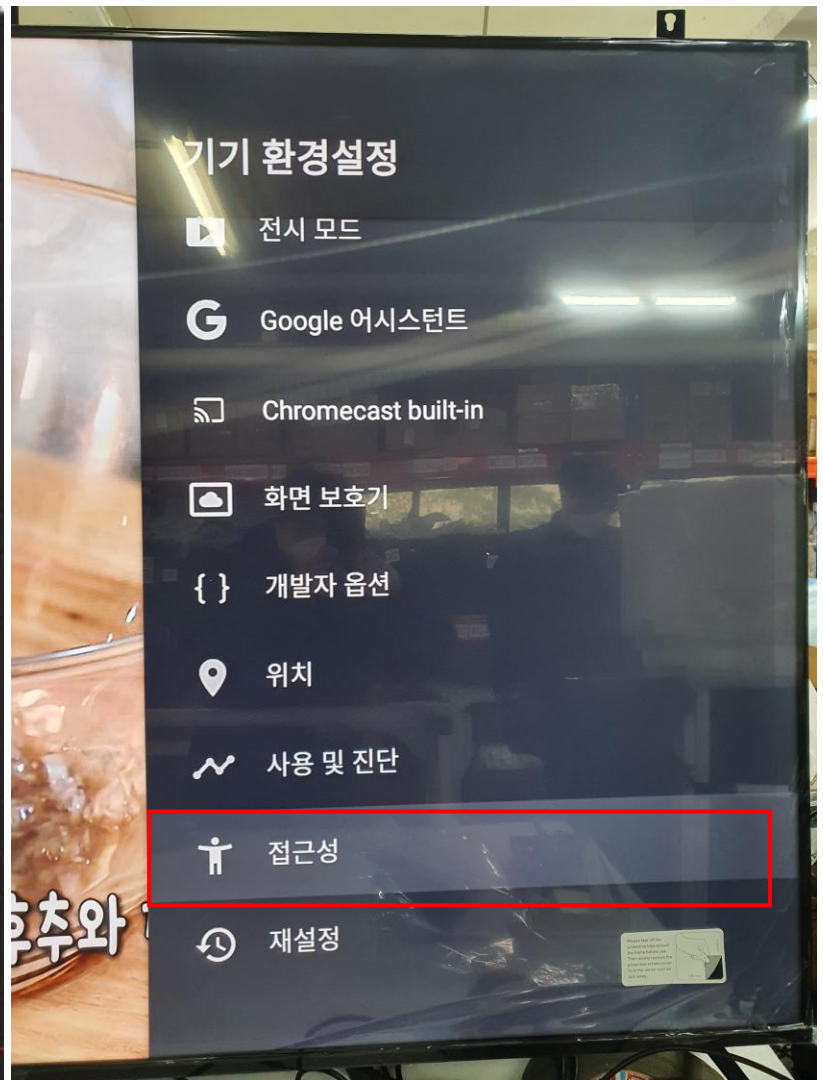

7. 접근성 항목 에서 OK버튼을 눌러주세요

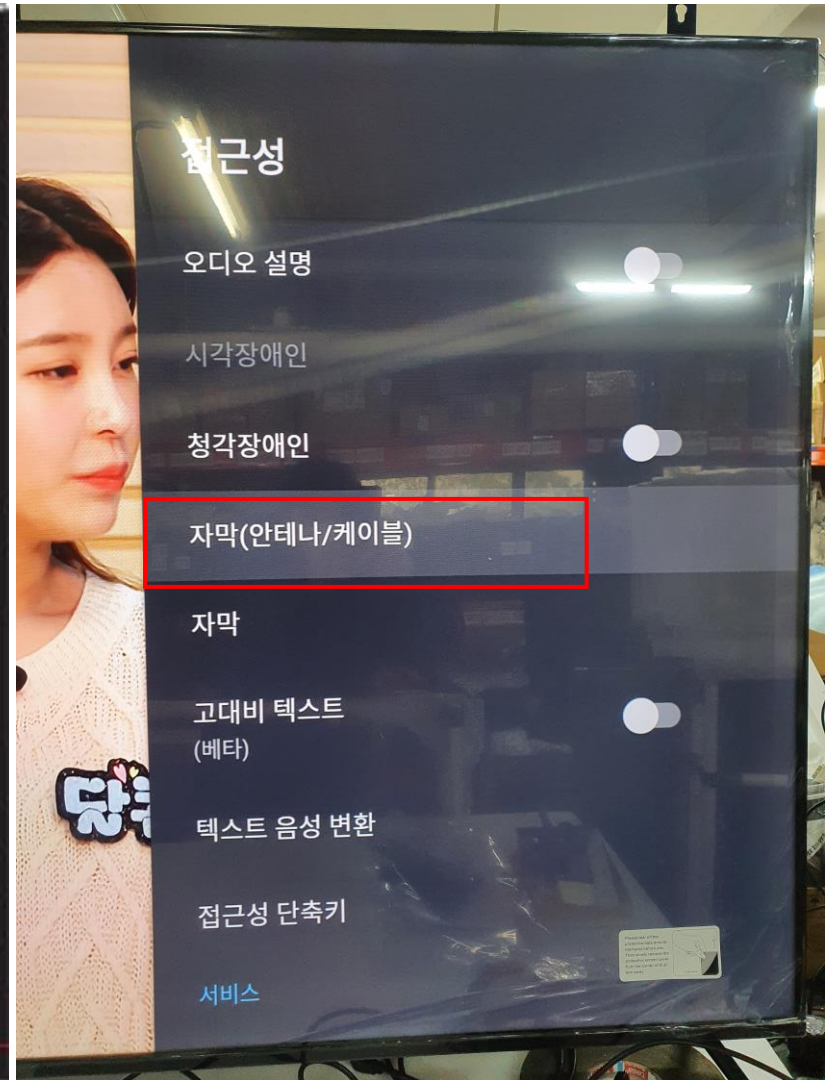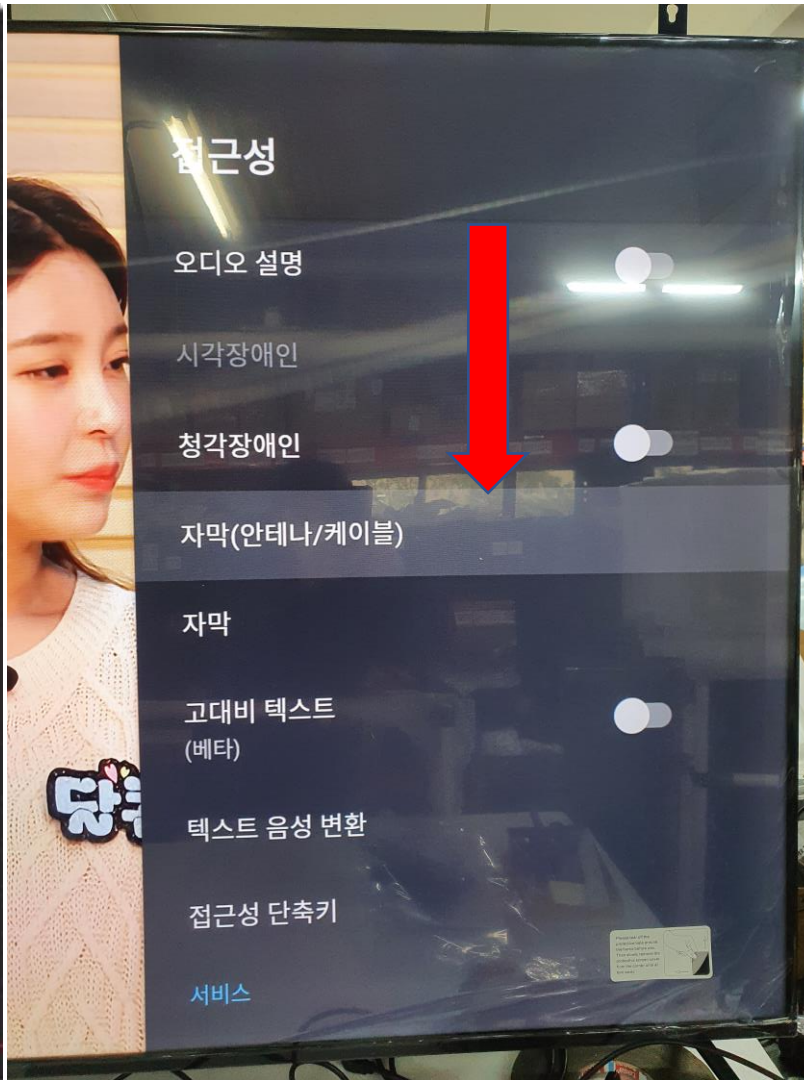

8. 밑으로 항목을 이동하여 자막(안테나/케이블)으로 이동해주세요


9. 자막(안테나/케이블) 에서 OK버튼을 눌러주세요




10.사용안함으로 항목 이동 후 OK버튼을 눌러주세요



10.되돌아가기 버튼을 눌러주시면 위 와 같은 화면이 나옵니다.

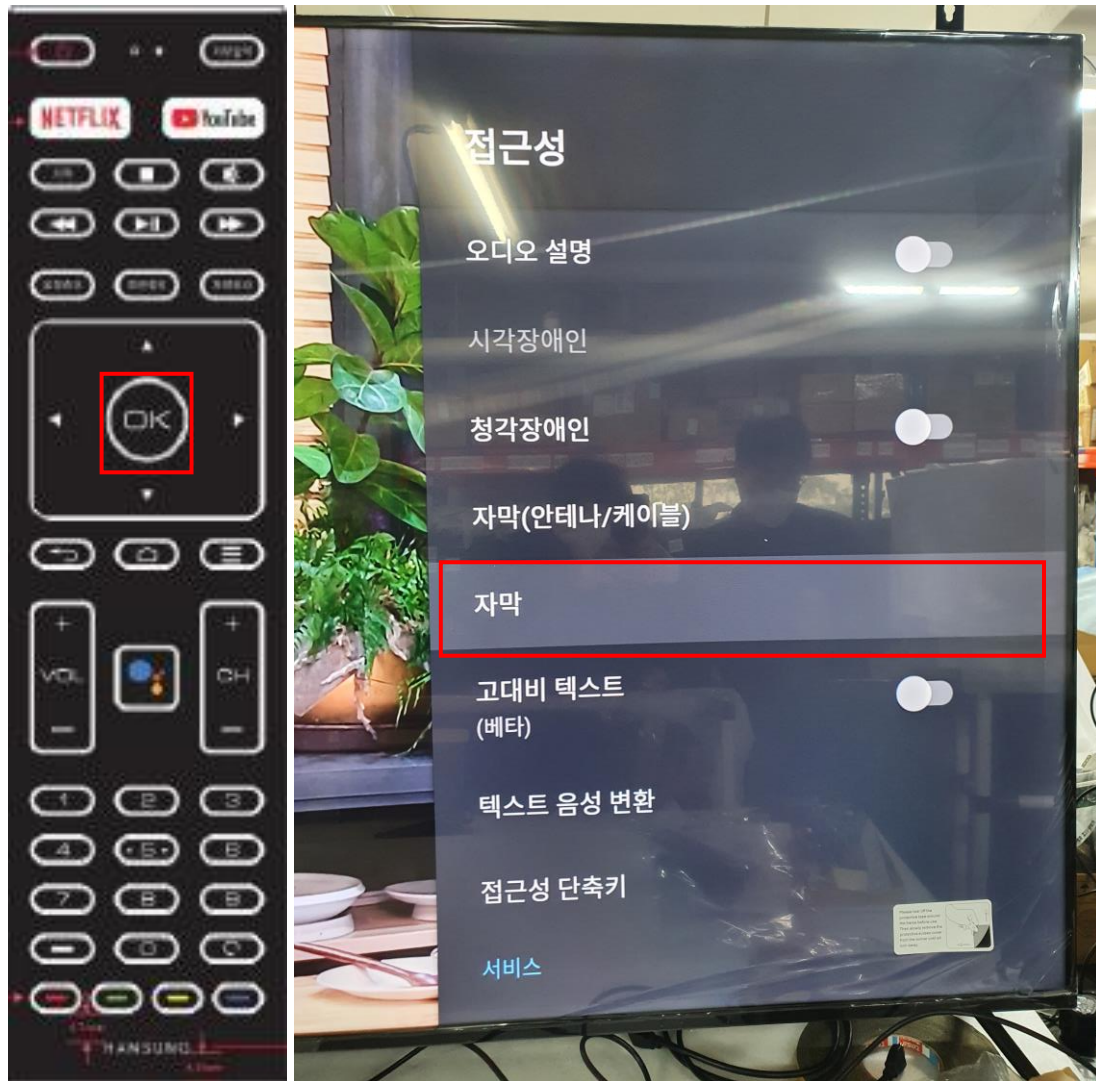

10.자막 으로 항목 이동 후 OK버튼을 눌러주세요

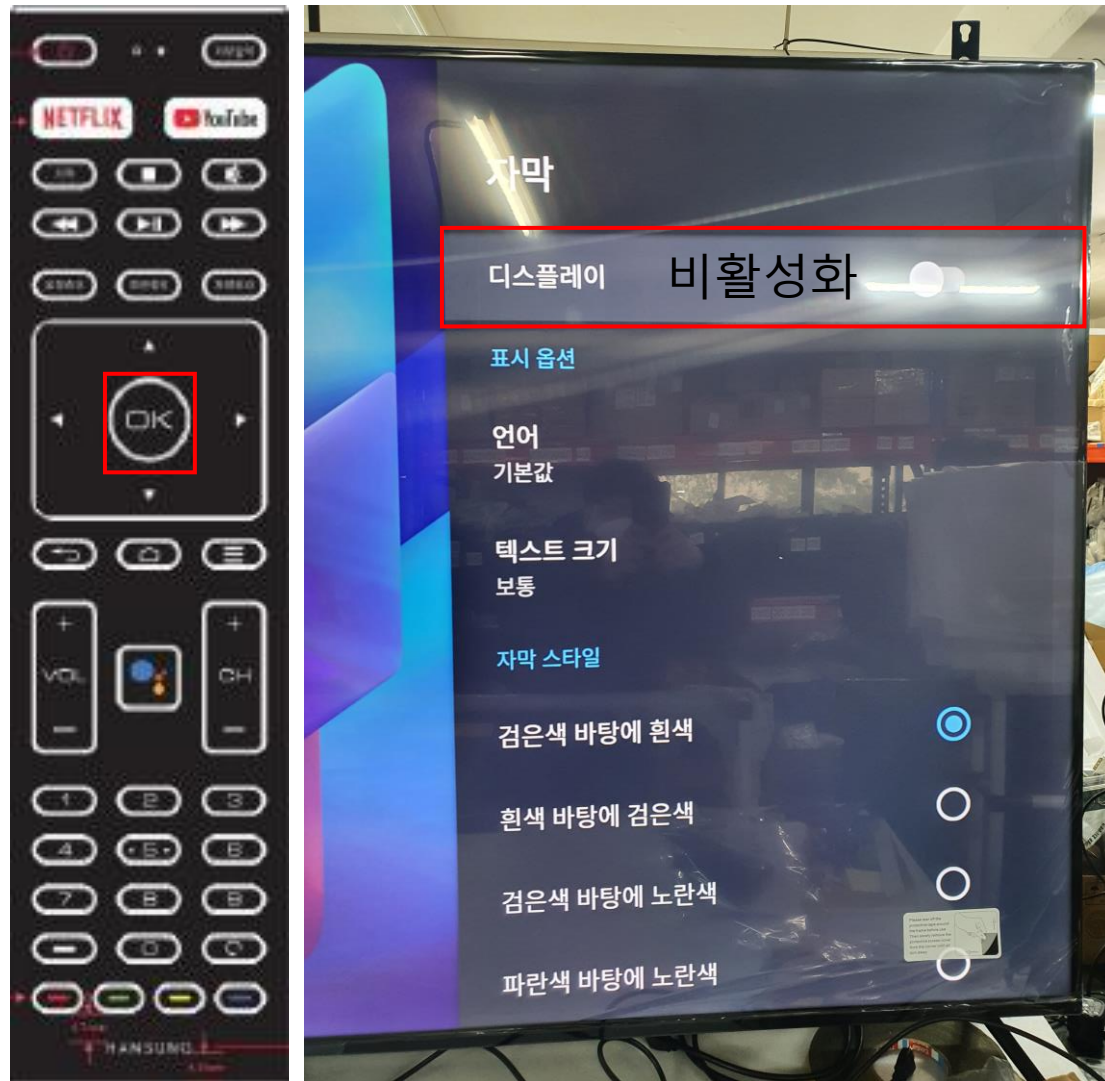

11.디스플레이 에서 OK버튼을 눌러 비활성화 해주세요