

ELEX TV8550 TV8650 TV8750

전시모드 비활성화 방법






1.메뉴 버튼을 눌러주세요





2.항목이 설정으로 갈때까지 우측 버튼을 눌러주세요

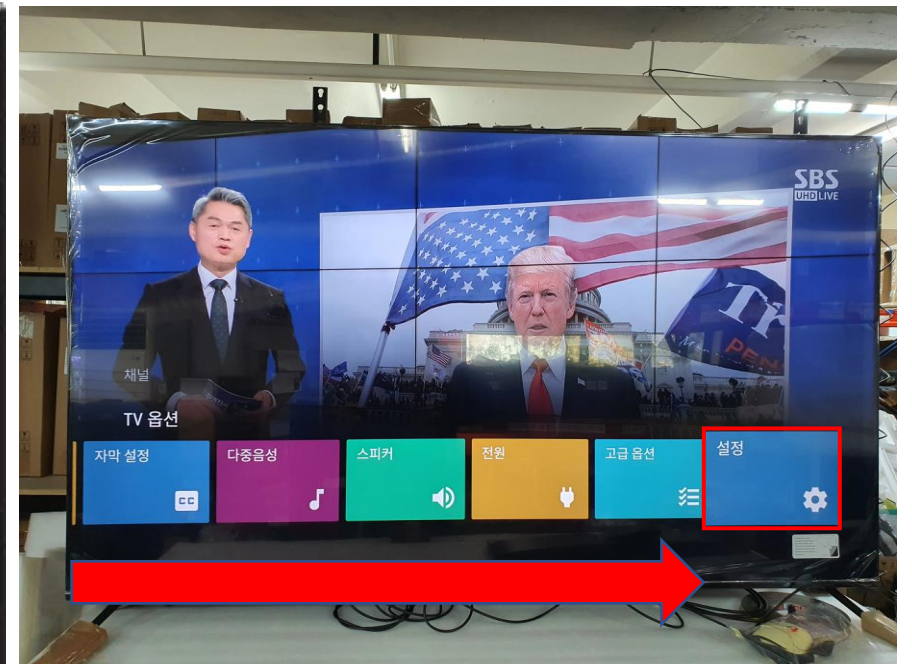



3.OK 버튼을 눌러주세요

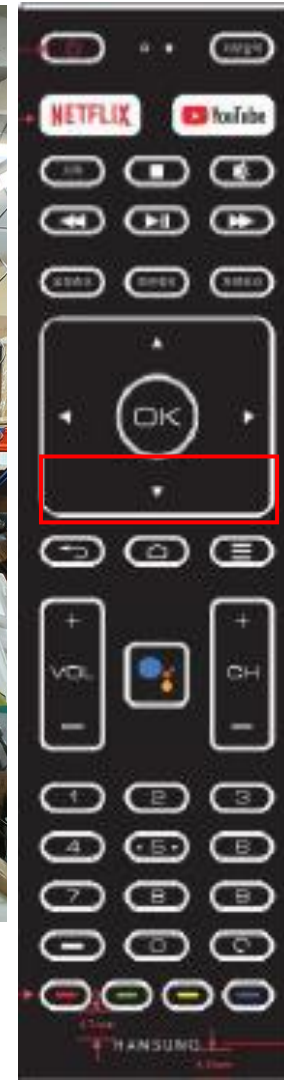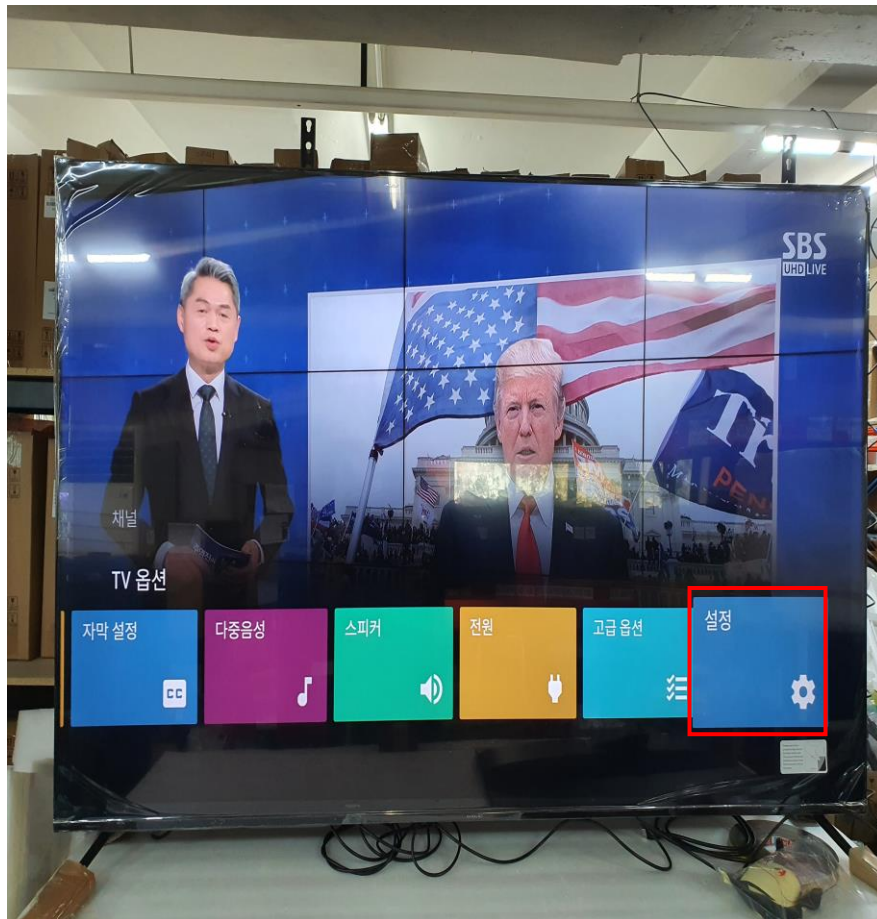


4. 기기환경설정 으로 갈때까지 아래 버튼을 눌러주세요







5.OK 버튼을 눌러주세요

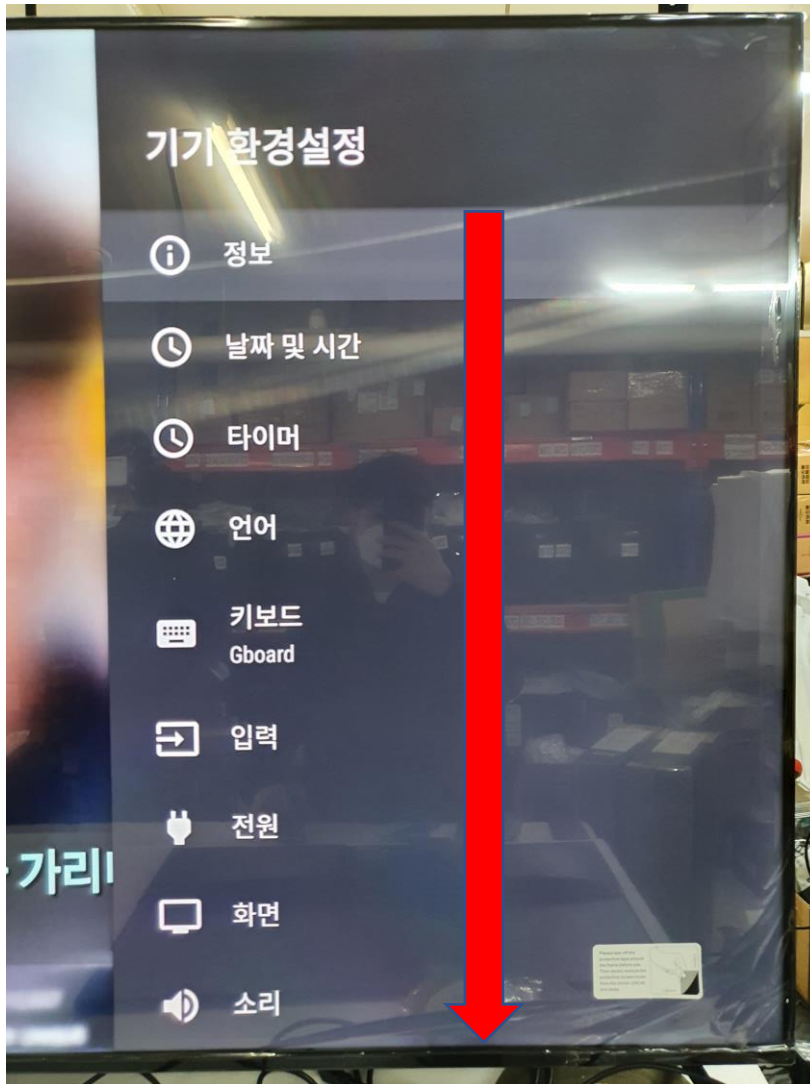


6. 밑으로 항목을 이동하여 전시모드 로 이동해주세요

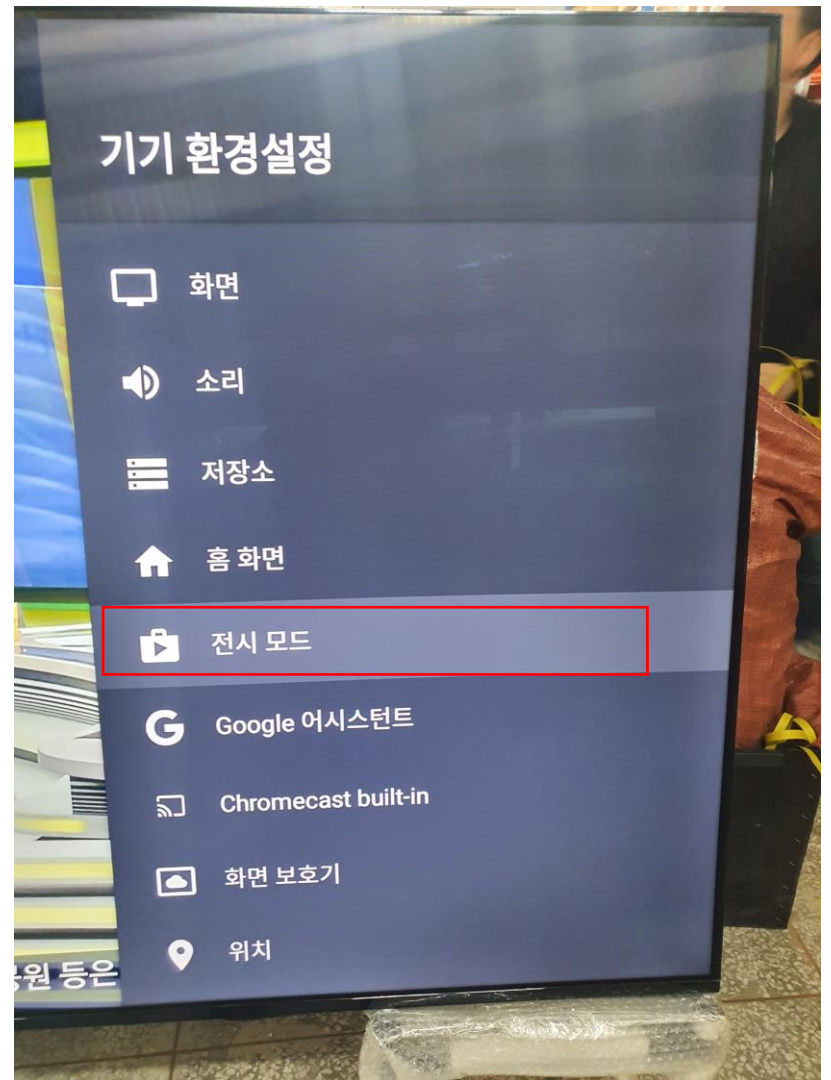

7. 전시모드 항목 에서 OK버튼을 눌러주세요

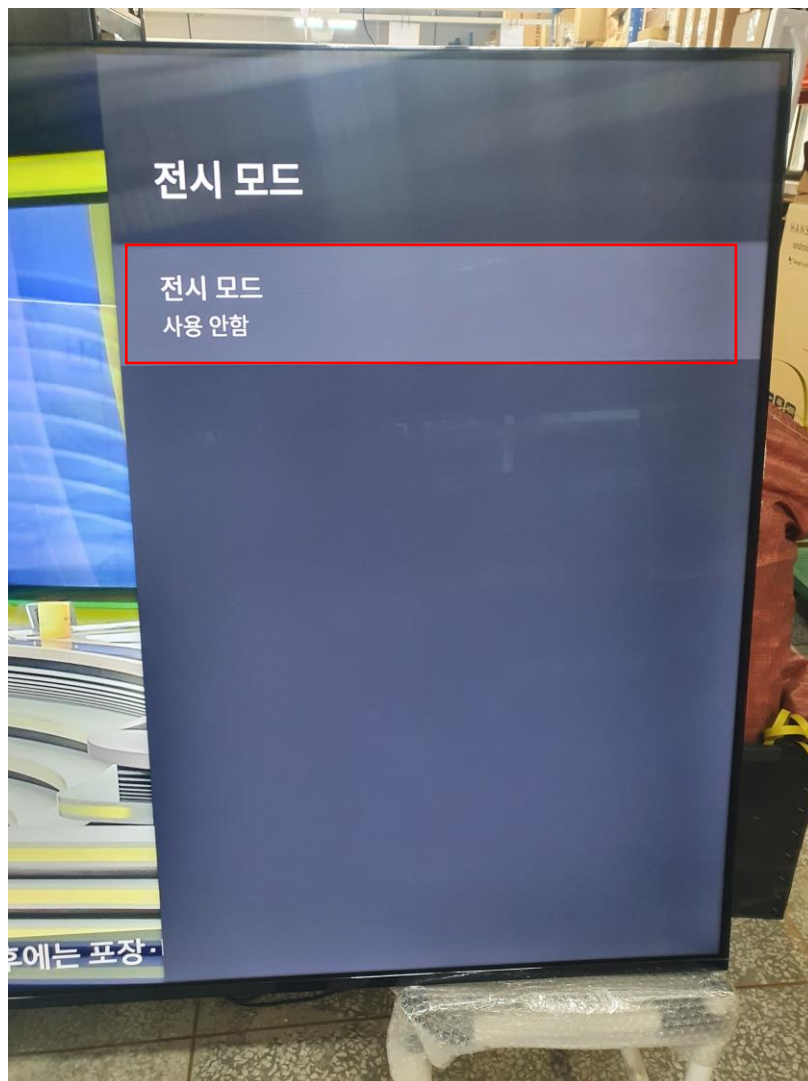

8. 전시모드가 사용함으로 되어 있다면
보기 싫은 구글 광고가 계속 출력 되실 겁니다.
전시모드 메뉴에서 OK버튼을 눌러주세요

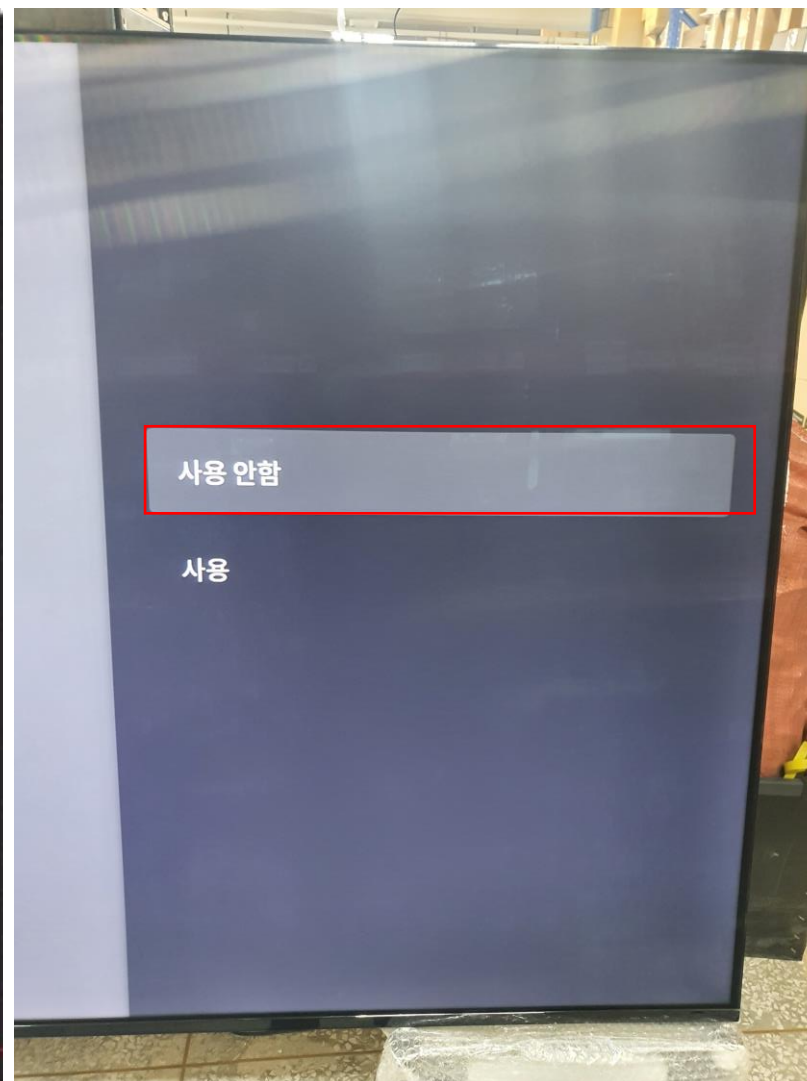

9. 사용 안함 메뉴에서 OK버튼을 눌러주세요