

ELEX 8550 8650 8750

화면모드 변경방법을 설명합니다

지금 화면모드 설정방법은 TV홈화면 및 영상을 재생하는
앱(OTT)의 화면모드 변경하는 방법입니다

TV리모콘에서 홈메뉴 버튼을 눌러주세요

TV 외부입력 화면

홈메뉴 버튼



D-FAD 우버튼

검색 홈 탐색 앱



2



10:55

D-FAD 우 버튼을 눌러서 톱니바퀴모양(설정) 으로 이동해주세요

wavve

유포리아

정주행 | 지금 현재 침대들의 방황과 갈등 그리고 사랑에 대한 이야기

Wi-Fi가 연결되어 있지 않음


이 기기는 현재 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있지 않습니다. Wi-Fi 네트워크가 설정되지 않았거나 일시...

세부정보


닫기

즐거 찾는 앱

YouTube

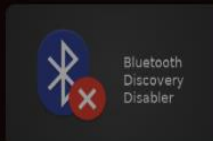

Netflix



좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



OK버튼

검색 홈 탐색 앱

2



10:55

OK 버튼을 눌러서 톱니바퀴모양(설정) 을 선택해주세요

wavve

유포리아

정주행 | 지금 현재 십대들의 방향과 갈등 그리고 사랑에 대한 이야기

Wi-Fi가 연결되어 있지 않음

이 기기는 현재 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있지 않습니다. Wi-Fi 네트워크가 설정되지 않았거나 일시...

세부정보

닫기

즐거 찾는 앱

YouTube

Google Play
무비 & TV




Google Play
Store



Bluetooth
Discovery
Disabler



Netflix

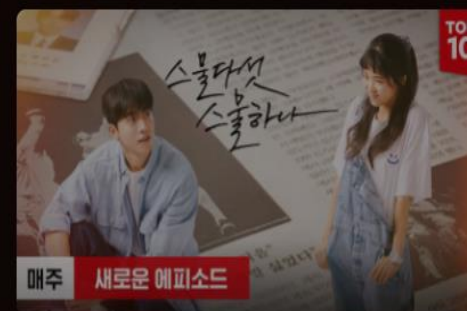

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



D-FAD 상 하 버튼



검색 홈 탐색 앱


D-FAD 상 하 버튼을 이용하여 기기환경설정 항목으로 이동해주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱

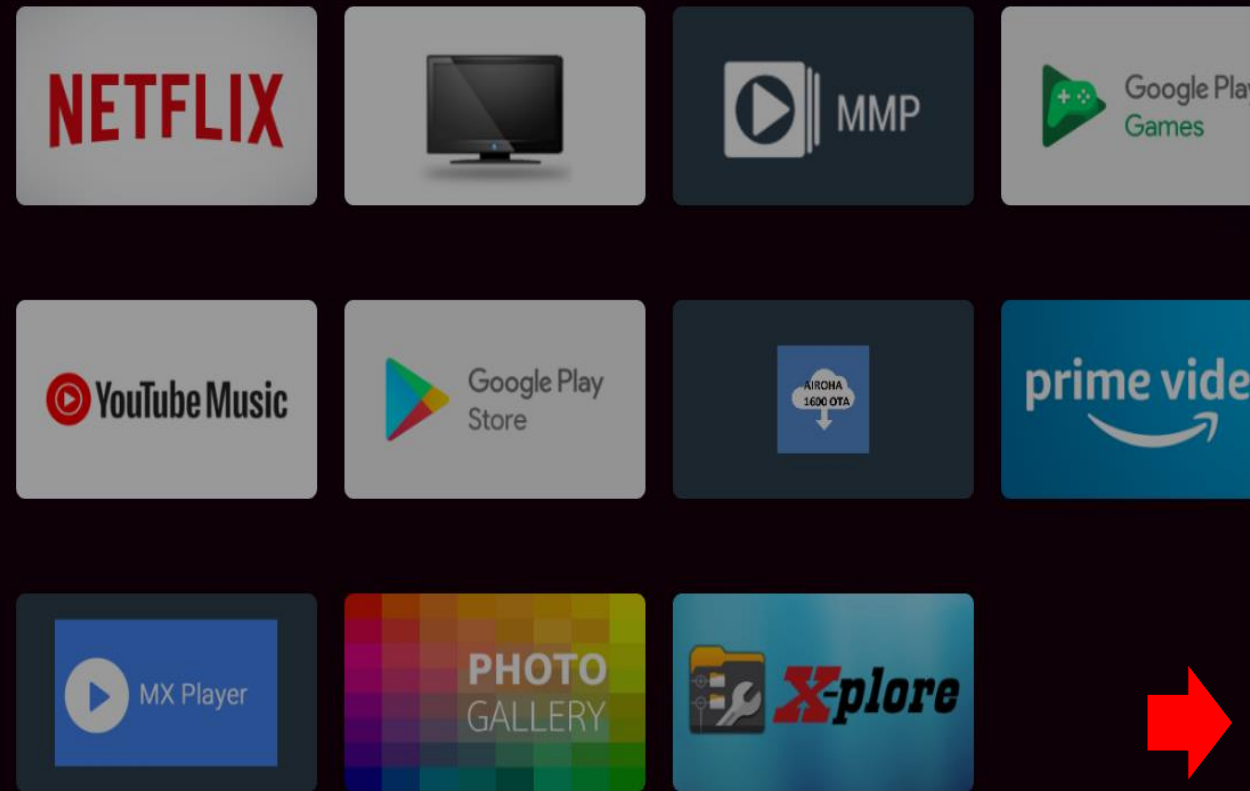

설정

추천 검색어

기기 이름 설정
이 이름을 사용하여 휴대전화에서 사진, 동영
영상 등을 전송합니다.

일반 설정

네트워크 및 인터넷
네트워크에 연결되지 않음

채널

계정 및 로그인

앱

기기 환경설정

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



OK버튼

검색 홈 탐색 앱



OK버튼을 눌러서 기기 환경설정을 선택해주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱

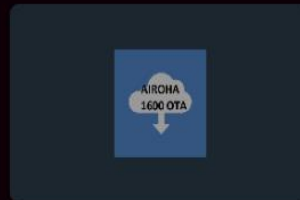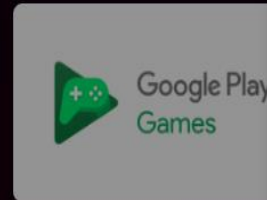

설정

추천 검색어

기기 이름 설정
이 이름을 사용하여 휴대전화에서 사진, 동영
영상 등을 전송합니다.

일반 설정

네트워크 및 인터넷
네트워크에 연결되지 않음

채널

계정 및 로그인

앱

기기 환경설정

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



검색 홈 탐색 앱



D-FAD 하 버튼을 눌러서 화면 항목으로 이동해주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱

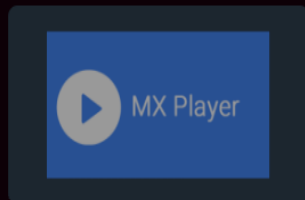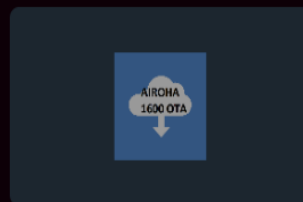

기기 환경설정

정보

날짜 및 시간

타이머

언어

키보드
Gboard

입력

전원

화면

소리





검색 홈 탐색 앱



OK 버튼을 눌러서 화면 항목을 선택해주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱

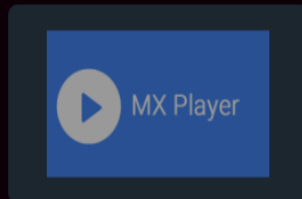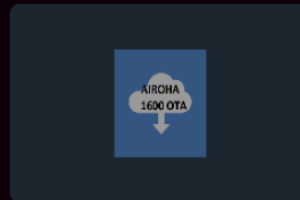

기기 환경설정

정보

날짜 및 시간

타이머

언어

키보드
Gboard

입력

전원

화면

소리





검색 홈 탐색 앱



OK 버튼을 눌러서 화면모드를 선택해주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱

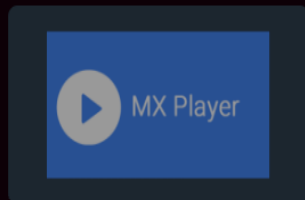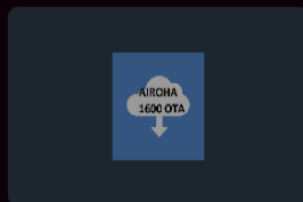


화면

화면 모드


절전 모드

백라이트




50

밝기




50

대비




50

채도




60

색조



0

선명도



6

감마

중간

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



검색 홈 탐색 앱



D-FAD 상 버튼을 눌러서 사용자 모드로 이동해주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱

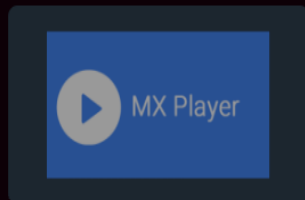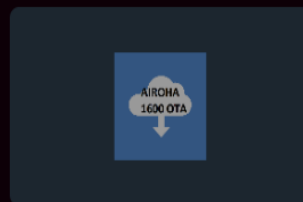

화면 모드

☐ 사용자

☐ 표준

☐ 선명함

☐ 스포츠

☐ 영화

☐ 게임

☒ 절전 모드





검색 홈 탐색 앱


OK 버튼을 눌러서 사용자 를 선택해주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱

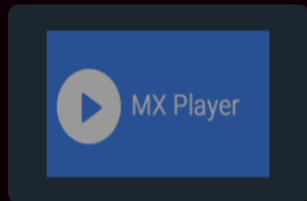

화면 모드

☒ 사용자

☐ 표준

☐ 선명함

☐ 스포츠

☐ 영화

☐ 게임

☐ 절전 모드



D-FAD 하 버튼

검색 홈 탐색 앱


D-FAD 하 버튼을 눌러서 백라이트 항목으로 이동해주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱

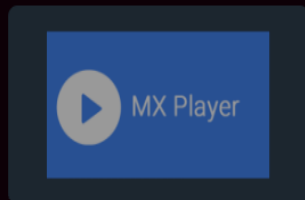


화면

화면 모드


사용자

백라이트




44

밝기




50

대비




50

채도




50

색조



0

선명도



10

감마

중간

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



검색 홈 탐색 앱


D-FAD 좌 우 버튼을 눌러서 백라이트 밝기를 조절해주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱

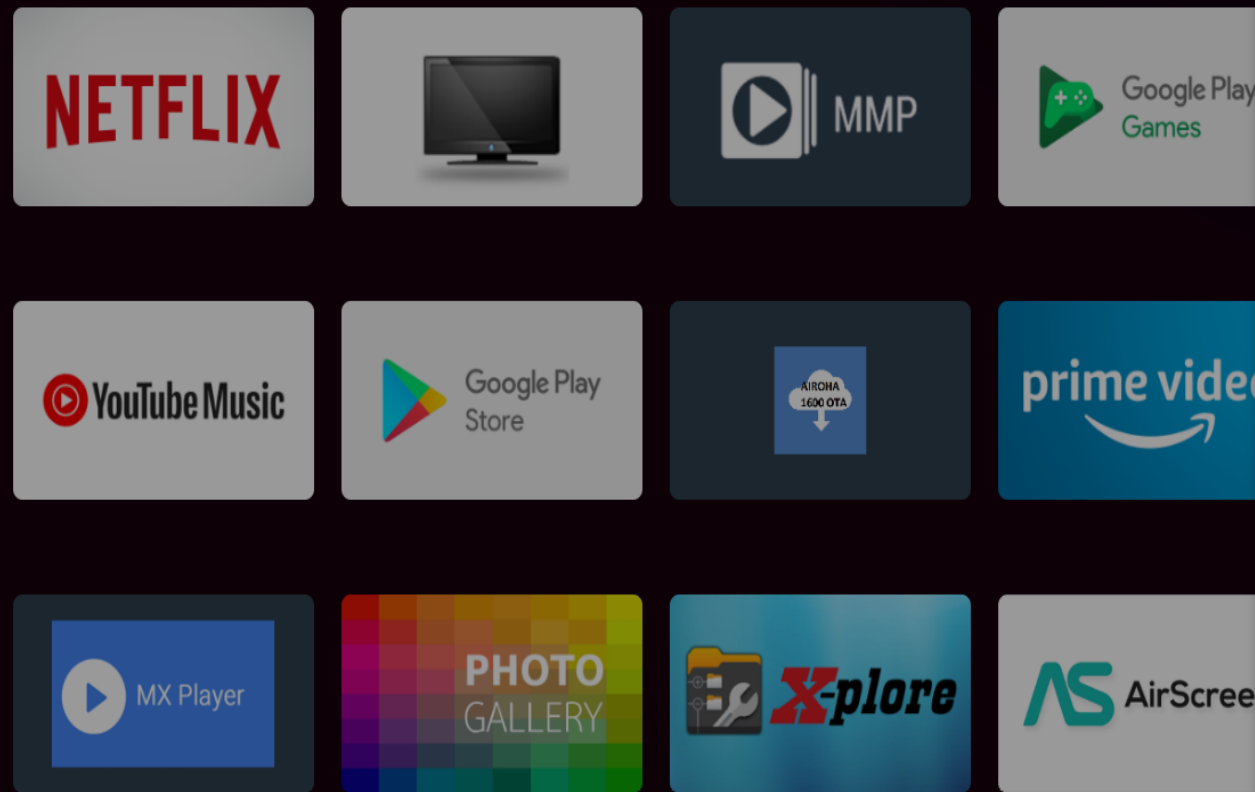

화면

화면 모드

사용자

백라이트 44

밝기 50

대비 50

채도 50

색조 0

선명도 10

감마
중간

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터


예) 백라이트 밝기를 90으로 변경한 설정입니다

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱

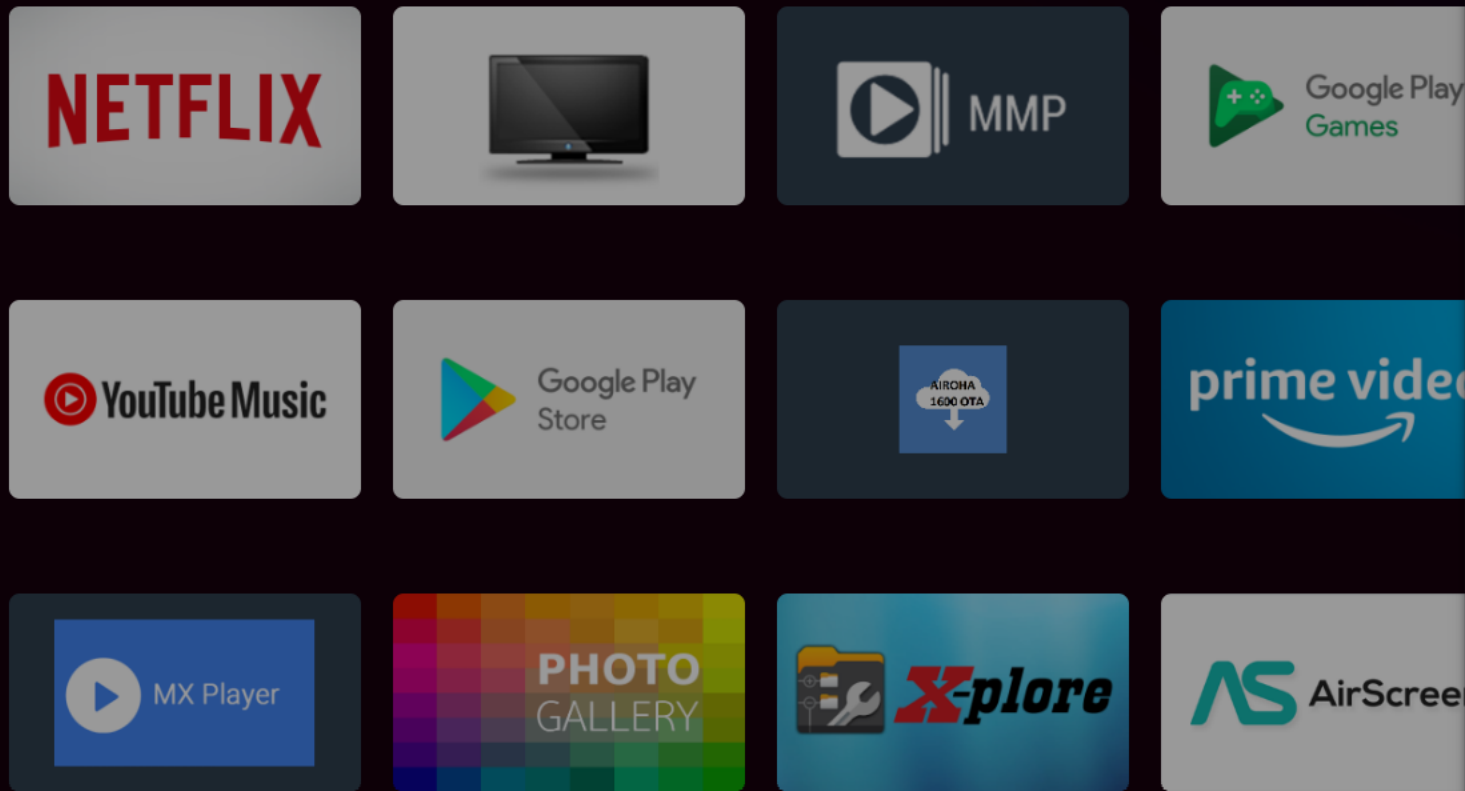

화면

화면 모드
사용자

백라이트 90

밝기 50

대비 50

채도 50

색조 0

선명도 10

감마
중간



검색 홈 탐색 앱


이전 버튼을 눌러서 메뉴를 닫아주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱

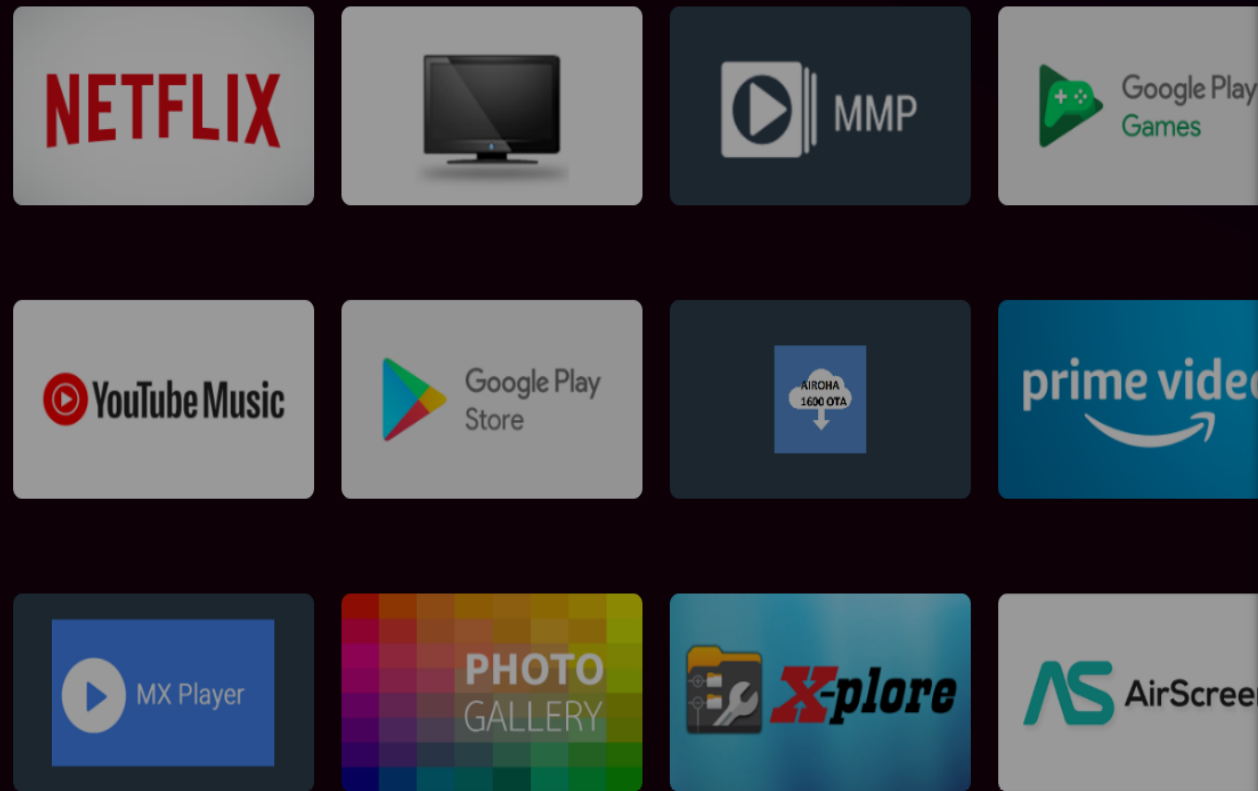

화면

화면 모드
사용자

백라이트 90

밝기 50

대비 50

채도 50

색조 0

선명도 10

감마
중간

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



검색

홈

탐색

앱

2



10:55

외부입력 버튼을 눌러주세요

wavve

유포리아

정주행 | 지금 현재 십대들의 방황과 갈등 그리고 사랑에 대한 이야기

Wi-Fi가 연결되어 있지 않음

이 기기는 현재 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있지 않습니다. Wi-Fi 네트워크가 설정되지 않았거나 일시...

세부정보

닫기

즐거 찾는 앱

YouTube

Google Play
무비 & TV

Button
Mapper

Google Play
Store



Xplore

Bluetooth
Discovery
Disabler

MX Player

+

Netflix

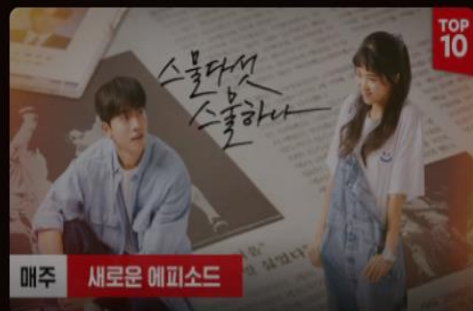


좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터

D-FAD 상 하 버튼을 이용하여 현재 연결되어 있는 외부입력으로 이동해주세요
예시) HDMI2에 연결되어 있으니 HDMI2 로 이동



D-FAD 상 하 버튼

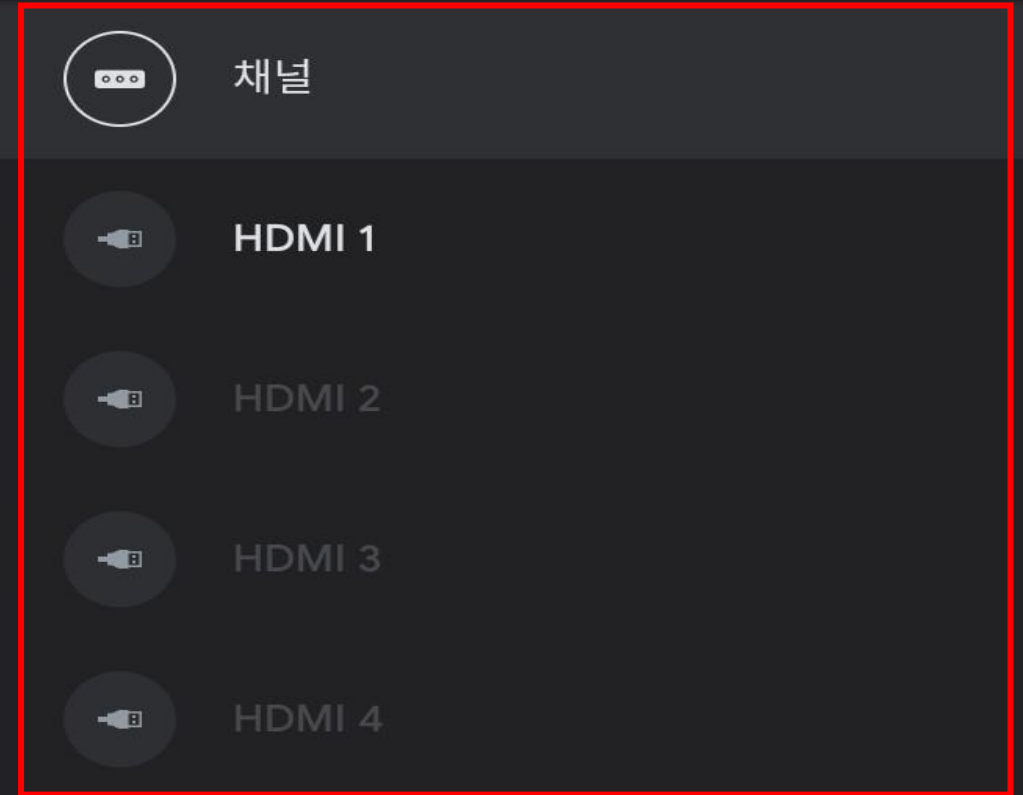

OK 버튼을 눌러서 연결중인 해당 외부입력으로 선택해주세요
예시) HDMI2가 외부기기가 연결되어 있으니 HDMI2를 선택



OK 버튼



채널



HDMI 1



HDMI 2



HDMI 3



HDMI 4



Composite

지금 화면모드 설정방법은
연결된 HDMI 기기의 화면모드를 변경하는 방법입니다



TV리모콘에서 메뉴 버튼을 눌러주세요

TV 외부입력 화면

메뉴 버튼



D-FAD 우측 버튼




D-FAD 우측 버튼을 눌러서 설정으로 이동해주세요

TV 외부입력 화면

채널

TV 옵션

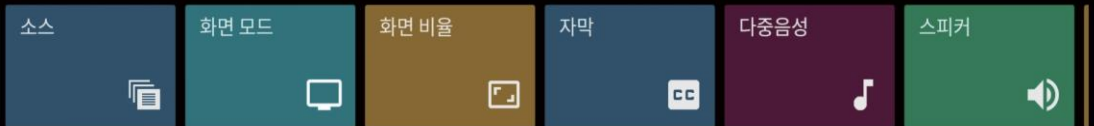



설정 메뉴 항목에서 OK버튼을 눌러주세요

TV 외부입력 화면

채널

TV 옵션



D-FAD 하 버튼을 눌러서 기기 환경설정으로 이동해주세요



D-FAD 하 버튼



TV 외부입력 화면

설정

일반 설정

네트워크 및 인터넷
HANSUNG-MEMBER

채널

계정 및 로그인

앱

기기 환경설정

리모컨 및 액세서리



OK버튼을 눌러서 기기 환경설정을 선택해주세요

TV 외부입력 화면

설정

일반 설정

네트워크 및 인터넷
HANSUNG-MEMBER

채널

계정 및 로그인

앱

기기 환경설정

리모컨 및 액세서리

OK 버튼

D-FAD 하 버튼을 눌러서 화면 항목으로 이동해주세요



D-FAD 하 버튼

TV 외부입력 화면

기기 환경설정

- 정보
- 날짜 및 시간
- 타이머
- 언어
- 키보드
Gboard
- 입력
- 전원
- 화면**
- 소리

OK 버튼을 눌러서 화면 항목을 선택해주세요

TV 외부입력 화면

OK 버튼

기기 환경설정

정보

날짜 및 시간

타이머

언어

키보드
Gboard

입력

전원

화면

소리



OK 버튼을 눌러서 화면 모드를 선택해주세요

TV 외부입력 화면

화면

화면 모드
절전 모드

백라이트		50
밝기		50
대비		50
채도		60
색조		0
선명도		6
감마 중간		

D-FAD 상버튼을 눌러서 사용자 항목으로 이동해주세요



D-FAD 상 버튼



TV 외부입력 화면

화면 모드

- ☐ 사용자
- ☐ 표준
- ☐ 선명함
- ☐ 스포츠
- ☐ 영화
- ☐ 게임
- ☒ 절전 모드



OK버튼을 눌러서 사용자 항목을 선택해주세요



OK 버튼

TV 외부입력 화면

화면 모드

- ☒ 사용자
- ☐ 표준
- ☐ 선명함
- ☐ 스포츠
- ☐ 영화
- ☐ 게임
- ☐ 절전 모드



D-FAD 하 버튼을 눌러서 백라이트 항목으로 이동해주세요

D-FAD 하 버튼



TV 외부입력 화면

화면

화면 모드 사용자



백라이트		44
밝기		50
대비		50
채도		50
색조		0
선명도		10
감마 중간		

D-FAD 좌 우 버튼으로 백라이트 밝기를 조절해주세요



D-FAD 좌 우 버튼



TV 외부입력 화면

화면

화면 모드
사용자

백라이트 44

밝기 50

대비 50

채도 50

색조 0

선명도 10


감마
중간


예시) 백라이트 밝기를 90을 설정한 상태 입니다


TV 외부입력 화면


화면


화면 모드
사용자

백라이트  90

밝기  50

대비  50

채도  50

색조  0

선명도  10

감마
중간

본 메뉴얼 에서 궁금증이 해결되지 않았을 경우

고객센터 통해서 문의를 주시면 성심성의껏 답변 드리겠습니다.

상담을 원하시면 아래 QR코드를 스캔해주세요

네이버 톡톡 상담



카카오톡 상담

