TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG27F07V MANUAL

※ 제품 구입 후 먼저 반드시 구성품을 확인하시고 한국인증(KC) 홈페이지(KC-MO) 접속 모니터 규칙 등록하고 등록하시기 바라며 설치 방법을 숙지하시기 바랍니다.
※ 사용하기 놓인 모니터 이외로 오랜 시 제품이 손상되기 쉽도록 주의 하십시오.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 / 조작
04 주사율 / 프리셋모 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보증서 보기
10 문제 해결
11 제품 규격
12 제품 품질 보증서

한성컴퓨터
www.hansungcomputer.com

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 전원 어댑터
- 영상 케이블 / 스탠드
- HDMI 케이블
- 조립용 나사
- 설명서

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 각진 디스플레이는 위에서 누르거나 함부한 상태 위에 그대로 올려 놓 면같이 제일 수 있으니 조립 전 반드시 위에 주의사항을 확인 해 주세요.

- 제품 지원 및 장착 시에는, 모니터를 위에 모니터 커버가 위에 고무패드를 주신한 후 보관 해주세요.
- 모니터 해상력에 부합한 해상도로 제품 동작하기 권장 주파수로 설정하지 않도록 주의 하십시오.
- 모니터 전원 어댑터 이외의 전원 어댑터 사용하지 않도록 주의 하십시오.
- 모니터 전원을 이용 시에는 반드시 제 전원 어댑터를 사용하십시오.
- 제품 조립은 반드시 평평하고 안전한 장소에서 이용 순서에 따라 작업 하십시오.

- 모니터 표면 박스 상단을 개봉하여 구성품을 확인 후 분리장치 부속을 상자 하단 부 : 한쪽 고리걸림 부분을 먼저 스탠드를 부착한 뒤 나머지 고리를 끼워 조립하십시 오.
※ 모니터 조립을 위해 장착 스탠드를 부착한 반드시 평평하게 분리장치 스탠드를 조립하기 전에는 모니터만의 분리 부속이 반드시 주의 하십시오.

1. 분리장치 스탠드를 스탠드를 위 그림과 같이 조립후
- 평안에 부분을 분리장치 홈 홈 방향 나사로 단단하게 고정하십시오.
- 나사는 부드럽게 돌리지지 않을 부 부다면 홈 방향 수정한 스탠드 나사선이 맞지않 는 있으니 주의 하십시오.

2. 모니터 정면에 부착된 스탠드 하단홈을 긴면 그림의 힘줄이 제 나사 방향 놓아 스탠드를 놓아 주세요.
2. 모니터 본체의 두 조립한 스탠드의 홈 부분에 나사 방향 놓아 주세요.
2 개의 나사홀을 위해 정면 스탠드를 위 그림의 방향 대로 조립하세요.
※ 모니터 스탠드를 장착 하면서 나사 조임 시 제품 손상 되지 않도록 주의 하십시오.

3. 모니터 조립이 완료된 모니터를 위 그림과 같이 조립해 주세요.
※ 모니터 조립을 위해 정면 스탠드를 위 면이 반드시 평평하게 분리장치 스탠드를 조립하기 전에는 모니터만의 분리 부속이 반드시 주의 하십시오.

4. 케이블 연결시 정면의 포시선 공이 커서를 분리하여 케이블을 연결하십시오.

03 각 부분의 명칭 / 조작

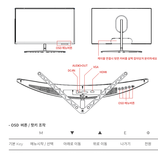

- OSD 메뉴 / 전기 조작

	M	▼	▲	E	⏻
기본 시나	메뉴/시작 / 선택	이전항 이동	다음항 이동	나오기	전원
기본 시나		조준점	화면밝기		

Hot Key 기능과 단기 단축 연결하기

1. 조준점 : 모니터 화면에 조준점을 표시합니다.
2. 화면밝기 : 화면밝기를 조절합니다. (일반 / 선명 / 화려 / 부드 / 부드)
- HDMI 케이블로 연결 시 모니터 오디오 단자를 통해 기본 제품 사용을 지원 합니다.
모니터 연결 후 컴퓨터 사운드 제품 한국인증서(KC) 등록하여 **TFG27F07V HD Audio** 선택

04 주사율과 프리셋모 설정하기

- HDMI 케이블을 연결 후 윈도우 디스플레이 설정 창에서 주사율(Hz, 헤르츠)으로 재정 합니다.
※ HDMI 4 K 2024 x 2160 (27Hz) / FHD 1920 x 1080 (60Hz)

- 입력신호별 최대 지원 주 사율 범위에 맞게 설정 하십시오.

1. 모니터 주사율 확인	1. 모니터 주사율 확인
2. 주사율 변경	2. 주사율 변경
3. 주사율 변경 완료	3. 주사율 변경 완료

프리셋모

HDMI Firmware

1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 정해에서 프리셋모 기능을 켜지로 조정하십시오.
2. Radeon 소프트웨어 디스플레이 설정창에서 HDMI 프리셋모를 켜지로 조정하십시오.
※ HDMI 소프트웨어 업데이트 설정 방법은 본체를 참 조하십시오.

05 OSD 메뉴 설정

메뉴	설명	
밝기 / 명암	밝기	화면의 전체 밝기를 조절합니다.
	명암	화면의 색 대비비를 조절합니다.
	이퀄라이저	총 5 개의 기본 이퀄 (기본, 어둠, 어둠,
	동적명암비	DCR 기능을 켜 / 끈다.
		동적명암비 기능을 켜거나 끄는 기능입니다.
화면	선명도	선명도를 조절하여 이미지 가장자리를 조절합니다.
	주파수조정	선명도를 조절하여 이미지 주파수를 조절합니다.
	클럭	선명도를 조절하여 클럭을 조절합니다.
	위상	선명도를 조절하여 위상을 조절합니다.
	고정화면	화면 이동을 조절 합니다.
		화면 이동을 조절하여 고정화면 이동을 조절합니다.
색상조절	색온도	화면의 색온도를 조절합니다.
		사전정 5000k
		사자정 7500k
		사용자
		적색 / 녹색 / 청색 각각 조절하여 색상을 조절 합니다.
	감마	감마를 조절합니다.
	OSD 색상 조절	OSD 메뉴 화면의 색상을 조절 합니다.
조기화	조기화	모니터 설정을 초기 상태로 복원합니다.
기타	입력소스	입력소스 스위칭 (HDMI)를
	언어	언어를 선택합니다.
	조준 활성화/비활성	조준점을 켜거나 끕니다. (비활성
	절전기능	비디오 DPMS 절전 활성화 또는 끕니다.
	시간	비디오 DPMS 절전 시간을 조정합니다.

06 안전 경고

이 모니터 제품은 고객의 안전을 위주로 디자인 되어 테스트 및 제조 되었습니다.
부적절한 사용하는 경우는 사용자에게 위험을 초래 할 수 있습니다.

제품 전원 이용에 있어 전원연결 사용하기 위해 전원 어댑터는 고객 전원을 잘 보호시켜 준다하는 전원 어댑터를 이용하시기 바랍니다.

- 어댑터의 사이 틈 사이에 물질을 넣지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 모니터는 자주 청소 / 먼지제거 수시를 하도록 하십시오.
- 모니터는 자주 청소 / 먼지제거 수시를 하도록 하십시오.
- 청결하고 건조한 천에 알코올 / 물 / 세제 / 세정제 / 유연제 / 방향제 사용하는 부분으로 닦아 주세 요. 모니터 전원을 끄고 전원 어댑터 연결 / 분리 하기 전에 먼저 모니터를 꺼주시기 바랍니다.
- 모니터는 전원이 오고 전원 어댑터 연결 / 분리 하기 전에 먼저 모니터를 꺼주시기 바랍니다.
- 모니터는 전원이 오고 전원 어댑터 연결 / 분리 하기 전에 먼저 모니터를 꺼주시기 바랍니다.

제품 이용하는 것은 고객 주의할 점을 잘 숙지 하시기 바랍니다.

07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정

보증 기간에 관한 : 제품 내의 기간이전 제조 시는 제품 판매처가 소비자에게 한성제품 이전 발생된 불량, 파손, 기능 하자에 대하여 제품 수리를 해야만 가진다고 .

1. 제품의 내용 기간은 제품 구입일 기준으로 산정하며, 기준일 이후는 제품 구입 증빙 서류 (전자 파일 이미지 형수용 / 제품 보증서 등)을 기준으로 한다.
2. 제품 구입 일자를 증빙할 근거가 없는 경우, 제품의 생산일을 기준으로 보증기간 산정하여 보증기간을 결정하는 바, 기준일 이후에 대하여 제품 수리를 해야만 가진다고 .
3. 제품의 내용 기간은 제품 구입일 기준으로 산정하며 보증기간 종료 이후 기간의 제품 수리는 유료 수리를 원칙으로 한다.
4. 제품의 보증기간은 한국 전자 공업회의 기준에 따라 결정되며 기준이내 제품 수리는 무료 수리를 원칙으로 한다.

유상 수리 : **한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품의 아래의 경우 무상 수리가 진행합니다.**

1. 제품 내의 기간 이내에 제조 시는 제품 판매처가 소비자에게 한성제품 이전 발생된 불량, 파손, 기능 하자에 대하여 제품 수리를 해야만 가진다고 .
2. 제품의 내용 기간은 제품 구입일 기준으로 산정하며, 기준일 이후는 제품 구입 증빙 서류 (전자 파일 이미지 형수용 / 제품 보증서 등)을 기준으로 한다.
3. 제품 구입 일자를 증빙할 근거가 없는 경우, 제품의 생산일을 기준으로 보증기간 산정하여 보증기간을 결정하는 바, 기준일 이후에 대하여 제품 수리를 해야만 가진다고 .
4. 제품의 보증기간은 한국 전자 공업회의 기준에 따라 결정되며 기준이내 제품 수리는 무료 수리를 원칙으로 한다.

유상 수리 : **한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품의 아래의 경우 무상 수리가 진행합니다.**

- 사용 기간이 경과한 제품
- 제품 내부에 수리 / 서비 등 이물질 발견 시
- 파이썬 소비자의의 실수에 의 제품의 불량 소비자의 의한 의한 수리
- 임시에서 제공하지 않은 부속에서 사용한 사용자의 인한 고장 시
- 임의에서 제공하지 않은 부속에서 사용한 사용자의 인한 고장 시
- 전원어댑터 이외의 전원 어댑터 사용 시
- 제품의 내용 기간이 경과한 제품 수리 시
- 제품의 수명이 다한 경우

조기 불량의 처리 기준 : **1. 조준 / 프셋**

- 지난 일정 보증 기간 이내의 제품의 제품 수리를 요청시 고장의 일정한 경우
- 지난 일 정 보증 기간 제공한 불량 제 / 수리를 요구하는 제품
- **2. 고장 / 불량 / 수리 / 교환 / 환불 불가한 경우**
- 제품의 고장 / 불량 / 수리에 / 교환 / 환불 / 불가한 경우 / 고장 / 불량 / 수리