材质：80g书纸 单黑印刷 90 * 130 mm

WONDERS
user manual

mini humidifier

MisKing H3

제품설명서

- 제품을 사용하시기 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽으시고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 알고하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내전압만 사용하도록 만들어져 있습니다.

2

안전을 위한 주의사항

제품을 사용하기 전 본 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 추후 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

주의

- 본 제품은 5V/2A 전원 규격에 최적화되어 있습니다. 반드 전원어댑터(5V/2A 이상)을 권장 또는 부족으로 미스킹스 나로지 않거나 부조화가 있게 가끔는 등 정상적으로 작동이 되지 않을 수 있습니다.
- 이물질 등으로 분출구가 막히지 않도록 주의해주세요.
- 물을 제공 후 무엇과 수조를 제대로 결합되지 않으면 이슬 시 물이 세어나 분무할 수 있습니다.
- 일하는 교체부실 때는 반드시 일체 케이스 안쪽에 스조장이 끼워져 있는지 확인해주세요.
- 일하기 마른 상태로 가습기 작동 시 고장의 원인이 됩니다.
- 사용 전 일하를 3~5분 정도로 충분히 물에 적신 후 사용해주세요.
- Max 선 이하로 물을 채워 사용하고, 드기장 물은 사용하지 마세요.
- 장기적으로 수조를 세척해주세요, 장 시간 사용하지 않는 경우 수조의 물을 비워주세요.
- 가습기를 사용하지 않거 일시 일하를 분리해서 분리하여 건조시켜 주세요.
- 건조 시키지 않은 상태로 보관하면 이끌 가습기 사용 시 냄새가 날 수 있습니다.
- 가습기 코튼 필터는 소모품으로 수명 및 일정 사용시간에 따라 2개월마다 교체해야 합니다.
- 코튼 필터가 젖은 물은물을 흡수하면 가습기 분무량이 크게 줄어나 줄인할 수있습니다. 이 경우 코튼 일하를 교체해 주세요

본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

각 부분의 명칭



제품 사용하기

분무 기능

전원 버튼 1번 누름	중입 분사 모드가 작동되고 강력한 분무구가에서 분사됩니다.
전원 버튼 2번 누름	강입 분사 모드가 작동되고 정력 분무구에서만 분사됩니다.
전원 버튼 3번 누름	강입 분사 모드가 작동되고 전무력 분무구에서 분사됩니다.
전원 버튼 4번 누름	고저 분사 모드가 작동되고 정력 분무구가 10초 단위로 번갈아 가며 분사됩니다.
전원 버튼 5번 누름	전원 OFF 모드로 분사가 종인되고 전원이 꺼집니다.

가습기 무드등

전원 버튼을 2초 이상 누르면 파란색 조명이 켜집니다.
조명이 켜진 상태에서 전원 버튼을 다시 2초 이상 누르면 조명이 꺼집니다.

3

제품 사용법

1. 가습기 주변에 시끄럽거나 불편한 소음이 없는 장소에 놓아주십시오.
2. 물통에 물을 Max 선 이하로 채워주세요.
※ 뜨거운 물을 넣지 마십시오.
3. 조립체 상단에 물통이 닿아지도록 하세요.
4. 일하에 물이 완전히 흡수될 때까지 3~5분간 기다립니다.
5. 동봉된 USB 케이블로 전원공급장치에 연결합니다.
6. 전원 버튼을 눌러 가습기를 사용합니다.

가습기 충전하기

본 가습기에는 리튬이온 충전한 배터리가 내장되어 편리해 이야 무선으로 사용이 가능합니다.
아래 안내된 미리 가습기를 충전하십시오.

1. 동봉된 전용 전용 USB케이블을 준비합니다.
2. 가습기 뒷면의 고무마개를 열고 micro USB 포트 단자에 케이블을 꽂습니다.
3. 케이블의 반대 쪽 USB 는 전원 공급장치에 연결합니다.
4. 배터리 표시등이 빨간색으로 켜지며 충전이 시작됩니다.

사용시간 안내

완충 시간 4시간

모드	무선 사용	유선 사용 (물 가득 채울 경우)
중입 분사 + 무드등	4시간	7.5시간
상급 분사 + 무드등	8시간	15시간
고저 분사 + 무드등	8시간	15시간
중입 분사	5시간	7.5시간
상급 분사	9시간	15시간
고저 분사	9시간	15시간

4

배터리 표시등

표시등 상태	상태
빨간색 LED 점지	충전 중
빨간색 LED 점멸	배터리 10% 이하
초록색 LED 점지	충전 완료 / 무선 사용 중
파란색 LED 점지	유선 사용 중

필터 교체 방법

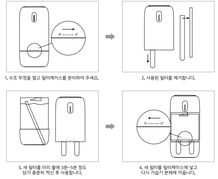

1. 수조 무엇을 열고 필터케이스를 분리하여 주세요.
2. 사용된 일하를 제거합니다.
3. 새 일하를 위의 홈에 M6~상단 정도 일이 충분히 적신 후 사용합니다.
4. 새 일하를 필터케이스에 넣고 다시 가습기 본체에 끼웁니다.

※ 일하 교체 시, 소모장이 정확하지 않는지 반드시 확인해주세요.
※ 유분적인 일이 관이를 위해 정상 교체 주기에 맞게 일하를 교체해주세요. (일하 권장 교체 주기: 1개월)
※ 먼 사용시 일하를 분해하지 반드해주세요. 이건은 시 냄새의 원인이 될 수 있습니다.

5

유상 서비스 처리 기준

- 무상 설정 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 인가품명을 활용하지 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어진 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 라이드스타일 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 이직장 소모품이나 수리 지재 사용으로 고장 발생 시
- 산나, 변면 등 유기 물체에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생시
- 천재지변(내륙, 화재, 지진, 홍수 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(필터류 등)
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생한 경우

제품 사양

상품명	미니스 가습기
모델명	MisKing H3
색상	White/ Pink/ Mint
사이즈	88.6 × 183mm (지름 × 세로)
무게	413g
배터리 용량	3600mAh
분무량	70ML
정격	DC5V/2A
수조 용량	500ml
판매원	라이드스타일
구성품	가습기 본체, 충전용 USB케이블, 여분 일하 2개, 사용설명서

6

제품 보증서

WONDERS

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (일하류, 소모품 제외)

1. 본 제품은 정격한 용법대로의 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
   라이드스타일 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
3. 무상 보증기간이 아닌 부가되는 부주의로 인한 고장시 유상서비스 항목을 수 있습니다.
4. 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 함께 주십시오.
5. 보증서는 재발행 되지 않으므로 항수증과 함께 소중히 보관 하십시오.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		미니가습기
모 델 명		MisKing H3
구 입 일		년 월 일 보증기간 1년
구 입 처		
고객	성명	
	연락처	
	주소	

WONDERS | www.wonderstoving.com/
서비스센터 : 1522-0855

7