

GK898B
MANUAL.


TABLE of Contents

01	구성품 / 각 부분의 명칭
02	제품 사양 / 충전
03	기능키
04	블루투스 장치 연결하기
05	주의사항
06	제품 품질 보증서

01 구성품

- 키보드 본체
- 키캡 리무버
- 더스트 커버
- USB Type C 케이블
- 브러쉬
- 사용자 설명서(제품보증서 포함)

- 각 부분의 명칭

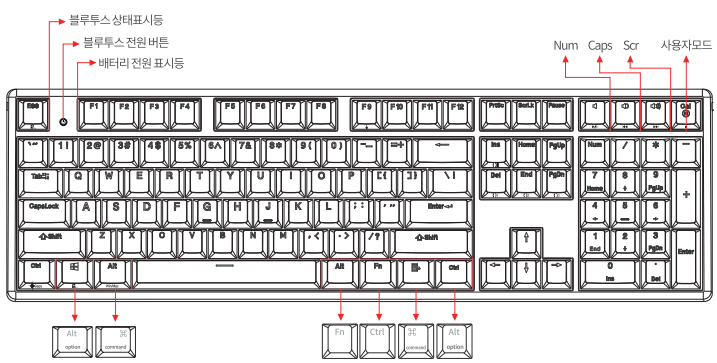

아래(6개)키는 MAC용으로 사용 전환 시 변경되는 키캡이며, 위의 키 기능이 아래 키캡에 맞춰 변경됩니다.
※ MAC 전용 후 특수 기능 키 사용시 기준의 AC ▶ FN 키를 대체합니다. 사용에 주의하십시오.

- LED 인디케이터

블루투스 상태 표시등	빨간색 : 블루투스 1 초록색 : 블루투스 2 파란색 : 블루투스 3
배터리 전원 표시등	깜빡일 때 : 배터리의 부족(충전 요망) 켜짐 : 배터리 충전중 꺼짐 : 배터리 충전완료
Num	키캡드 활성화 시
Caps	Caps Lock 키 활성화 시
Scr	Scroll Lock 키 활성화 시
사용자 모드 @	사용자 모드 활성화 시

02 제품 사양

분류	특정 소출력 무선기기 (무선 데이터 통신시스템용 무선기기)
모델명	GK898B Keyboard
연결 방식	유선 : USB Type C 무선 : Bluetooth 5.0 / 3 - Way Pairing
접점 방식	정전용량 무접점
키 수명	50,000,000회
키 압력	50g
규격	108 키
키 캡	PBT 영문(이중사출) + 한글(레이저) / PBT 영문(이중사출)
동시 입력	유선 (USB) / 블루투스 : 무한 동시입력
폴링 레이트	유선 (USB) : 1,000Hz 블루투스 : 500Hz
수신 거리	15m
사이즈 / 무게	442 x 133 x 38 mm / 1,020g
배터리	리튬 3.7V / 2,500mAh
사용 시간	블루투스 연속 100시간
충전 시간	4~5 시간 / USB 5V, 1A 2~3 시간 / USB 5V, 2A
제품 구성	키보드 본체, USB Type C 케이블 외
OS	Windows 10 / 8.1, MAC OS 10.10, Android 4.4 Windows xp, 7에서는 일부 기능키를 사용할 수 없습니다.
보증 기간	무상 1년 (배터리 : 6개월 / 소모품 : 3개월)

- 충전

USB 케이블을 PC나 노트북 USB 포트에 연결 시 유선 사용과 동시에 충전이 진행 됩니다.
배터리의 부족 시 F1 키의 좌측 블루투스 표시등 LED가 깜빡입니다.
※ PC, 노트북 USB 포트를 통해 충전 시 완충까지는 4~5시간 (5V / 1A어댑터 기준) 소요됩니다.

- 충전시 주의사항

정격전압 (5V, 1A) 용량을 초과하는 충전기로 충전시 배터리 및 기판이 손상될 수 있습니다. 특히 스마트폰 전용 고속충전기는 배터리와 기판을 심하게 손상시킬 우려가 있으니 반드시 정격전압 충전기를 이용하시거나 가급적 PC, 노트북 등의 USB 포트와 연결하여 충전 하십시오.

03 기능키

- 특수 기능키

FN +	F9	스트로크 길이 (민감도) 3단계 조절 ※ 스트로크의 길이가 0.2mm ± 20% 변동하며 단계가 올라감수록 스트로크 길이가 길어집니다. Caps Lock + LED 인디케이터의 깜빡임으로 스트로크 단계를 확인할 수 있습니다.
	L_Ctrl	3초간 동시에 누르면 Caps Lock 키와 왼쪽 Ctrl 키가 변경됩니다. ※ 정상 위치 : 키캡드 좌측 LED 인디케이터 전제가 한 번 깜빡임 키 위치 변경 시 : 키캡드 좌측 LED 인디케이터 전제가 두 번 깜빡임
	L_Alt	3초간 동시에 누르면 윈도우 / MAC 운영체제 입력키로 변경됩니다. ※ Windows : 키캡드 좌측 LED 인디케이터 전제가 한 번 깜빡임 MAC : 키캡드 좌측 LED 인디케이터 전제가 두 번 깜빡임 ※ 정상 스트로크로 키캡드 기능 전등 시 반드시 "Win" 배열 모드로 지정 후 Windows OS를 사용하십시오.
	(M)	사용자 모드 : 한 번 누르면 해당 키 아래 LED가 켜지고 소프트웨어를 통해 변경한 사용자 지정키를 사용할 수 있습니다. 표준 모드 : 한 번 누르면 해당 키 아래 LED가 꺼지고 표준모드로 전환됩니다.

- 멀티미디어 기능키

※ 오버일 기기 사용 시 일부 장치에서는 기능이 다르거나 작동하지 않을 수 있습니다.

FN +	음소거	재생 / 일시정지
	음량 감소	이전재생
	음량 증가	다음재생
	사용자 모드	정지

- 블루투스 기능키

FN +	Delete	블루투스 장치 1번 연결
	End	블루투스 장치 2번 연결
	Pg Dn	블루투스 장치 3번 연결
	Insert	블루투스 / 유선 전환

- 인디케이터 기능키


FN +	↑	인디케이터 밝기 +
	↓	인디케이터 밝기 -

04 블루투스 장치 연결하기

USB 케이블을 분리하여 사용 시

- ESC 키 옆에 위치한 블루투스 전원버튼을 1초간 눌러 전원을 켜 후 사용하십시오.

블루투스 장치는 [Del], [End], [PgDn] 3곳의 키에 등록하여 사용할 수 있습니다.

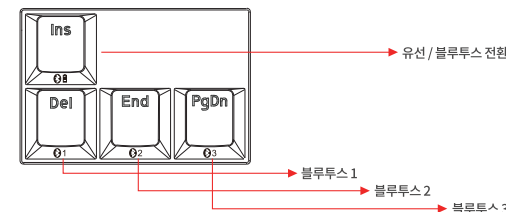

블루투스 연결 방법

1. FN + Ins 키를 동시에 눌러서 블루투스 상태로 변경하십시오.
2. FN + [Del] 키를 동시에 3초간 길게 누르면 빨간색 LED가 깜빡이고 페어링이 진행됩니다.
3. 연결할 블루투스 장치를 가까이 위치시켜 블루투스를 켜 후 장치 검색(찾기)을 눌러주십시오.
4. 검색된 장치 목록에서 "BT5.0Keyboard"를 선택 후 인증번호 6자리를 키보드에 입력하시면 등록이 완료 됩니다.

- 위와 같은 방법으로 [End], [PgDn] 키에 추가로 장치 등록이 가능합니다.
- FN + 장치가 등록된 키를 동시에 짧게 입력하면 해당키에 LED가 한 번 켜지고 다른 장치로 연결 전환되며 수초 후 LED가 꺼집니다.

주의사항

1. 무선 사용 중 USB 케이블을 연결 시 유선으로 전환됩니다.
2. 절전모드 진입 시 무선연결상태상 절전모드에서 재동작시 딜레이가 발생 할 수 있습니다.

05 주의사항

- 1) 방수, 방진 기능은 지원하지 않으므로 물기의 접촉이나 먼지 등의 오염으로부터 주의해주시길 바랍니다.
- 2) 자가 수리 또는 임의로 분해할 경우, 서비스를 받을 수 없습니다.
- 3) 충격에 의한 파손 시 무상기간 중이라도 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 4) 정상적인 페어링이 되지 않을 경우, 전원을 껐다가 다시 켜 후 재시도 해주십시오.
무선기기 특성 및 블루투스 버전의 차이로 인해 실패할 수 있습니다.
- 5) 블루투스 무선 규격은 최대 15m 이내의 거리에서 사용이 가능하며, 장애물 및 같은 주파수 대역을 사용하는 기기나 와이파이 신호로 인해 간섭이 발생하며 이로 인해 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.
- 6) 노트북 및 USB dongle을 이용한 PC와의 블루투스 연결 시 최신 블루투스 드라이버를 제조사를 통해 다운받아 설치하십시오.
- 7) 배터리를 포함한 제품으로 적정 사용온도를 유지하십시오. (0 °C ~ 35 °C)
적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서 보관하거나 사용 시, 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

품질보증서

본 제품은 구입일로부터 1년의 무상 서비스 기간을 보장합니다.(핵심부품포함)

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생하였을 경우 한성컴퓨터 고객센터에서 보증기간 동안 무상수리가 가능합니다.
- 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년 (핵심부품포함) 입니다.
- 보증기간 이내라 하더라도 사용자 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상 처리 됩니다.
- 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
- 보증서는 재발행되지 않습니다. 영수증과 함께 보관해 주십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명	
구 입 처	
구 입 일	보증 기간 1년 (핵심부품포함)
주문 및 송장번호	
고 객	성 명
	연락처
	주 소
서비스 요청시 확인사항	서비스를 요청하실 때는 고정 전단 및 문제 해결을 다시 한번 확인하시고, 그레드 이상이 있을 시 즉시 사용을 중단하고 전원 플러그를 뽑은 후 구입 대리점이나 한성컴퓨터 고객센터로 연락주시기 바랍니다. 02-3272-1002-3 www.monsterlabs.co.kr