

0. 먼저 윈도우 업데이트를 해주세요. 윈도우 10 RS3 빌드 버전 16299.125 또는 이후 버전에서 사용 가능합니다.

태블릿 모드

멀티태스킹

PC에 화면 표시

공유 환경

원격 데스크톱

정보

Windows 사양

에디션 Windows 10 Home

버전 1709



OS 빌드 16299.125


제품 키 변경 또는 Windows 버전 업그레이드

서비스에 적용되는 Microsoft 서비스 계약 읽기



Microsoft 소프트웨어 사용 조건 읽기

1. 장치관리자에서 현재의 장치 버전을 확인합니다. 21.1.0.1 버전이 아닐 경우 업데이트를 진행합니다.

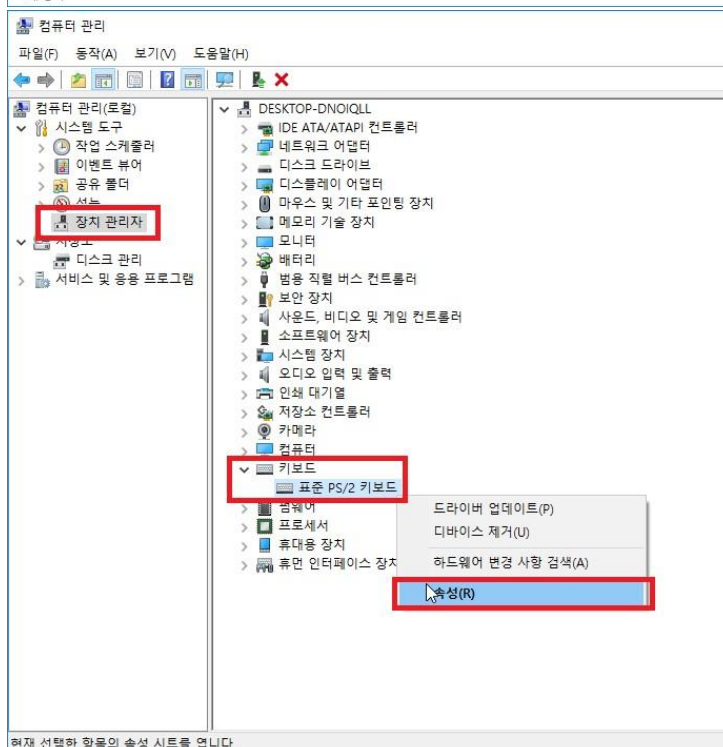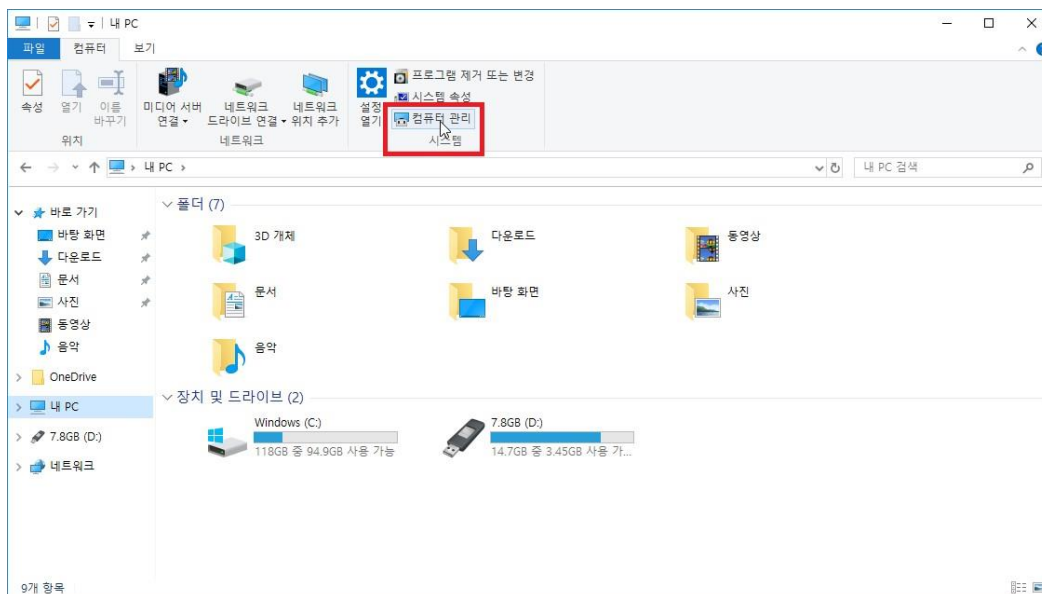

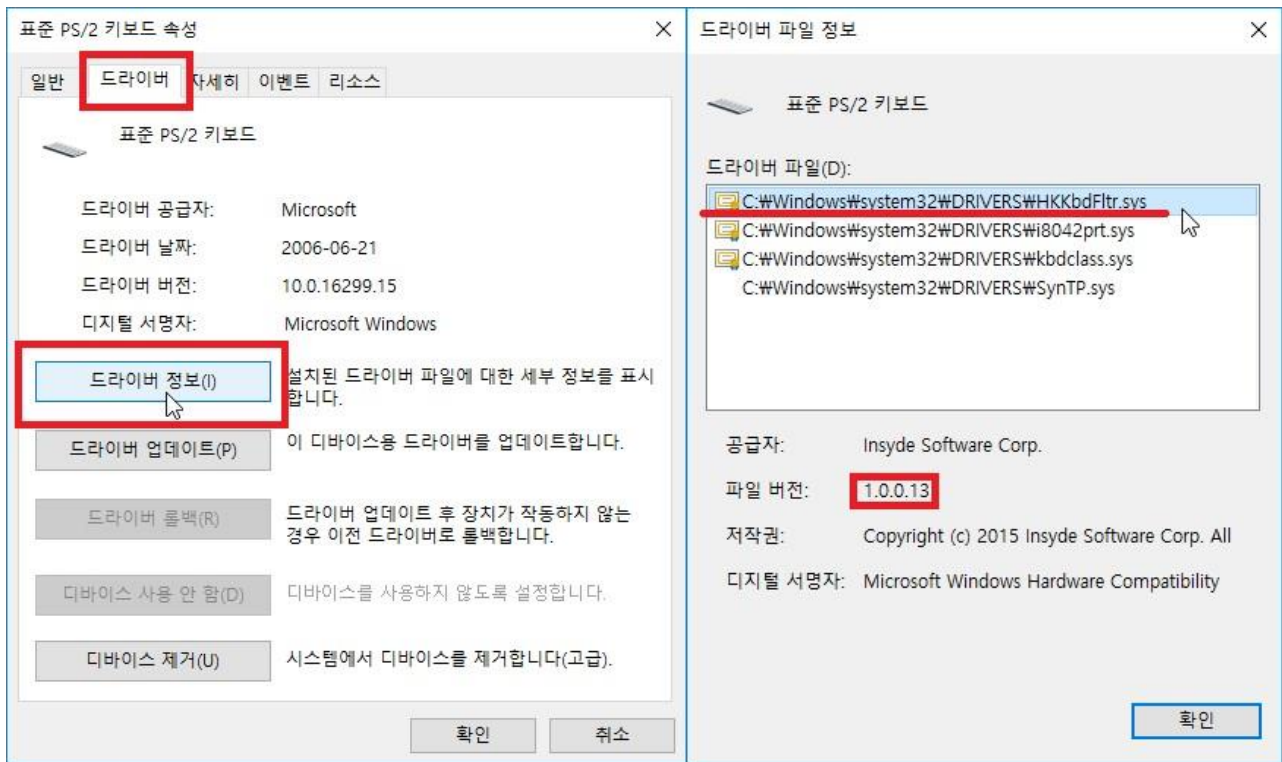


2. 시냅틱스 터치패드 드라이버를 삭제해주세요.

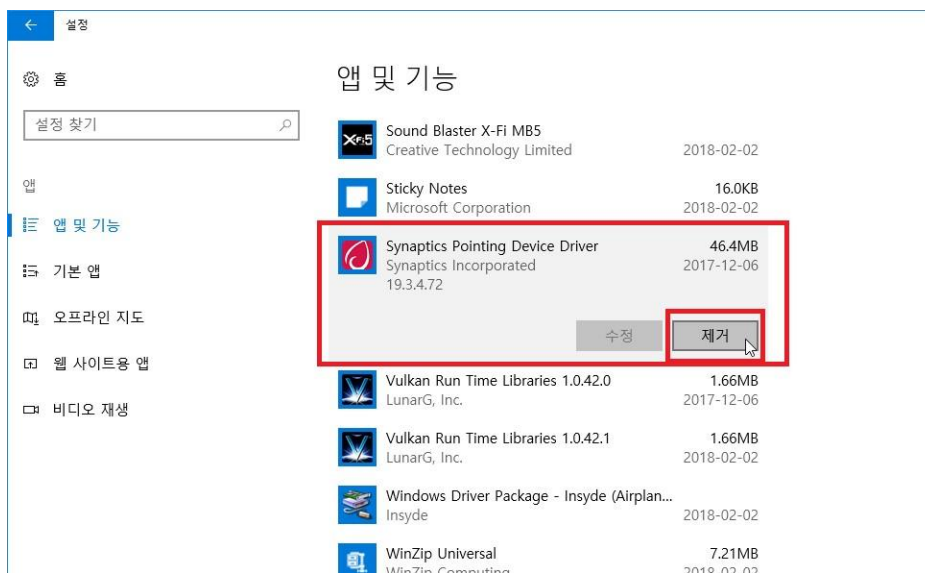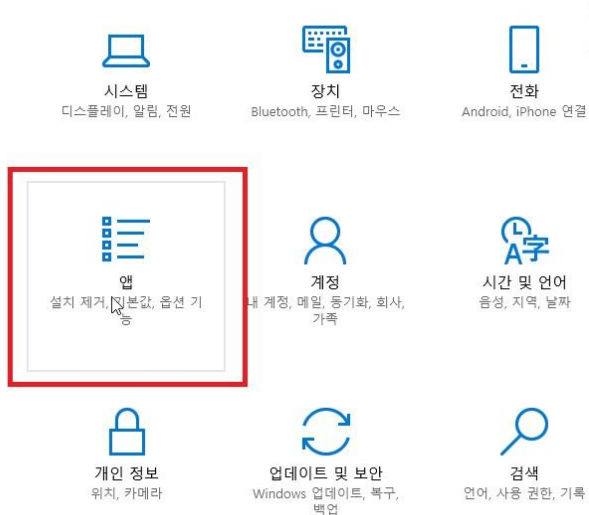


3. Windows 키 + X 를 눌러 탭을 띄운 후 Windows Powershell(관리자)로 진입합니다. (명령프롬프트인 경우 명령프롬프트(관리자)를 실행시킵니다.) cmd 를 입력하여 명령프롬프트로 진입한 뒤에 cd C:\Program Files (x86)\Hotkey\Driver 로 진입합니다.


HKFiltrSetup.bat -u 를 입력합니다.

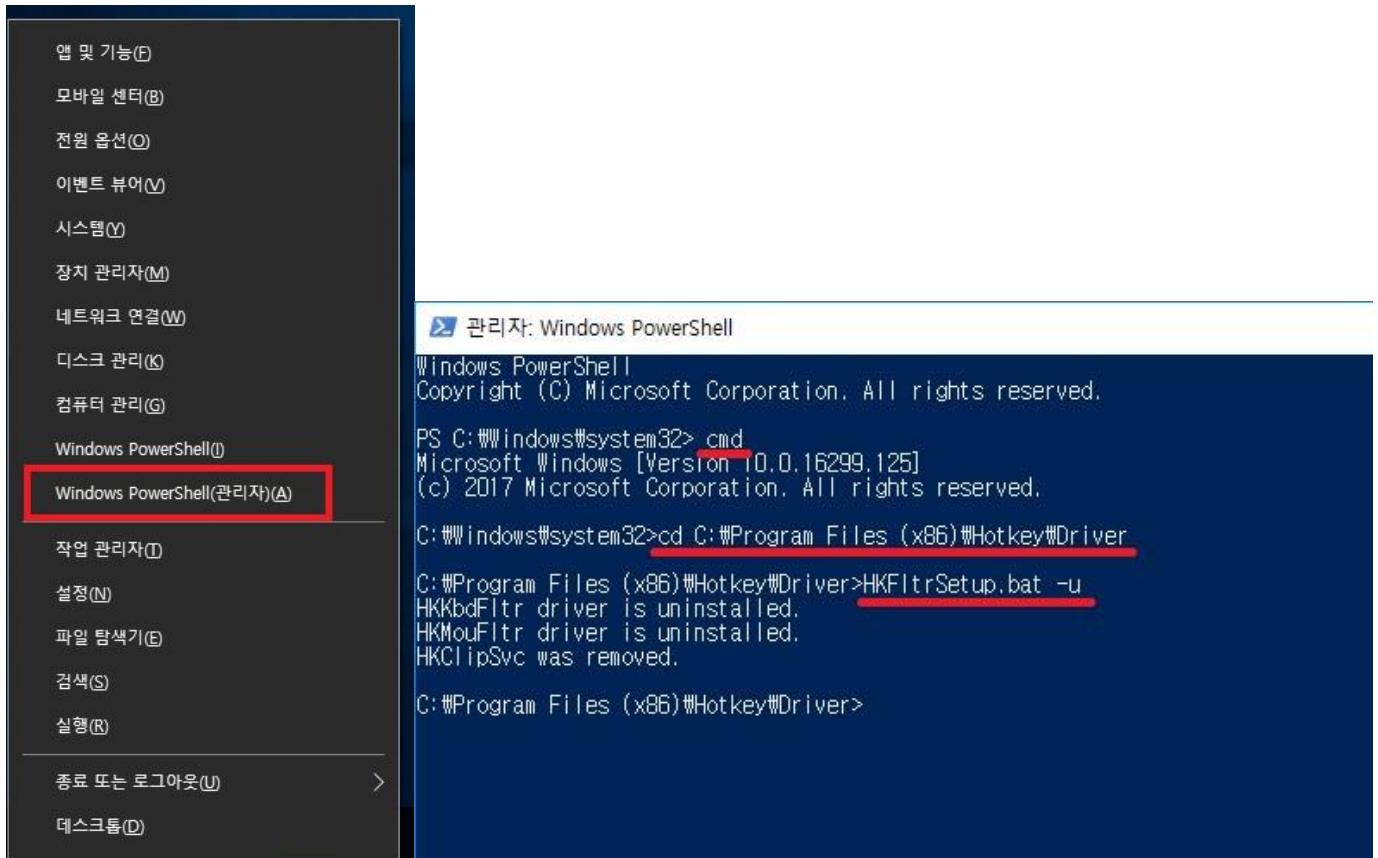


4. C:\Program Files (x86)\Hotkey\Driver 에서 x64, x86, HKFiltrSetup.bat 을 삭제 후 재부팅합니다.

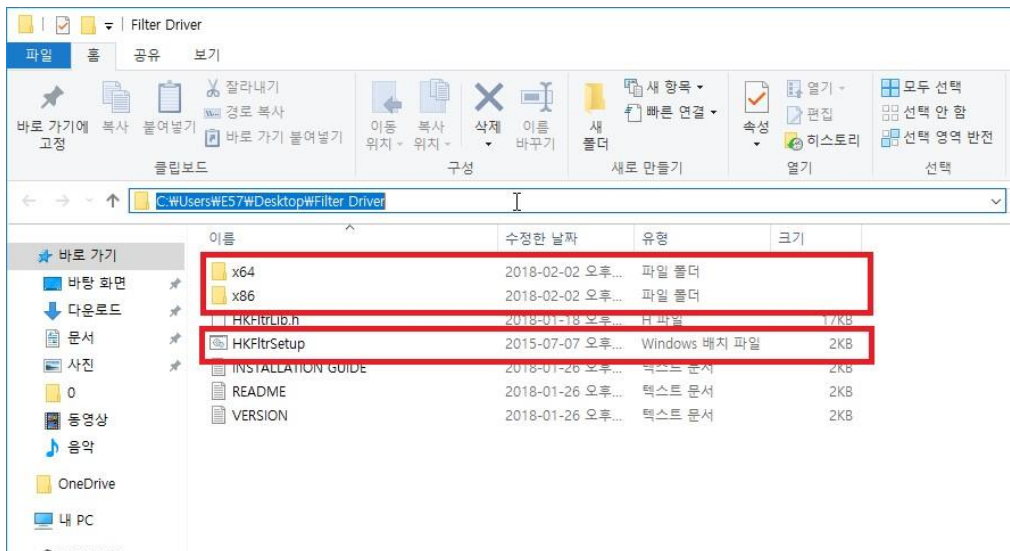

5. 다운 받은 파일의 압축을 풀고 x64, x86, HKFiltrSetup.bat 파일을 C:\Program Files (x86)\Hotkey\Driver 에 복사합니다.

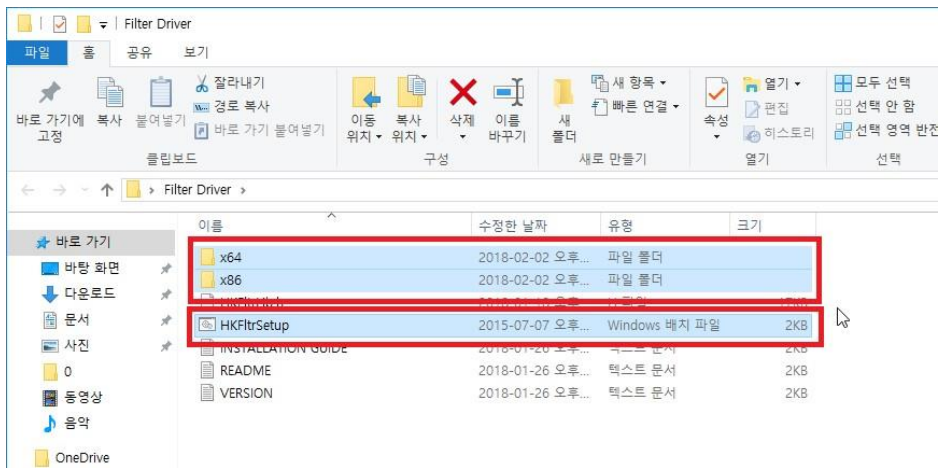

6. 다시 3 번처럼 진입하여 HKFiltrSetup.bat -i 을 입력한 후 재부팅합니다.

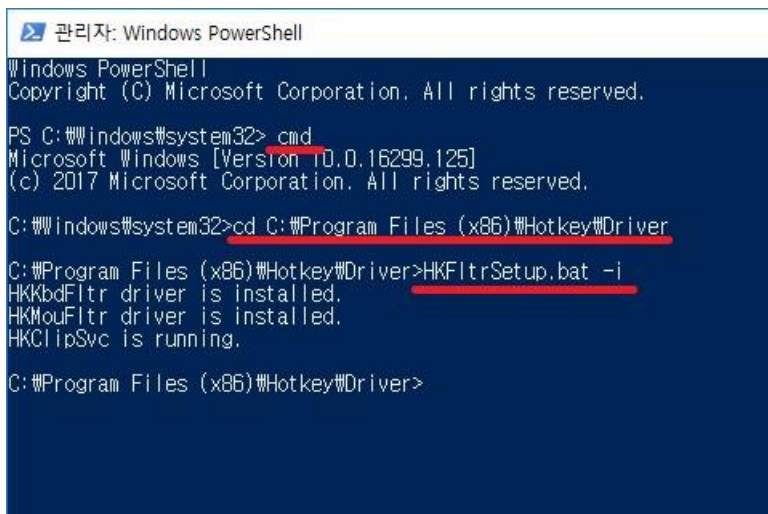

7. 아래 링크의 터치패드 드라이버를 다운로드 받아 설치합니다.

http://sparq.co.kr/down/etc/Touchpad/Synaptics_Touchpad_v19_5_10_125.zip