

S8 펌웨어 업그레이드 방법

준비물 : 충분히 충전된 S8, USB 케이블, 업그레이드용 소프트웨어(펌웨어, 드라이버, 업그레이드 Tool)

1. 먼저 펌웨어 업그레이드를 위해 펌웨어, 드라이버, 업그레이드 Tool 을 준비합니다.

[S8_0319_KR 펌웨어 다운로드](#)

[Rockchip 드라이버 다운로드](#)

[업그레이드 Tool 다운로드](#)

2. 위의 프로그램 및 펌웨어를 모두 다운로드 하셨다면, 펌웨어 업그레이드를 진행합니다.


펌웨어 업그레이드는 S8 의 전원을 OFF 한 상태에서 진행해야 합니다.
(대기모드가 아닌 완전히 전원을 OFF 해주셔야 합니다.)




3. 전원을 OFF 한 상태의 S8 의 볼륨버튼중 M 버튼을 누른상태에서 컴퓨터와 USB 로 연결합니다..



4. 시스템에서 하드웨어를 발견합니다.

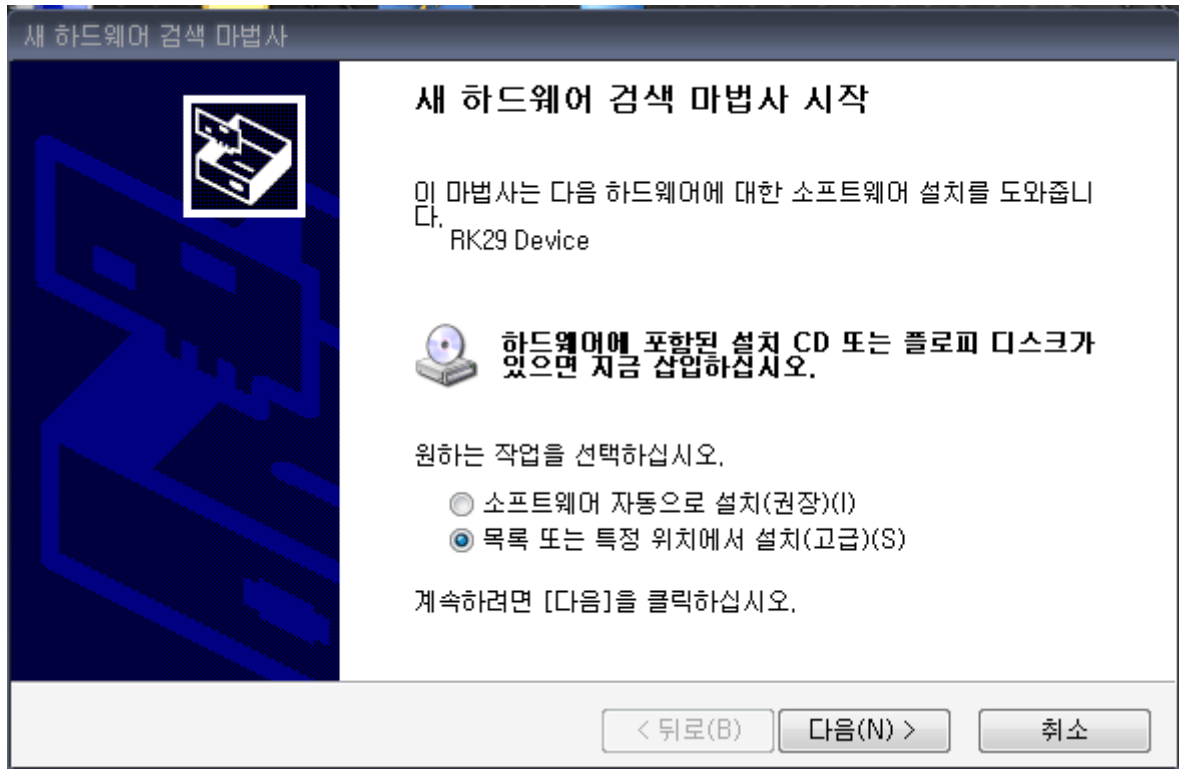


5. 새 하드웨어 검색창이 뜨면, (목록 또는 특정위치에서 설치)를 선택한후 다음을 클릭합니다.

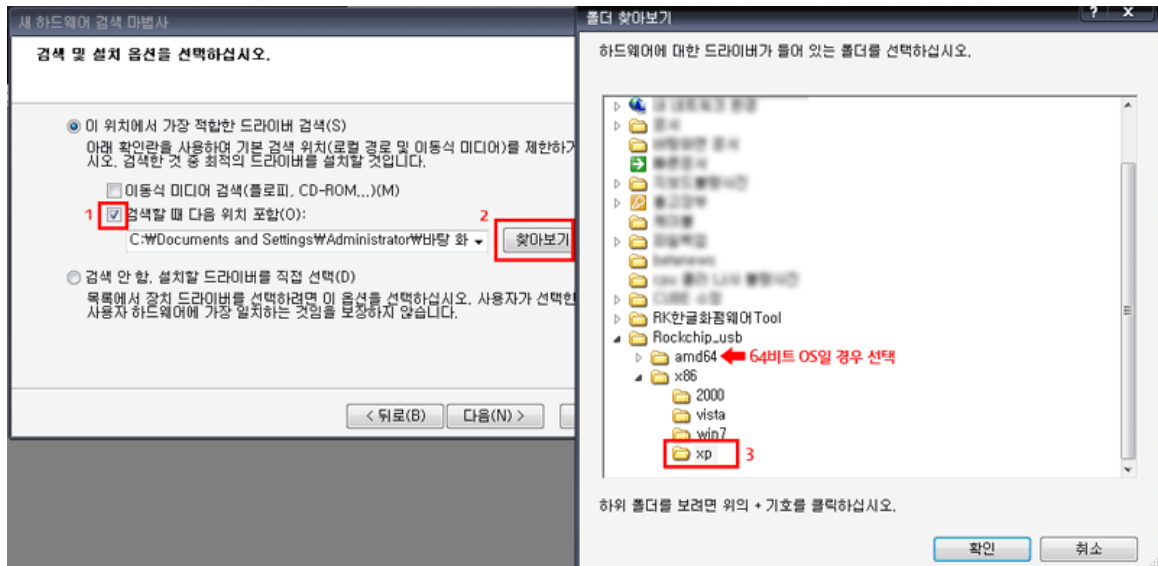


6. 위의 그림의 1 번표시에 체크한후 찾아보기 후 미리 받아놓은 Rockchip 드라이버 폴더중 본인의 시스템에 맞는 폴더를 지정하여 확인을 눌러주세요 (32 비트일 경우 X86, 64 비트일 경우 amd64)




7. 위의 그림처럼 하드웨어 검색이 진행되며

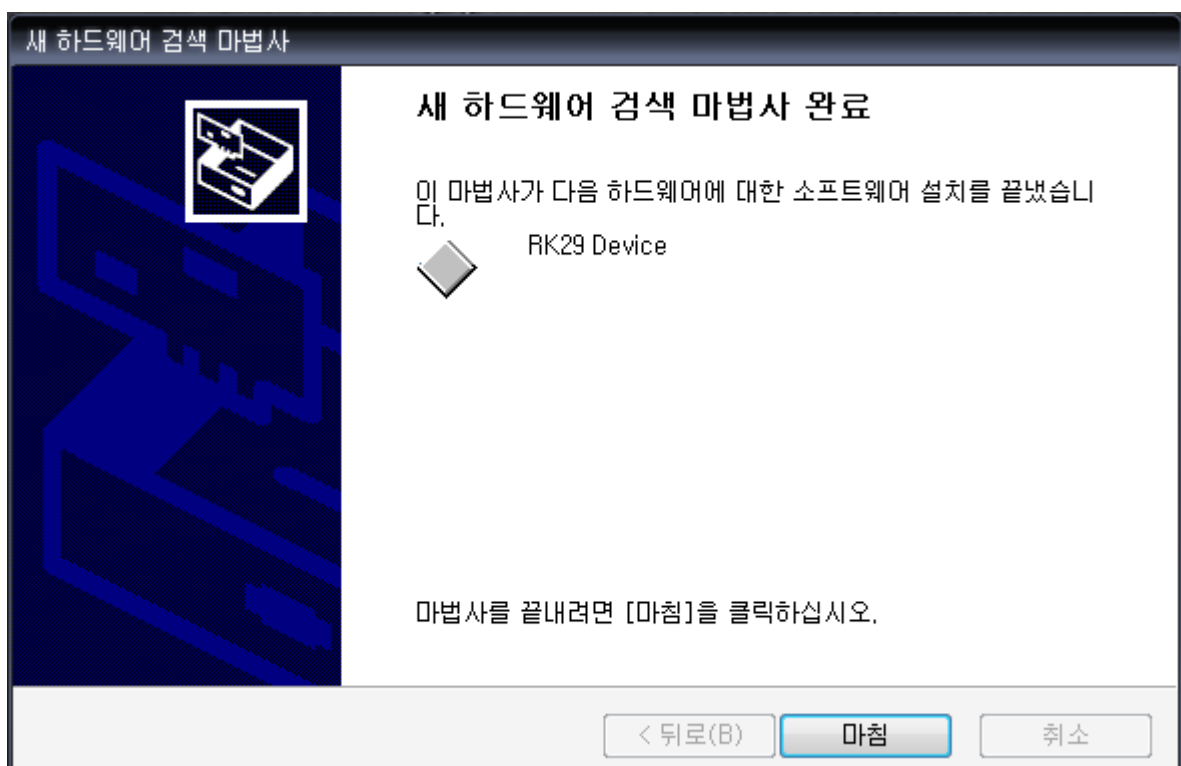


8. 검색 마법사가 완료되면 마침을 선택합니다.

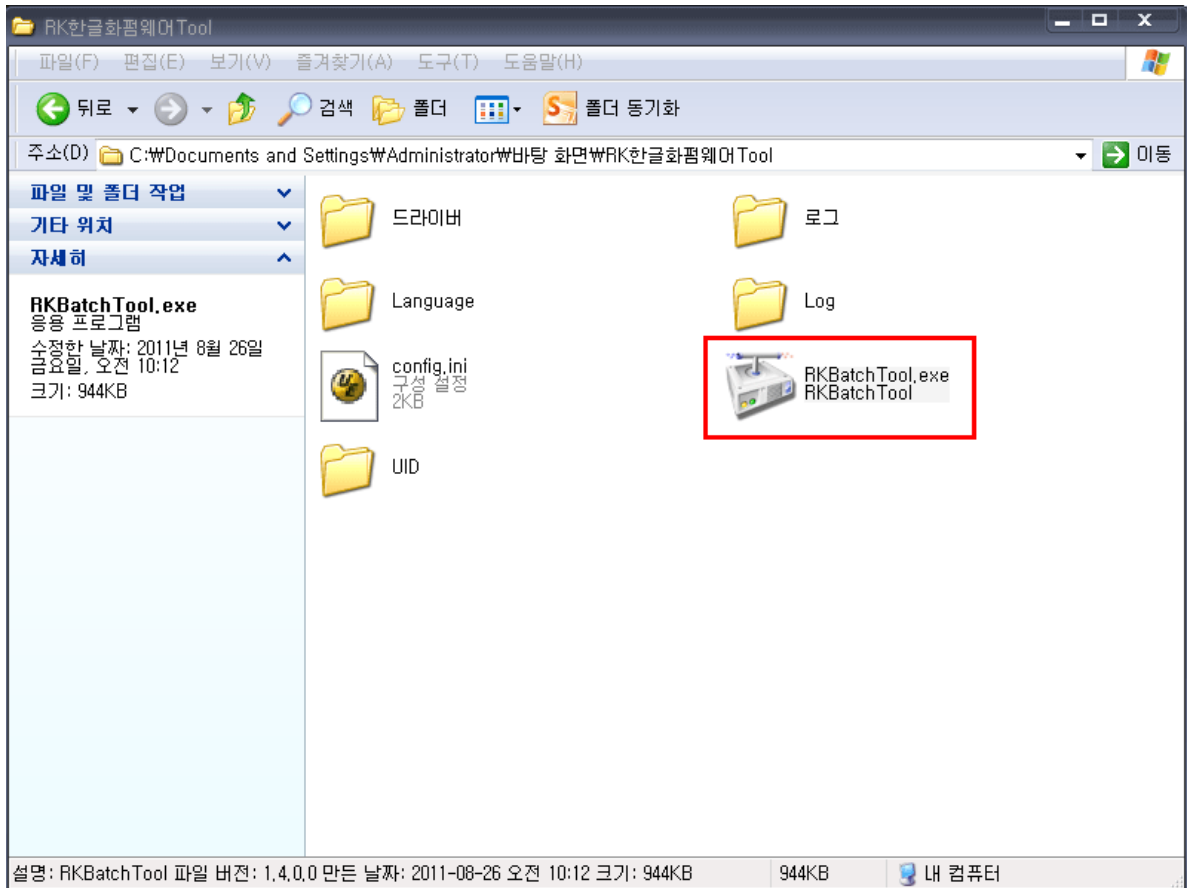

9. 드라이버 설치가 완료되었으니, 1 번 순서에서 받은 업그레이드 Tool 의 압축을
풀 뒤 빨간네모로 표시된 RKBatchTool.exe 를 실행합니다.

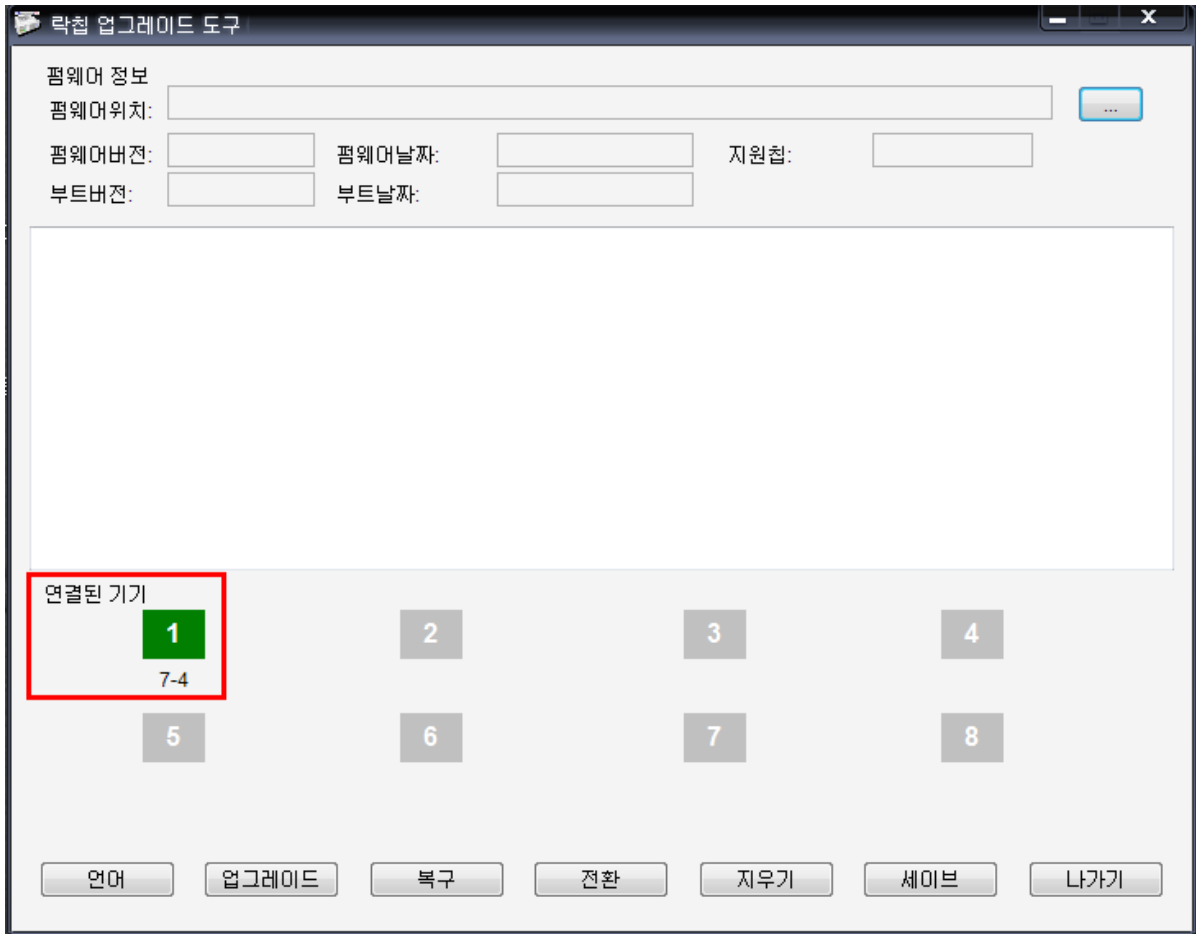

10. Tool 이 실행되고 기기가 정상적으로 연결되었다면 위의 그림처럼 연결된 기기에 녹색으로 표시됩니다.

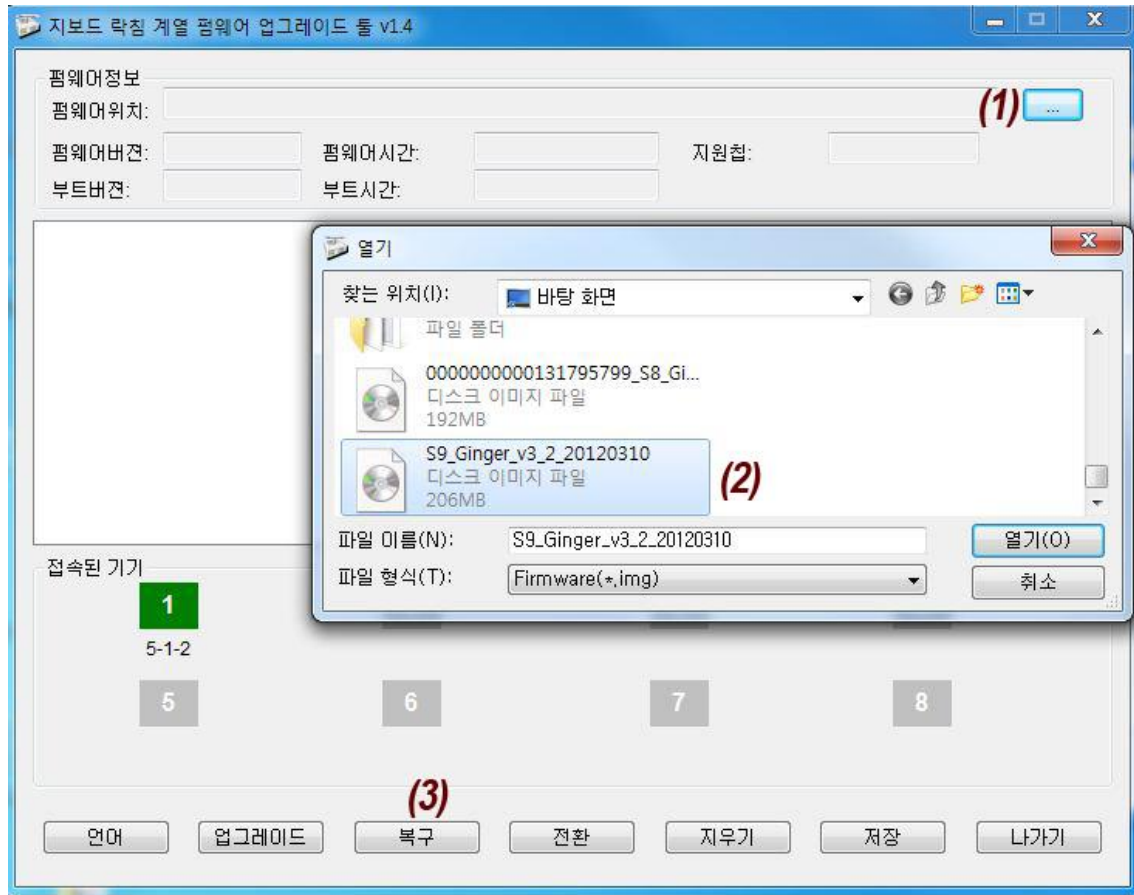

11. 위의 그림중 1 번표시된 부분을 눌러 다운로드 받았던 S9 펌웨어를 선택한후 열기를 누른뒤 3 번표시된 부분의 복구를 실행합니다.



12. 위의 그림처럼 업그레이드가 성공했다는 메시지가 뜨면 우측하단의 나가기 버튼을 누른뒤, 제품이 리부팅되면, 기기와의 연결을 해제합니다.