

ELEX 8550 8650 8750

문제해결) TV가 간헐적으로 자동으로 켜져요

TV가 간헐적으로 자동으로 전원이 켜지는 경우는 아래 와 같습니다

원인1) 안드로이드 TV 의 WOW , WOL 옵션 때문입니다.

- WOW(Wake-on-LAN)

네트워크에 특정 신호를 보내 전원을 켜거나 절전 모드에서 깨어나게 하는 기능

- WOL(Wake on Wireless LAN)

와이파이 를 통해 해당 기능을 사용하는 것

원인2) 블루투스 검색 신호 간섭현상 때문에 발생합니다.

WOW , WOL 비활성화 방법

메뉴버튼을 눌러주세요

TV 외부입력 화면

메뉴버튼

채널

TV 옵션

소스



화면 모드



화면 비율



자막



다중음성



스피커






D-FAD 우측 버튼



D-FAD 우측 버튼을 눌러서 설정으로 이동해주세요

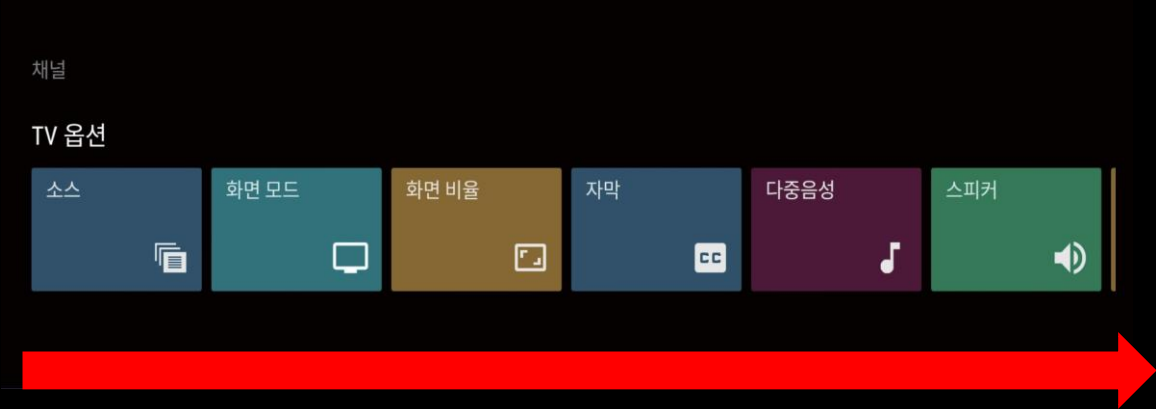

설정 메뉴 항목에서 OK버튼을 눌러주세요

TV 외부입력 화면

OK 버튼

채널

TV 옵션

소스

화면 모드

화면 비율

자막

다중음성

스피커

전원


고급 옵션

설정

OK버튼을 눌러서 네트워크 및 인터넷 항목을 선택해주세요



TV 외부입력 화면

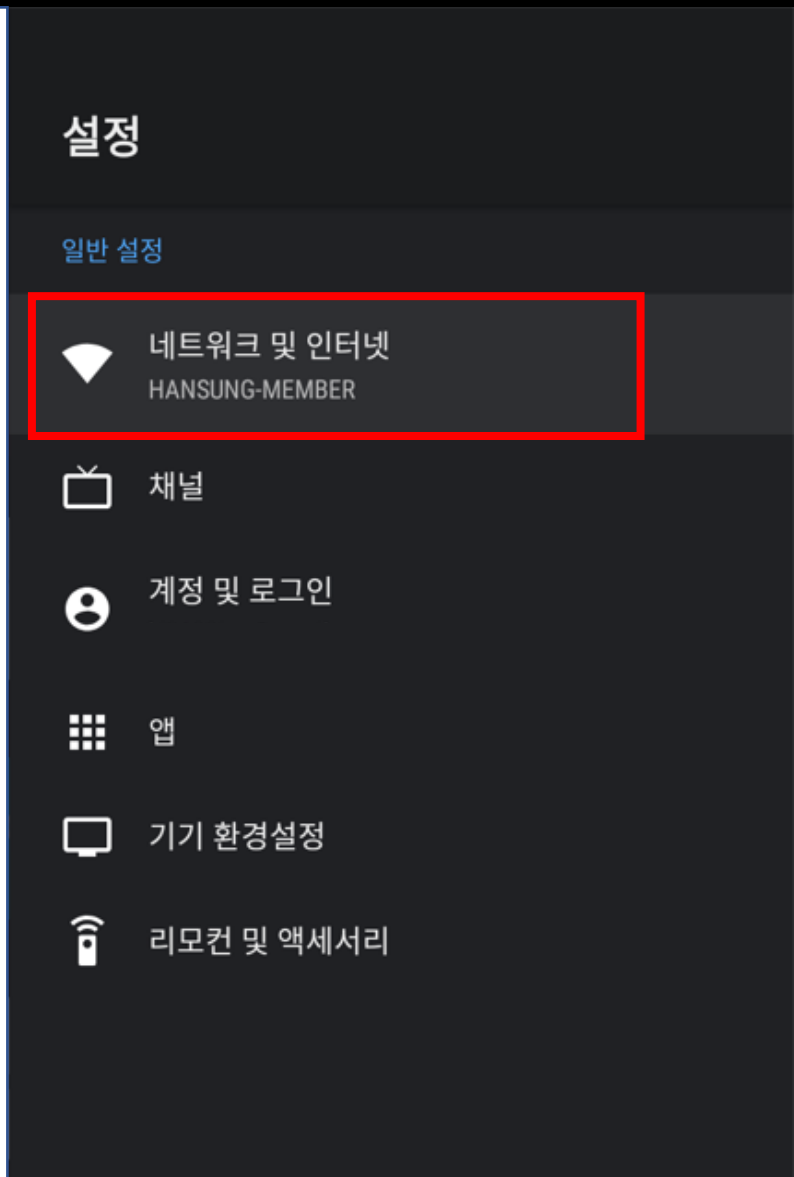

D-FAD 아래방향키를 눌러서 WOW , WOL 항목으로 이동해주세요



D-FAD 아래방향키

TV 외부입력 화면

네트워크 및 인터넷

Wi-Fi



사용 가능한 네트워크



HANSUNG-MEMBER
연결됨



HANSUNG-GUEST



HS_TEST_WIFI_24G



모두 보기

기타 옵션

새 네트워크 추가

항상 검색

Wi-Fi가 꺼져 있을 때에도 Google의 위치 서비스



좋은 컴퓨터를 만드는 사람들

한성컴퓨터

D-FAD 아래방향키를 눌러서 WOW , WOL 각 항목을 OK버튼을 눌러 비활성화 해주세요



TV 외부입력 화면

네트워크 및 인터넷

새 네트워크 추가

항상 검색

Wi-Fi가 꺼져 있을 때에도 Google의 위치 서비스 및 기타 앱이 네트워크를 검색하도록 합니다.

비활성화 설정 예)

WoW

Wake on Wireless(WoW) 네트워크



WoL

Wake on LAN(WoL)



이더넷

연결되지 않음

프록시 설정

IP 설정

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들

한성컴퓨터

원인2)블루투스 검색신호 간섭 없애는 방법



홈메뉴 버튼

TV 외부입력 화면



D-FAD 방향버튼



영화, TV 등을 검색



11:30

D-FAD 방향버튼을 이용하여 + 항목으로 이동해주세요



앱




Netflix



YouTube



제공:



Watch
Discover
Join In



WATCHA PLAY

영화 드라마 무료감상 시작



YouTube

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



영화, TV 등을 검색



11:30

+ 항목 을 OK버튼으로 선택해주세요



앱



Netflix



YouTube



제공:



Watch
Discover
Join In



WATCHA PLAY

영화 드라마 무료감상 시작




YouTube

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



D-FAD 아래방향키

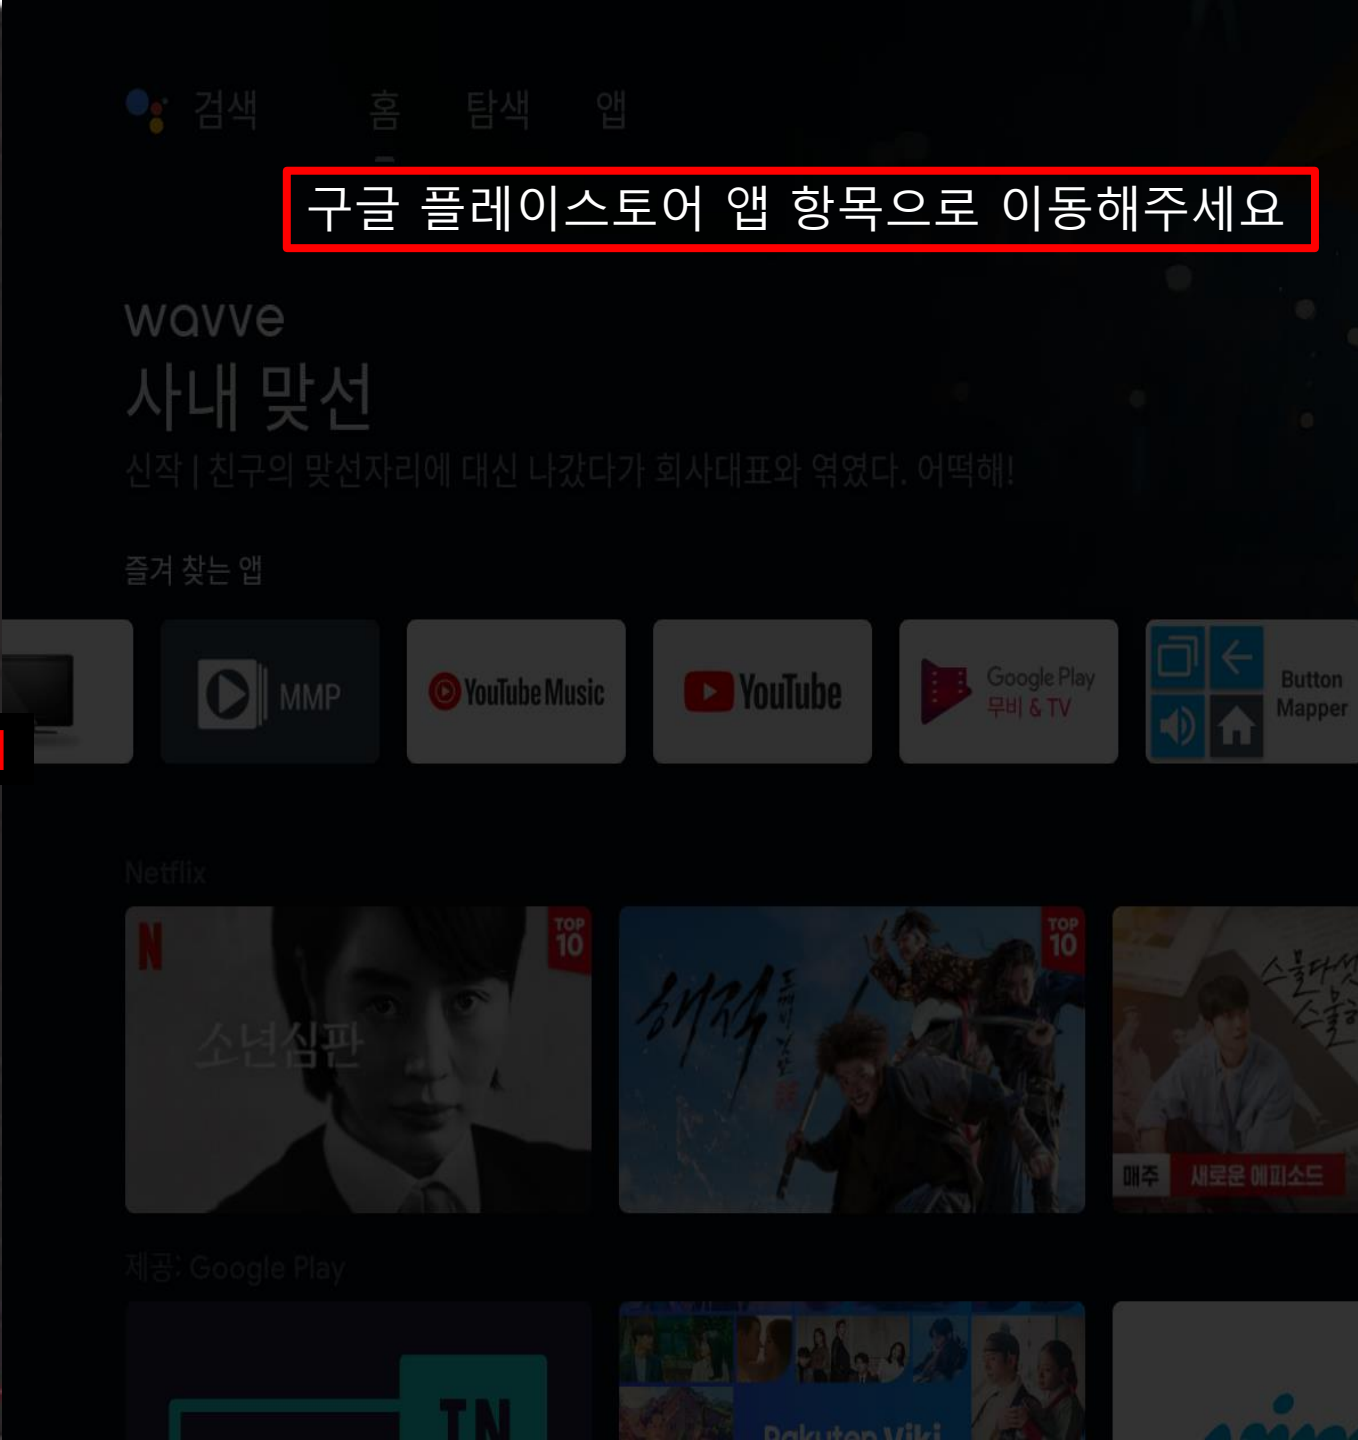

앱 선택

- Airoha16xx
- Bluetooth_Settings
- Photo Gallery and Screensaver
- Play 게임
- Play 스토어**
- Prime Video
- X-plore





구글 플레이스토어 앱 항목 OK버튼으로 선택해주세요

wavve

사내 맞선

신작 | 친구의 맞선자리에 대신 나갔다가 회사대표와 엮였다. 어떡해!

즐거 찾는 앱




MMP

YouTube Music

YouTube





Google Play
무비 & TV

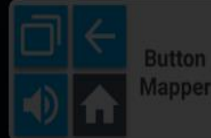


Button
Mapper

Netflix

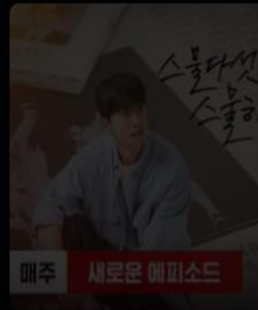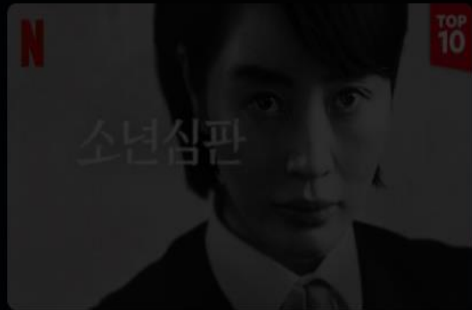

제공: Google Play

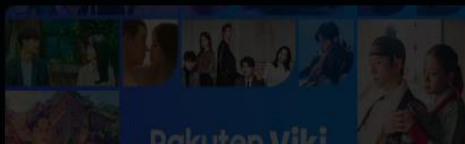

앱 선택



Airoha16xx



Bluetooth_Settings



Photo Gallery and Screensaver



Play 게임



Play 스토어



Prime Video



X-plore

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터

검색 홈 탐색 앱



12:57

구글 플레이스토어 앱을 선택후 OK버튼 눌러주세요

wavve

사내 맞선

신작 | 친구의 맞선자리에 대신 나갔다가 회사대표와 엮였다. 어떡해!

즐거 찾는 앱

MMP

YouTube Music

YouTube

Google Play
무비 & TV

Button
Mapper


PHOTO

Google Play
Store



Play 스토어

Netflix



제공: Google Play



좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



D-FAD 상 버튼

 Google Play

D-FAD 상 버튼을 한번 눌러주세요



김

TED TV

TED Conferences LLC • 교육 • 3 만 3세 이상



Featured Apps



좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



D-FAD 좌 버튼

 Google Play

🔍 검색

🗄 앱

🎮 게임

김

D-FAD 좌 버튼을 한번 눌러주세요



TED TV

TED Conferences LLC • 교육 • 3 만 3세 이상



Featured Apps



좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



 Google Play

🔍 검색

☰ 앱

🎮 게임

김

D-FAD 아래 버튼을 한번 눌러주세요



🔍 검색

인기 앱

wavve

TVING

Disney+


WATCHA

afreecaTV





D-FAD 우 버튼을 한번 눌러주세요

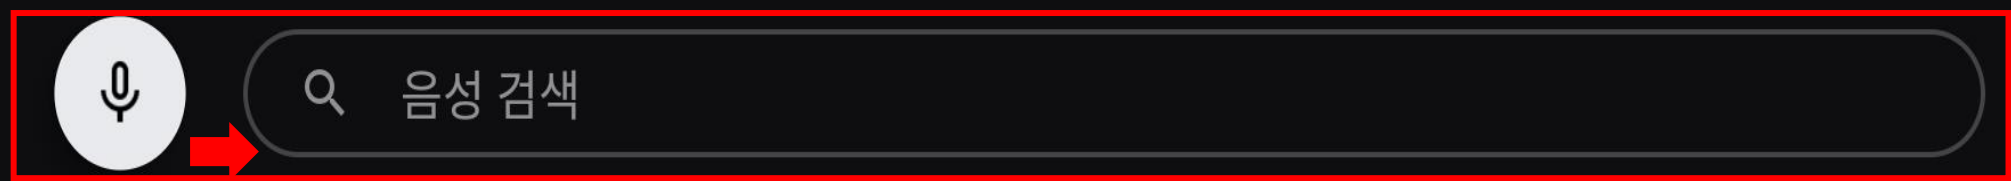

인기 앱






D-FAD 상 하 좌 우 버튼

OK 버튼

인기 앱

검색 bluetooth discover disabler 를 입력해주세요

D-FAD 상 하 좌 우 로 이동하여 입력하고자 할 문자를 OK버튼을 눌러서 선택하시면 입력이 됩니다

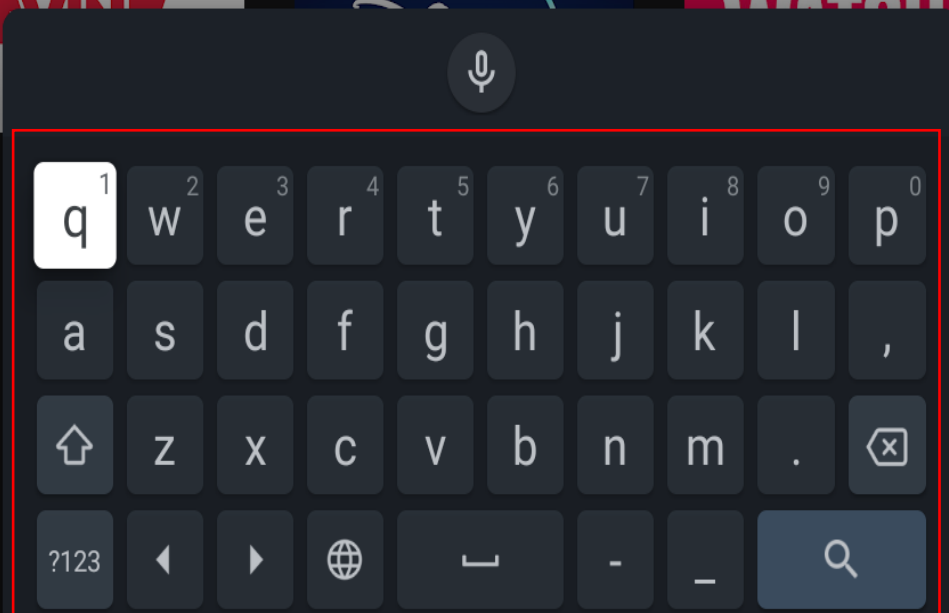



이전버튼

Google Play




blu

입력이 끝나셨으면 이전버튼을 눌러주세요

검색결과

Bluetooth Scanner TV
Bluetooth TV Scan and Pair

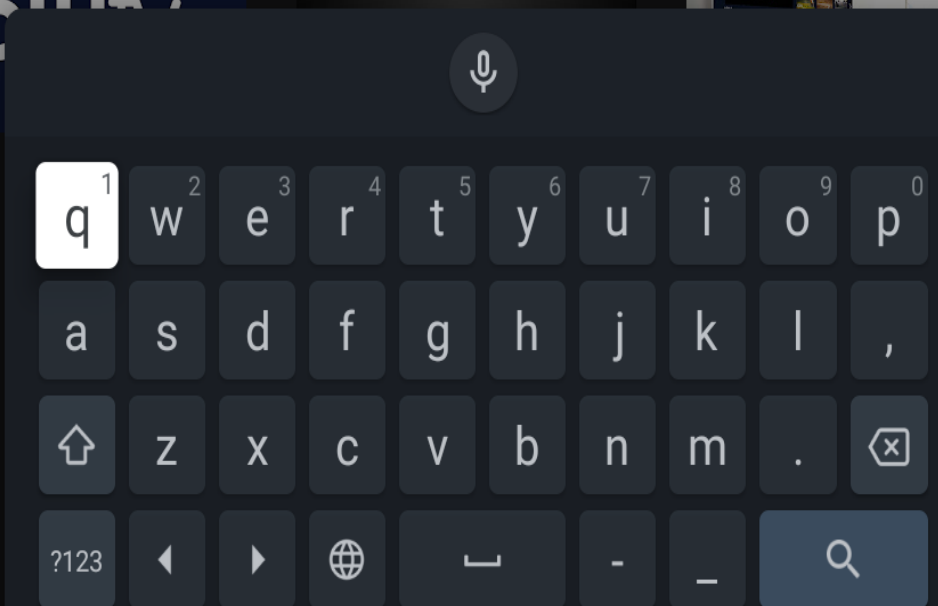

좋은컴퓨터를만드는사람들
한성컴퓨터



D-FAD 좌 우 버튼




Google Play



Search bar containing the text "blu"

검색결과

D-FAD 좌 또는 우버튼을 눌러 해당 앱으로 이동해주세요

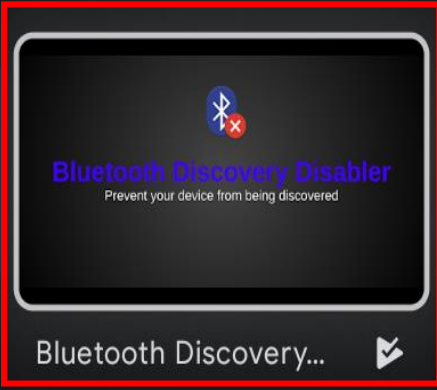



OK 버튼

Google Play





김



blu

검색결과

해당 앱을 OK버튼을 눌러서 선택해주세요

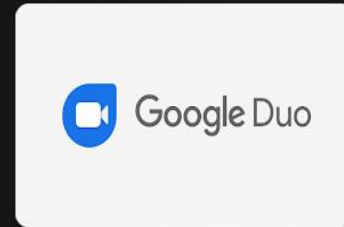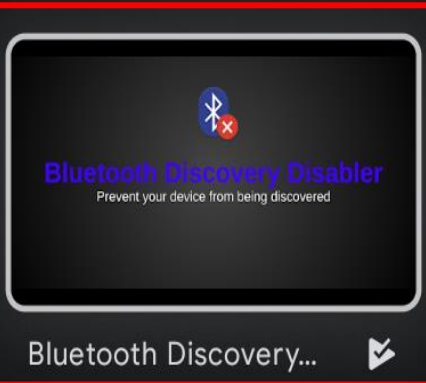



Bluetooth Discovery Disabler

davecoq · 도구 · ③ 만 3세 이상

이 응용 프로그램은 하나의 목적과 하나 개의 버튼이 있습니다. 그것은 안드로이드 TV 장치를위한 블루투스 검색 기능을 해제합니다. 그것은 완전히 블루투스를 해제하지 않습니다.

OK버튼을 눌러 설치를 진행해주세요
설치될때까지 기다려주세요

설치



앱 스크린샷



Bluetooth Discovery Disabler

davecoq · 도구 · ③ 만 3세 이상

이 응용 프로그램은 하나의 목적과 하나 개의 버튼이 있습니다. 그것은 안드로이드 TV 장치를위한 블루투스 검색 기능을 해제합니다. 그것은 완전히 블루투스를 해제하지 않습니다.

OK버튼을 눌러서 열기를 선택해주세요

열기

제거

앱 스크린샷





Discoverable



OK버튼을 눌러서 비활성화 해주세요

Device name: Hansung 4K Android TV
Device is discoverable: No
Bluetooth is enabled: Yes

※비활성화시

기존 페어링되어있는 블루투스 기기가 페어링이 해제되는것이 아닙니다.

알수없는 장치들로 부터 사용자의 블루투스 기기 검색을 제한 하는것이므로
블루투스 검색신호 간섭으로 인해 TV가 간헐적으로 전원이 켜지는 현상을 방지해줍니다.

다만, 신규 블루투스 기기를 페어링을 하셔야 될 경우 다시 활성화를 해주신후
페어링이 완료되었을시 비활성화를 해주시면 됩니다.



이전버튼

Discoverable



Device name: Hansung 4K Android TV

Device is discoverable: No

Bluetooth is enabled: Yes

이전 버튼을 눌러서 홈화면으로 빠져나와주세요
이전 버튼을 4번정도 누르시면 홈화면으로 이동됩니다



D-FAD 방향버튼



영화, TV 등을 검색



11:30

D-FAD 방향버튼을 이용하여 + 항목으로 이동해주세요



앱




Netflix



YouTube



제공:



Watch
Discover
Join In



WATCHA PLAY

영화 드라마 무료감상 시작



YouTube

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



영화, TV 등을 검색



11:30

+ 항목 을 OK버튼으로 선택해주세요



앱



Netflix



YouTube



제공:



Watch
Discover
Join In



WATCHA PLAY

영화 드라마 무료감상 시작



YouTube

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터





D-FAD 하 버튼을 눌러서 해당 앱으로 이동해주세요

신작 애니메이션 | 흥분하면 거대한 레서판다로 변하는 사춘기 소녀 메이, 이를 어쩐다?


즐거 찾는 앱



Netflix

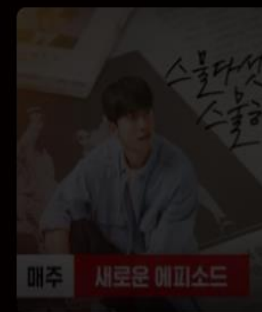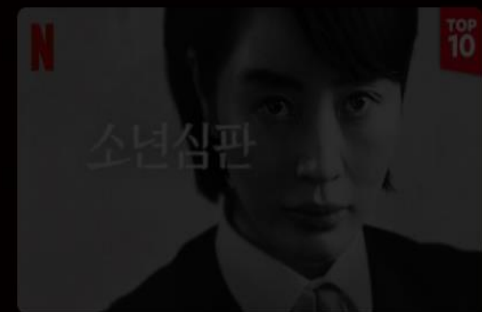

제공: Google Play

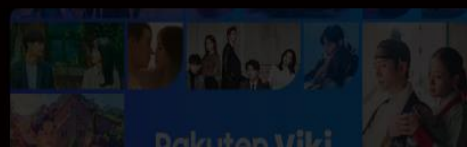

앱 선택




Airoha16xx



Bluetooth_Settings



Photo Gallery and Screensaver



Play 게임



Prime Video



OK버튼을 눌러주시면 홈 화면에 즐겨찾기 앱이 추가됩니다

앱 선택




Airoha16xx



Bluetooth_Settings



Photo Gallery and Screensaver



Play 게임



Prime Video


Disney+

메이의 새빨간 비밀

신작 애니메이션 | 흥분하면 거대한 레서판다로 변하는 사춘기 소녀 메이, 이를 어쩐다?

즐거 찾는 앱

즐거찾기 앱이 추가되었습니다.

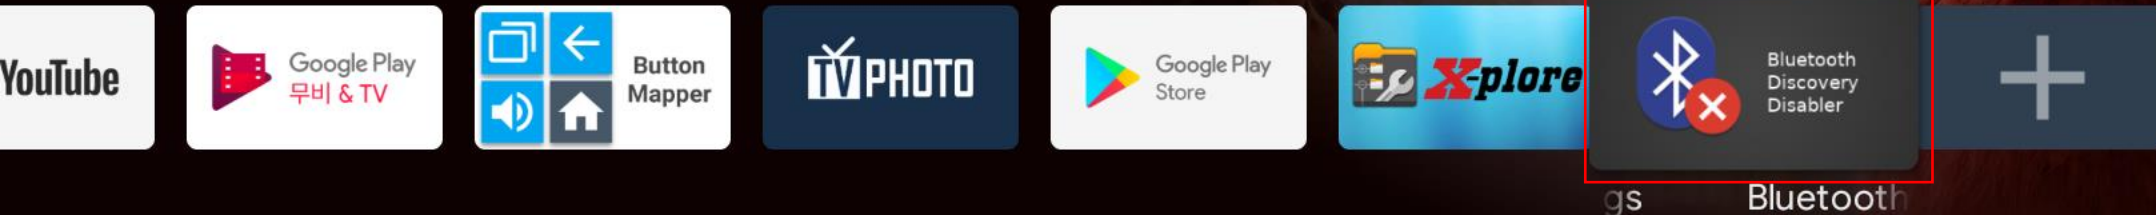

Netflix



제공: Google Play



본 메뉴얼 에서 궁금증이 해결되지 않았을 경우

고객센터 통해서 문의를 주시면 성심성의껏 답변 드리겠습니다.

상담을 원하시면 아래 QR코드를 스캔해주세요

네이버 톡톡 상담



카카오톡 상담

