

DiiFA SIRIUS

Wireless Bluetooth Earphones

사용 설명서

DiiFA SIRIUS 블루투스 이어폰을 구입해 주셔서 감사합니다.
제품을 사용하기전 연결할 장치(핸드폰, 태블릿 등)의
블루투스 지원여부와 작동 방법을 꼭 확인하십시오.



사용 설명서

올바른 제품 사용 및 고장을 방지하기 위해 해당기기의 설명서 내용을
숙지 후 안전하고 올바르게 사용하세요. 본 설명서는 제품보증서를 포함하고 있습니다.
(구입하신 영수증과 함께 보관하십시오)

제품 사양

블루투스 규격		AB1526 / Ver 5.0 / 2-Mic Noise & Echo cancellation
프로파일		HSP 1.2 / HFP 1.7 / A2DP 1.3 / AVRCP 1.6 / SPP 1.2
지원코덱		SBC, AAC
이어폰 사이즈		20 x 14 mm / 4.7g (각각)
이어노즐 구경		8.25 mm
충전	이어폰	3.7V, 0.4A / 충전케이스 접착식
	충전케이스	5V, 1A / USB to Micro 5pin
배터리	이어폰	전지 60mAh, 3.7 V
	충전케이스	리튬 400mAh, 3.7V (양쪽 이어폰 약 3회 충전)
충전 및 대기시간	이어폰	약 1시간 / 120시간 대기
	충전케이스	약 2시간 / 500시간 대기
통화시간		약 4시간
재생시간		약 3.5시간 / 50% 음량 기준
수신거리		10m (장애물 및 전파혼선 등의 환경에 따라 달라짐)
운용주파수		2.4026Ghz - 2.480Ghz
작동온도		-15 ℃ ~ 55 ℃
인증번호		R-CRI-JS2-SIRIUS
인증받은자의 상호		㈜엔트리원더스
기자재 명칭		특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)
모델명		DIIFA SIRIUS
제조년월일		별도표기

※ 사용 환경에 따라 충전/사용시간이 다를 수 있으며, 해당 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있습니다.

※ 본 제품은 성능 향상을 위해 디자인 및 스펙이 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품 구성



왼쪽
MASTER



오른쪽
SUB

이어폰



L




M




S

실리콘 이어팁

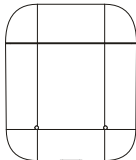

충전케이스



USB 충전케이블



사용 설명서

명칭

1. 터치식 조작버튼

2. 마이크 / 이어폰 상태표시등


3. 이어팁

4. 충전케이스

5. 충전케이스 배터리 잔량 상태표시등

6. USB 마이크로 5핀 충전단자


7. 이어폰 충전 상태표시등

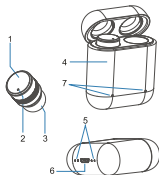

FIT

편안한 착용과 최상의 오디오 성능을 위해
귀에 꼭 맞는 이어팁을 선택하여 부착하십시오.

※ M 사이즈 이어팁 기본 장착

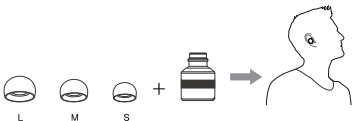

전원


처음 사용시 이어폰을 충전케이스와 함께 100% 충전하여 사용하십시오.

이어폰

- 이어폰을 충전케이스에 넣고 덮개를 닫아주세요.
 - 충전케이스 정면의 이어폰 충전 상태표시등에 빨간색 불이 켜지고 이어폰의 전원이 꺼짐과 동시에 충전이 시작됩니다.
 - 충전케이스는 이어폰을 완전히 충전한 후에도 여러 차례 더 충전할 수 있습니다.
- ※ 이어폰의 전원이 꺼지지 않거나 블루투스 연결이 되지 않을 경우 충전케이스 덮개를 4~5초간 닫고 열어서 사용하십시오

이어폰을 넣고 덮개를
닫으면 충전 상태표시등에
빨간불이 켜집니다.

이어폰이 완전히 충전되면
빨간불이 꺼집니다.

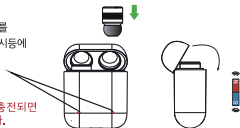

충전케이스

- 충전케이스를 충전하려면 함께 제공된 USB 마이크로 5핀 케이블을 충전케이스 하단 충전단자에 연결해주세요. USB 단자를 충전기거나 PC, 노트북 등의 USB 전원 공급 장치에 연결합니다.
- 이어폰을 충전케이스에 넣어 함께 충전할 수 있습니다.
- 충전중에는 충전케이스 상태표시등이 깜빡이고 완전 충전시에는 4칸의 파란색 불이 모두 켜집니다.



배터리 잔량 상태표시등
상태에 따른 배터리 잔량



25%



50%



75%



100%




사용시간

- 이어폰은 한 번 충전으로 최대 3.5시간 동안 스테레오 음악 청취가 가능합니다.
- 충전케이스를 이용하여 약 3회동안 충전하여 최대 10시간 이상의 재생과 12시간 이상의 통화가 가능합니다.
- iOS 기기의 경우 블루투스 연결 후 우측 상단에 블루투스 배터리 잔량이 표기 됩니다.
- 이어폰 배터리용량이 5% 미만일 경우 음성으로 안내합니다.
- 충전케이스 배터리 부족 시 아래쪽 배터리 잔량 표시등 4개가 동시에 깜빡입니다.

블루투스 연결하기

자동연결

- 충전케이스 덮개를 열면 양쪽 이어폰의 전원이 자동으로 켜지고 5~6초 후 왼쪽(L) 이어폰의 상태표시등에서 빨간색/파란색 불이 연속적으로 깜빡이면서 블루투스 장치와 연결 준비가 완료 됩니다.

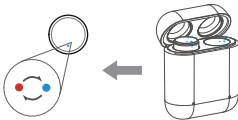

- 휴대폰 및 블루투스 장치의 블루투스를 켜거나 블루투스 장치 검색을 실행시킨 뒤 "DiFA SIRIUS_L"을 선택하여 장치 연결을 완료합니다.
정상적으로 연결이 완료되면 이후 재사용시 블루투스 검색을 켜둘 경우 **이어폰 전원을 켜면 자동으로 연결** 됩니다. 자동으로 재연결이 되지 않을 경우 휴대폰 블루투스 장치목록에서 "DiFA SIRIUS_L"을 찾아 수동으로 연결해 주세요.



- 연결이 완료된 후 양쪽 이어폰을 통해 스테레오 음악 청취와 통화 기능을 사용할 수 있습니다.
- ※ 연결이 되지 않을 경우 이어폰의 전원을 다시 켜거나 기기에서 블루투스를 껐다가 다시 켜 후 장치를 검색해 주세요.
- ※ 일부 기기에서 인증번호(PIN코드) 입력창이 나올 경우 "0000"을 입력해 주세요.

한글 음성 안내

- ① 전원이 켜졌습니다.
- ② 전원이 꺼집니다.
- ③ 등록 대기 상태입니다.
- ④ 연결되었습니다.(양쪽 이어폰 연결시,등록된 장치와 연결시)
- ⑤ 블루투스 연결이 끊어졌습니다.
- ⑥ 배터리가 부족합니다.

한쪽 이어폰 사용시

- 충전케이스에서 사용할 한 쪽 이어폰만 꺼낸 후 충전케이스의 덮개는 닫아 주세요.
- 한쪽 이어폰만 사용할 경우 다른 한쪽 이어폰의 전원을 꺼주세요.
- 한쪽 이어폰을 사용중이라도 다른 한쪽 이어폰의 전원이 켜지면 양쪽 이어폰이 자동으로 연결됩니다.

왼쪽(L / 메인) 이어폰은 이미 등록된 상태이므로
왼쪽 이어폰은 바로 사용이 가능합니다.

- 오른쪽(R) 이어폰을 꺼낸 뒤 터치버튼을 5~6초간 길게 눌러 전원을 꺼주세요.
 - 전원이 꺼진 상태에서 다시 터치버튼을 7~8초간 길게 누르면 전원이 켜지고 이어폰의 상태표시등에서 빨간색/파란색 불이 깜빡이면서 블루투스 등록 대기 상태가 됩니다.
 - 휴대폰에서 블루투스 검색한 뒤 장치 목록에서 "DiIFA SIRIUS.L(혹은 R)"을 선택합니다.
- ※ 양쪽 이어폰 모두 마이크가 내장되어 있으며 따로 사용할 경우 각각의 이어폰으로 통화를 할 수 있습니다.

터치버튼 조작

수동 조작

전원켜기 : 양쪽 이어폰의 터치버튼을 2~3초간 길게 눌러 주세요.

전원끄기 : 한쪽 이어폰의 터치버튼을 7~8초간 길게 눌러 주세요.



통화

※ 양쪽 이어폰으로 통화 음성을 들을 수 있고 왼쪽(L) 이어폰으로 음성이 전달 됩니다

전화 받기 / 끊기 : 터치버튼을 짧게 한번 눌러 주세요.

수신거부: 전화 수신 시 왼쪽 터치버튼을 짧게 두번 눌러 주세요.

음성 명령 : 왼쪽 터치버튼을 짧게 한번, 2초간 길게 연속으로 누르면
짧은 신호음이 들리며 음성보이스(시리, S보이스)가 실행 됩니다.

※ 해당 기능은 스마트폰 기종에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

재생

재생 / 일시정지 : 터치버튼을 짧게 한번 눌러 주세요.

이전곡 재생 : 오른쪽 이어폰의 터치버튼을 2초간 눌러주세요.

다음곡 재생 : 왼쪽 이어폰의 터치버튼을 2초간 눌러주세요.

※ 이전/다음 조작시 짧은 신호음이 들립니다.

볼륨 조절 : 왼쪽(L) 이어폰의 터치버튼을 짧게 두번 터치하면 볼륨이 증가하고
오른쪽(R) 이어폰의 터치버튼을 짧게 두번 터치하면 볼륨이 감소합니다.

멀티페어링

"DiiFA SIRIUS" 는 한쪽 이어폰을 2대의 블루투스 장치와 동시에 연결할 수 있습니다.

- 멀티페어링의 예시

1) 왼쪽 이어폰 "DiiFA SIRIUS" 를 'A' 장치와 블루투스 연결해주세요.

(다른 한쪽 이어폰 전원은 반드시 꺼두십시오.)

2) 'A' 장치의 블루투스를 끄면 이어폰에서 짧은 신호음이 들리며

자동으로 블루투스 등록 대기 상태가 됩니다.

이후 'B' 장치의 블루투스 검색 후 연결해주세요.

3) 'A' 장치의 블루투스를 켜 후 블루투스 장치목록에서

"DiiFA SIRIUS" 를 선택합니다.

※ 양쪽 이어폰을 동시에 사용시(스테레오 모드)에는 멀티페어링을
지원하지 않습니다.

※ 멀티페어링 중 이어폰으로 양쪽 블루투스 연결 기기의
동시 통화나 동시 음악 감상은 지원되지 않습니다.

※ "DiiFA SIRIUS"의 전원을 켜면 마지막으로 연결되었던
장치(주 연결장치 또는 부 연결장치)에 자동으로 연결됩니다.
자동으로 재연결이 되지 않을 경우 블루투스 장치목록에서
"DiiFA SIRIUS" 를 찾아 수동으로 연결해 주세요.

아콘보이스 / 메세지 음성안내 어플



archon
Voice



안드로이드 적용

구글 플레이 스토어에서 다운받으세요

- 1) 아콘보이스는 archon 블루투스 헤드셋 전용 보이스 음성안내 앱이며 각종 알림 메세지, 카카오톡 등의 문자 알림을 음성으로 읽어 드립니다.
- 2) 아콘보이스를 이용하시기 전 TTS 언어팩 설치 여부를 확인 하셔야 합니다.

※ TTS (텍스트 음성변환 프로그램)

- 구글 TTS 언어팩이나 스마트폰 제조사에서 제공하는 TTS 언어팩을 설치하여 주세요.
- 최신 버전 TTS 사용시 좀 더 정확하고 부드러운 음성 안내가 가능합니다.
(대부분의 스마트기기에 제조사에서 제공하는 TTS 언어팩이 설치되어 있으며
낮은 버전의 안드로이드 운영체제에서는 지원되지 않을 수도 있습니다.)

- 3) TTS 언어팩의 설정을 통해서도 다양한 언어, 음성 설정(말하기 속도)등이 가능합니다.
- 4) 불륨이 '0' 일 경우 음성이 들리지 않습니다.
- 5) 메모리 정리 앱을 통해 주기적으로 꺼질 수 있으니 해당 앱에서 '아콘보이스' 를 예외 등록해 주십시오.
- 6) 기본적인 보안 및 필수 설정 과정은 앱을 실행하면 자동으로 안내 됩니다.
- 7) 아콘보이스는 안드로이드 적용으로 아이폰 등과 같이 iOS 운영체제 기기에서는 호환 되지 않습니다.

아콘보이스 Q & A

1. 아콘보이스가 실행 되지 않습니다.

- 아콘보이스는 archon 블루투스 헤드셋 전용 음성 보이스 안드로이드 App 입니다.
archon 블루투스 제품을 스마트기기에 페어링 후 설치 및 사용이 가능하며
연결 후 아콘보이스가 활성화 된 상태에서 시작/정지 버튼으로 사용이 가능합니다.

2. 메세지, 카카오톡 등 알림창의 내용을 음성으로 읽어주지 않습니다.

- 스마트폰 알림기본 설정에서 알림 받을 앱을 활성화 시켜 주세요
- 아콘보이스의 알림 읽을 앱 선택 메뉴에서 음성으로 읽을 앱을 선택해 주세요.
"알림을 읽을 앱 선택"에서 메세지 선택시 반복 음성안내가 이루어 집니다.
※ 카카오톡의 경우 카카오톡 어플내의 알림 설정을 'ON'으로 활성화 하셔야
음성안내가 가능하며 스마트폰내 카카오톡의 채팅방 알림이 꺼져 있을경우
음성안내는 실행 되지 않습니다.
- 아콘보이스 알림설정 후에도 음성안내가 되지 않을 경우 스마트폰의 알림설정
메뉴에서 알림받을 앱을 활성화 시켜 주세요.

3. 음성이 작거나 들리지 않습니다.

- 아콘보이스의 경우 스마트폰의 미디어 볼륨과 같이 연동 되므로 스마트폰의
미디어 볼륨이나 아콘보이스에서 볼륨을 올려 주세요.

4. 메세지, 카카오톡 이외에도 음성안내가 가능한가요?

- 메세지, 카카오톡 이외에도 스마트폰 상단 상태바 알림을 표시하는 앱이라면
그 알림을 음성으로 읽어 줍니다.

주의사항

- 1) 소음에 의한 청력손실이 발생할 수 있으니 적당한 볼륨크기로 사용하시길 바랍니다.
- 2) 운전시에는 주의 소리가 들리지 않아 사고의 위험이 있으니 음악 청취를 삼가해 주시길 바랍니다.
- 3) 잠재적인 위험이 있는 상황에서는 안전을 위해 이어폰의 사용을 중지 하시기 바랍니다.
- 4) 자가 수리 또는 임의로 분해를 할 경우 서비스 지원을 받을 수 없습니다.
- 5) 본 제품은 완전 방수기능은 지원하지 않으므로 다량의 물기 접촉이나 침수에 의한 고장시 수리불가 혹은 A/S 비용이 발생할 수 있습니다.
- 6) 충전이 완전히 되었을 경우 충전케이블을 분리하여 주시길 바랍니다.
- 7) 계절 및 온도에 따른 배터리 용량과 수명 단축이 진행 될 수 있으며 너무 뜨겁거나 차가울 경우 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 8) 안드로이드 이외의 기기에서는 조작법이 다를 수 있습니다.
- 9) 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전 관련 서비스 용도로는 사용할 수 없습니다.
- 10) 충전케이스를 충전 시 함께 제공되는 USB 케이블을 사용해 주세요.
비 규격 케이블 사용시 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 11) USB 단자가 있는 5V, 1A 이하 출력의 어댑터를 사용해 주세요.
규격 이외에 어댑터를 사용하거나 스마트폰 고속충전용 어댑터를 사용할 경우
배터리가 손상되거나 제품에 심각한 문제가 발생할 수 있습니다.
- 12) 전원이 꺼진 상태에서도 배터리는 지속적으로 방전 되므로 오랜시간 사용하지 않은 경우 충전 후 사용하세요.
- 13) 분실 및 파손 방지를 위해 사용하지 않을 경우 이어폰은
항상 케이스에 보관해 주세요.
- 14) 제품 충전 시 습도가 높은 곳이나 물기에 주의 하시고
적정한 온도에서 충전 해주세요.

블루투스 및 기기의 호환성

블루투스 제품의 이상 증상의 대부분은 작동 방법 미숙 혹은 무선기기와 혼선 등으로 인한 사례가 많습니다. 서비스 진행전 반드시 아래의 내용을 확인하시길 바랍니다.

- 1) 정상적인 페어링이 되지 않을 경우 전원을 껐다가 다시 켜 후 재시도 해주십시오.
- 2) 블루투스 무선 규격은 최대 10m 이내의 거리에서 사용이 가능하며 장애물 및 같은 주파수 대역을 사용하는 기기나 와이파이 신호로 인해 간섭이 발생하여 이로 인해 노이즈 및 끊김현상이 발생할 수 있습니다. 완전 무선 이어폰의 경우 양쪽 이어폰과 휴대폰이 3방향 무선 신호를 끊임없이 주고 받으므로 휴대폰 및 블루투스 장치와 최대한 가까운 거리를 유지해 주세요.
- 3) 스마트 워치 혹은 기어와는 호환 되지 않습니다.
- 4) 동영상 재생의 경우 블루투스 전용 코덱(SBC)과 호환 되지 않을 경우 음성이 들리지 않을 수 있습니다.
- 5) 왼쪽(메인) 이어폰과 오른쪽(보조) 이어폰의 배터리 사용시간은 서로 다를 수 있습니다.
- 6) 노트북 및 USB동글이를 이용한 PC와의 블루투스 연결의 경우 최신 블루투스 드라이버를 메인보드 및 운영체제 제조사를 통해 다운 및 설치 하셔야 정상적으로 사용이 가능합니다.

※ 데스크탑, 노트북 등의 윈도우를 통한 블루투스 연결시 모바일 단말기와는 다르게 처음 연결시 블루투스 장치등록이 오래 걸릴 수 있습니다. 이때, 블루투스 이어폰의 전원을 껐다가 다시 켜서 연결을 시도해 주십시오.

※ 윈도우 7의 경우 프로파일 문제로 일부 호환되지 않을 수 있으며 윈도우 8.1 이상의 운영체제에서 사용을 권장 드립니다

제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다.
(단, 내장배터리는 6개월, 소모품은 3개월)

모 델 명					
구 입 처					
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1년
고객	성명				
	연락처				
	주문번호				

제품구입 후 보증서를 기재하신 뒤 영수증과 함께 보관해 두십시오.

서비스 지원 및 고객지원실 안내

제품 상담 및 소모품 구입문의

대표번호 : 1522-5855

상담시간 : 10:00 - 17:00 (점심시간 12:00 ~13:00) 월 ~ 금요일 / 토,일요일,공휴일 제외

서비스 센터 : 서울시 용산구 원효로 152, 2층 아콘스토어 고객센터

기술 및 서비스 상담은 아래의 방법으로 문의주시면 빠른 답변을 받으실 수 있습니다.



아콘스토어 내 '네이버톡톡'



@archonsvc

서비스 안내

무상A/S 보증기간 : 구매일로부터 1년 (필터 및 소모품은 3개월)

※ 무상품질 보증기간 내 정상적인 사용 상태에서 발생한 품질,기능의 하자로 인한 경우에만 적용 됩니다.

서비스 진행 : 제품 A/S 는 본사 고객지원실 방문 및 택배 입고로 진행 됩니다.

1:1 게시판 및 전화 접수 ▶ 제품입고 ▶ 불량확인 및 점검 ▶ 제품 발송

※ 제품 발송 시 제품 포장 박스로 안전하게 포장하여 발송해 주시고 제품박스가 없는 경우 대체 박스에 배송 중 파손이 되지 않도록 안전하게 포장해 주십시오.
(배송 중 파손시 추가 비용 발생)