

WONDERS

Capsule25

True Wireless Bluetooth Earphones

Wonders Capsule 25 블루투스 이어폰을 구입해 주셔서 감사합니다.

제품을 사용하기 전 연결할 장치(핸드폰, 태블릿 등)의
블루투스 지원여부와 작동 방법을 꼭 확인하십시오.



※ 구입 후 이어폰 충전 단자의 보호필름을 제거해 주십시오.



사용 설명서

올바른 제품 사용 및 고장을 방지하기 위해 해당기기의 설명서 내용을
숙지 후 안전하고 올바르게 사용하세요. 본 설명서는 제품보증서를 포함하고 있습니다.
(구입하신 영수증과 함께 보관하십시오)

제품 사양

블루투스 규격		AB1526 / Ver 5.0 / 2-Mic Noise & Echo cancellation
프로파일		HSP 1.2 / HFP 1.7 / A2DP 1.3 / AVRCP 1.6 / SPP 1.2
지원코덱		SBC, AAC
이어폰 사이즈		20 x 16 x 14 mm / 3.9g (각각)
이어노즐 구경		5.6 mm
충전	이어폰	3.7V, 0.4A / 충전케이스 접촉식
	충전케이스	5V, 1A / USB to Micro 5pin
배터리	이어폰	리튬 40mAh, 3.7 V
	충전케이스	리튬 400mAh, 3.7V (양쪽 이어폰 약 4회 충전)
충전 및 대기시간	이어폰	약 1 ~ 1.5시간 / 240시간 대기
	충전케이스	약 1.5 ~ 2시간 / 400시간 대기
통화시간		약 4.5시간
재생시간		약 3.5시간 / 30~40% 음량 기준
수신거리		10m (장애물 및 전파혼선 등의 환경에 따라 달라짐)
운용주파수		2.4026Ghz - 2.480Ghz
작동온도		-15 ℃ ~ 55 ℃
인증번호		R-CRI-JS2-Capsule25
인증받은자의 상호		(주)엔트리원더스
기자재 명칭		특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)
모델명		Capsule 25
제조년월일		별도 표기
제조사 및 제조국		NIVSOUND INTERNATION (HONGKONG) LIMITED / CHINA

※ 사용 환경에 따라 충전시간 및 사용시간이 다를 수 있으며,

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있습니다.

※ 본 제품은 성능 향상을 위해 디자인 및 스펙이 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품 구성

패키지 구성품

- Capsule 25 x 1set · 충전케이스 x 2 · 실리콘 이어팁 x2 · 충전케이블 x1
- 사용 설명서 x 1



왼쪽
L



오른쪽
R

Capsule 25




S




L


실리콘 이어팁
2 set

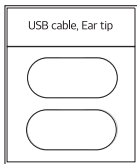



충전케이스
2 set



USB 충전케이블

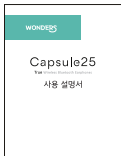

사용 설명서

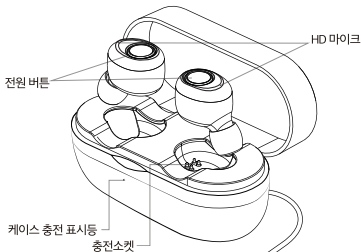

USB 케이블



편안한 착용과 최상의 오디오 성능을 위해
귀에 꼭 맞는 이어팁을 선택하여 부착하십시오.

※ M 사이즈 이어팁 기본 부착

전원

※ 처음 사용시 이어폰을 충전케이스와 함께 100% 충전하여 사용하십시오.

이어폰

- 일체형 리튬이온 배터리 탑재를 내장하여 충전케이스와 자석 접촉 방식으로 보관과 동시에 전원이 꺼진 후 충전이 자동으로 진행됩니다.
- 이어폰 버튼의 LED 표시등으로 충전 상태를 확인하십시오.

충전 시 : 하얀불이 켜짐	완충 시 : LED 꺼짐
----------------	---------------

충전케이스

- 이어폰을 충전하기 위해선 케이스의 배터리 잔량을 꼭 확인하십시오.
- 케이스 LED 충전 표시등으로 충전 상태를 확인할 수 있습니다.

충전 시 : 파란불이 깜빡입니다.	완충 시 : 파란불이 켜집니다.
--------------------	-------------------

- 이어폰을 충전케이스에 보관하거나 분리할 때 케이스 상단의 파란빛의 깜빡임으로 충전케이스의 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

사용시간

- 이어폰은 한 번 충전으로 최대 3.5시간 동안 스테레오 음악 청취가 가능합니다.
※ 볼륨상태 및 사용환경에 의한 차이가 발생할 수 있습니다.
- 충전케이스를 이용하여 약 4회 동안 충전하여 최대 14시간 이상의 재생과 18시간 이상의 통화가 가능합니다.
- iOS 기기의 경우 블루투스 연결 후 우측 상단에 블루투스 배터리 잔량이 표기 됩니다.
- 이어폰 배터리 용량이 5% 미만일 경우 음성으로 안내합니다.
- 양쪽 이어폰의 배터리 사용 시간은 차이가 발생할 수 있습니다.

조작

자동전원

- 충전케이스 커버를 열면 전원이 자동으로 켜지고 연결 대기 상태가 됩니다.
※ 블루투스 최초 연결 후에는 전원이 켜진 뒤 장치와 자동으로 연결이 됩니다.
- 이어폰을 케이스에 보관후 커버를 닫으면
전원이 자동으로 꺼지고 블루투스 연결이 해제 됩니다.

전원버튼

- 전원 켜기 : 양쪽 이어폰의 전원버튼을 2 ~ 3 초간 길게 눌러 주세요.
- 전원 끄기 : 한쪽 이어폰의 전원버튼을 4 ~ 5 초간 길게 눌러 주세요.

통화

※ 양쪽 이어폰을 사용 시 통화는 왼쪽 이어폰으로만 사용이 가능합니다.

전화받기 / 끊기 전원버튼을 짧게 한 번 눌러 주세요.

수신거부 전화 수신 시 왼쪽 전원버튼을 짧게 두번 눌러 주세요.

수신전환 통화 중 전원버튼을 짧게 두번 누르면 휴대폰과 이어폰의
통화 사용이 변경 됩니다.

음성명령 왼쪽 전원버튼을 2초간 길게 누르면
짧은 신호음이 들리며 Siri, S보이스가 실행 됩니다.
※ 해당 기능은 스마트폰 기종에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

재생


※ 이어폰에서 볼륨 조절은 지원하지 않습니다.

재생 / 일시정지 전원버튼을 짧게 한 번 눌러 주세요.

다음곡 재생 전원버튼을 짧게 두 번 눌러주세요

블루투스 연결하기

- 충전케이스 커버를 열면 전원이 자동으로 켜지고 5~6초 후
왼쪽(L) 이어폰의 상태표시등에서 하얀/파란 불이 연속적으로 깜빡이면서
블루투스 장치와 연결 준비가 완료 됩니다.
- 휴대폰 및 블루투스 장치의 블루투스를 켜거나 블루투스 장치 검색을 실행 시킨 뒤
"Capsule 25"를 선택하여 장치 연결을 완료합니다.
정상적으로 연결이 완료되면 이후 재사용시 블루투스 검색을 켜둘 경우
이어폰 전원을 켜면 자동으로 연결 됩니다. 자동으로 재연결이 되지 않을 경우
휴대폰 블루투스 장치 목록에서 "Capsule 25"을 찾아 수동으로 연결해 주세요.



- 연결이 완료된 후 양쪽 이어폰을 통해 스테레오 음악 청취와 통화 기능을
사용할 수 있습니다.
- ※ 연결이 되지 않을 경우 이어폰의 전원을 다시 켜거나 기기에서 블루투스를 껐다가
다시 켜 후 장치를 검색해 주세요.
- ※ 일부 기기에서 인증번호(PIN코드) 입력창이 나올 경우 "0000"을 입력 해주세요.

- ① 전원이 켜졌습니다.
- ② 전원이 꺼집니다.
- ③ 등록 대기 상태 입니다.
- ④ 연결되었습니다. (양쪽 이어폰 연결시, 등록된 장치와 연결시)
- ⑤ 블루투스 연결이 끊어졌습니다.
- ⑥ 배터리가 부족합니다.

한 쪽 이어폰 사용시

- 충전케이스에서 사용할 한쪽 이어폰만 꺼낸 후 아래 방법에 따라 조작 하십시오.
- 한쪽 이어폰만 사용할 경우 다른 한쪽 이어폰의 전원을 꺼주세요.
- 한쪽 이어폰을 사용중이라도 다른 한쪽 이어폰의 전원이 켜지면 양쪽 이어폰이 자동으로 연결됩니다.

왼쪽(L / 메인) 이어폰은 이미 등록된 상태이므로 바로 사용이 가능합니다.

- 오른쪽(R) 이어폰을 꺼낸 뒤 전원 버튼을 3~4초간 길게 눌러 전원을 꺼주세요.
 - 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원 버튼을 6~7초간 길게 누르면 전원이 켜지고 이어폰의 상태 표시등에서 흰색 / 파란색 불이 깜빡이면서 블루투스 등록 대기 상태가 됩니다.
 - 휴대폰에서 블루투스 검색한 뒤 장치 목록에서 "Capsule 25"를 선택합니다.
- ※ 양 쪽 이어폰 모두 마이크가 내장되어 있으며 따로 사용할 경우 각각의 이어폰으로 통화를 할 수 있습니다.

멀티 페어링

"Capsule 25"는 한쪽 이어폰을 사용시에는 2대의 블루투스 장치와 동시에 연결할 수 있습니다.

- 멀티페어링의 예시

- 1) 왼쪽 이어폰 "Capsule 25"를 'A' 장치와 블루투스 연결해 주세요.
(다른 한쪽 이어폰 전원은 반드시 꺼두십시오.)
- 2) 'A' 장치의 블루투스를 끄면 이어폰에서 짧은 신호음이 들리며 자동으로 블루투스 등록 대기 상태가 됩니다. 이 후 'B' 장치의 블루투스 검색 후 연결해 주세요.
- 3) 'A' 장치의 블루투스를 켜 후 블루투스 장치목록에서 "Capsule 25"를 선택합니다.

※ 양쪽 이어폰을 동시에 사용시(스테레오 모드)에는 멀티페어링을 지원하지 않습니다.

※ 멀티페어링 중 이어폰으로 양 쪽 블루투스 연결 기기의 동시 통화나 동시 음악 감상은 지원되지 않습니다.

※ "Capsule 25"의 전원을 켜면 마지막으로 연결 되었던 장치 (주 연결 장치 또는 부 연결장치)에 자동으로 연결 됩니다. 자동으로 재 연결이 되지 않을 경우 블루투스 장치목록에서 "Capsule 25"를 찾아 수동으로 연결해 주세요.

주의사항

- 1) 소음에 의한 청력 손실이 발생할 수 있으니 적당한 볼륨 크기로 사용하시길 바랍니다.
- 2) 운전 시에는 주위 소리가 들리지 않아 사고의 위험이 있으니 음악 청취를 삼가해 주시길 바랍니다.
- 3) 잠재적인 위험이 있는 상황에서는 안전을 위해 이어폰의 사용을 중지 하시길 바랍니다.
- 4) 자가 수리 또는 임의로 분해를 할 경우 서비스 지원을 받을 수 없습니다.
- 5) 본 제품은 완전 방수기능은 지원하지 않으므로 다량의 물기 접촉이나 침수에 의한 고장 시 수리 불가 혹은 A/S 비용이 발생할 수 있습니다.
- 6) 충전이 완전히 되었을 경우 충전 케이블을 분리하여 주시길 바랍니다.
완충 후 지속적인 전원 공급시 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.
- 7) 계절 및 온도에 따른 배터리 용량과 수명 단축이 진행될 수 있으며
너무 뜨겁거나 차가울 경우, 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 8) 안드로이드 이외의 기기에서는 조작법이 다를 수 있습니다.
- 9) 해당 무선 설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전 관련 서비스 용도로는 사용할 수 없습니다.
- 10) 충전케이스를 충전 시 함께 제공되는 USB 케이블을 사용해 주세요.
비규격 케이블 사용 시 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 11) USB 단자가 있는 5V, 1A 이하 출력의 어댑터를 사용해 주세요.
규격 이외에 어댑터를 사용하거나 스마트폰 고속 충전용 어댑터를 사용할 경우
배터리가 손상되거나 제품에 심각한 문제가 발생할 수 있습니다.
- 12) 전원이 꺼진 상태에서도 배터리는 지속적으로 방전 되므로
오랜 시간 사용하지 않은 경우 충전 후 사용하세요.
- 13) 분실 및 파손 방지를 위해 사용하지 않을 경우 이어폰은 항상 케이스에 보관해 주세요.
- 14) 제품 충전 시 습도가 높은 곳이나 물기에 주의 하시고 적절한 온도에서 충전 해주세요.

블루투스 및 기기의 호환성

블루투스 제품의 이상 증상의 대부분은 작동 방법 미숙 혹은 무선기기와 혼선 등으로 인한 사례가 많습니다.

서비스 진행 전 반드시 아래의 내용을 확인하시길 바랍니다.

- 1) 정상적인 페어링이 되지 않을 경우 전원을 껐다가 다시 켜 후 재 시도 해 주십시오.
무선기기 특성 및 블루투스 버전의 차이로 인해 실패 할 수 있습니다.
- 2) 블루투스 무선 규격은 최대 10m 이내의 거리에서 사용이 가능하며
장애물 및 같은 주파수 대역을 사용하는 기기나 와이파이 신호로 인해
간섭이 발생하며 이로 인해 노이즈 및 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.
- 3) 스마트 워치 혹은 기어와는 호환 되지 않습니다.
- 4) 동영상 재생의 경우 블루투스 전용 코덱(SBC)과 호환 되지 않을 경우 음성이 들리지
않을 수 있습니다.
- 5) 왼쪽(메인) 이어폰과 오른쪽(보조) 이어폰의 배터리 사용시간은 서로 다를 수 있습니다.
- 6) 노트북 및 USB 동글이를 이용한 PC와의 블루투스 연결의 경우
최신 블루투스 드라이버를 메인보드 및 운영체제 제조사를 통해
다운 및 설치 하셔야 정상적으로 사용이 가능합니다.

※ 데스크탑, 노트북 등의 윈도우를 통한 블루투스 연결시 모바일 단말기와는 다르게
처음 연결시 블루투스 장치등록이 오래 걸릴 수 있습니다. 이때, 블루투스 이어폰의
전원을 껐다가 다시 켜서 연결을 시도해 주십시오.

※ 윈도우 7의 경우 프로파일 문제로 일부 호환되지 않을 수 있으며 윈도우 8.1 이상의
운영체제에서 사용을 권장 드립니다.

기술 및 서비스 상담은 아래의 방법으로 문의주시면
빠른 답변을 받으실 수 있습니다.



www.ntrywonders.com

▶ 톡톡친구



@archonsvc

제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다.

(단, 내장배터리는 6개월, 소모품은 3개월)

모 델 명					
구 입 처					
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
고객	성명				
	연락처				
	주문번호				

제품구입 후 보증서를 기재하신 뒤 영수증과 함께 보관해 두십시오.

제품 상담 및 소모품 구입문의

대표번호 : 1522-5855

상담시간 : 10:00 - 17:00 (점심시간 12:00-13:00) 월 ~ 금요일 / 토,일요일,공휴일 제외

서비스 센터 : 서울시 용산구 원효로 152, 2층 (주)엔트리원더스 고객센터서비스센터

서비스 안내

무상 A/S 보증기간 : 구매일로부터 1년 (필터 및 소모품은 3개월)

※ 무상품질 보증기간 내 정상적인 사용 상태에서 발생한 품질,기능의 하자로 인한 경우에만 적용 됩니다.

서비스 진행 : 제품 A/S 는 본사 고객지원실 방문 및 택배 입고로 진행 됩니다.

1:1 게시판 및 전화 접수 ▶ 제품입고 ▶ 불량확인 및 점검 ▶ 제품 발송

※ 제품 발송 시 제품 포장 박스로 안전하게 포장하여 발송해 주시고 제품박스가 없는 경우 대체 박스에 배송 중 파손이 되지 않도록 안전하게 포장해 주십시오.
(배송 중 파손시 추가 비용 발생)